

RK10



Bedienungsanleitung

< Diese Seite ist absichtlich leer >



roda computer GmbH

Landstrasse 6

77839 Lichtenau/Baden

Telefon: +49(0)7227/9579-0

Telefax: +49(0)7227/9579-20

roda computer Service Center Hüllhorst

Bredenhop 20

32609 Hüllhorst

Telefon: +49(0)5744/944-470

Telefax: +49(0)5744/944-475

Alle Angaben, Anweisungen und Beschreibung in diesem Handbuch sind auf dem aktuellen Stand und beziehen sich auf den dazugehörigen Computer. Der Hersteller behält sich das Recht vor, weitere Änderungen an diesem Handbuch ohne Vorankündigungen vorzunehmen. Urheber und Hersteller übernehmen keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die auf Fehler, Auslassung oder Abweichung zwischen Computer und den Angaben der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form (Nachdrucke, Fotokopie, Scan oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers bzw. des Herstellers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Jegliche in diesem Dokument beschriebene Software entspricht handelsüblicher Ware und wird entsprechend verkauft. Sollte sich das Programm nach dem Kauf als fehlerhaft erweisen, übernimmt der Käufer (und nicht der Hersteller, Distributor oder Händler) sämtliche Kosten für Service, Reparaturen oder direkte und indirekte Schäden, welche aufgrund von Softwaredefekten eventuell entstanden sind.

Marken oder Produktnamen, welche in dieser Publikation verwendet werden können urheberrechtlich geschützt sein und/oder registrierte Markennamen ihrer jeweiligen Inhaber bzw. Unternehmen sein. Sie dienen lediglich der Erkennung. Sie stellen keine Empfehlung der jeweiligen Marke oder Herstellers dar.

Copyright © 2014 roda computer GmbH, Lichtenau, 2014-08-27

Versionshistorie:

Version	Beschreibung	Datum
0.1	Erstellung	27.08.2014

Eingetragene Warenzeichen

Alle, in dieser Anleitung vorkommenden, Schutzzeichen und Produktnamen bzw. Eigennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und urheberrechtlich geschützt. Sie dienen lediglich der Erkennung.

Hinweis: Die Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf die Standardversion des RK10. Je nach Kundenspezifikationen kann es zu Abweichungen kommen.



Achtung:

Bitte achten Sie darauf, das Gerät nicht außerhalb der, in diesem Handbuch beschriebenen, Bedingungen (z.B. Umgebungstemperatur) zu betreiben. Eine Nutzung außerhalb dieser Bedingungen kann zu Datenverlust oder gar zu Schäden an dem Gerät führen. Zusätzlich kann bei einem derartigen, nicht zulässigen, Betrieb die Garantie erlöschen.

Konventionen

Diese Anleitung ist in einzelne Kapitel untergliedert, die inhaltlich aufeinander aufbauen. Sollten Sie bereits Erfahrung im Umgang mit Computern haben, können Sie natürlich auch einzelne Kapitel auslassen bzw. direkt unter bestimmten Stichwörtern nachschlagen.

Bild- und Tabellen-Nummerierungen sind chronologisch durchnummeriert.

Tasten und Tastenkombinationen werden in eckigen Klammern dargestellt, so bedeutet z.B. [Strg] + [Alt] + [Entf], dass Sie die Steuerungstaste, die Alt-Taste und die Entfernen Taste gleichzeitig drücken sollen.

Hinweis

Hinweise enthalten wichtige Informationen, die in Zusammenhang mit dem damit verbundenen Text bzw. Kapitel stehen.

Achtung



Diese Art von Hinweis erscheint überall da, wo bei Nichtbeachtung des entsprechenden Punktes Datenverluste oder Beschädigungen am Gerät entstehen können.

Warnung



Warnungsmeldungen weisen darauf hin, dass bei Unachtsamkeit bzw. Nichtbefolgen es zu Verletzungen der eigenen Person bzw. Zerstörung des Gerätes oder einzelner Komponenten kommen kann.

EMV und Sicherheitshinweis

Federal Communications Commission Statement

Dieses Gerät wurde gemäß den Richtlinien Klasse B Digital Device, Teil 15 der FCC Regeln entworfen, um Schutz gegen störende Interferenzen in einer stationären Einrichtung zu gewährleisten.

Dieses Gerät baut HF-Strahlung auf, gebraucht und strahlt sie aus und, falls nicht gemäß Instruktionen installiert und verwendet, können störende Interferenzen bei Funkkommunikation verursacht werden. Es gibt keine Garantie, dass in manchen Geräten keine Interferenzen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen verursacht (erkennbar durch An- und Ausschalten des Geräts), sollte der Anwender folgende Maßnahmen versuchen:

- Antennenausrichtung variieren.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät an einen anderen Stromkreis anschließen.
- Verkäufer oder Experten zu Rate ziehen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Richtlinien. Der Einsatz unterliegt den folgenden Bedingungen:

- Das Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen.

- Das Gerät muss empfangene Interferenzen tolerieren, auch solche, welche unerwünschte Funktionen verursachen können.



FCC Warnung

Um die dauerhafte Einhaltung der FCC Richtlinien zu gewährleisten, kann jede Änderung oder Modifikation, welche nicht ausdrücklich von der, für die Einhaltung der FCC Richtlinien zuständigen Stelle, genehmigt wurde, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Wichtiger Hinweis

FCC RF Radiation Exposure Statement: Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen der FCC RF Radiation Exposure Limits auch unter unkontrollierbaren Umweltbedingungen. Dieses Gerät und seine Antenne(n) nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender anbringen.

Regulierungsinformationen / Haftungsausschluss

Installation und Gebrauch dieses Gerätes müssen der Bedienungsanleitung entsprechen. Jegliche Änderungen und Modifikationen (auch an Antennen), die nicht vom Hersteller genehmigt wurden, können die Funktionsfähigkeit und den störungsfreien Betrieb beeinträchtigen.

Der Hersteller ist für jegliche Störung, die bei nicht autorisiertem Gebrauch des Gerätes oder Austauschen von Kabeln o.ä. verursacht werden, nicht verantwortlich. Der Hersteller oder seine Wiederverkäufer oder Distributoren übernehmen keine Haftung für Gesetzesüberschreitungen, die durch das Nichteinhalten dieser Richtlinien verursacht werden.

CE

Produkte, die eine CE-Kennzeichnung aufweisen, erfüllen sowohl die Bestimmungen für die EMV Direktive (2004/108/EG) als auch die Niederspannungsdirektive (2006/95/EG), die von der Kommission der EU festgelegt wurden.

Hierzu stimmt das Gerät mit den folgenden harmonisierten EU-Normen überein:

EN55022 (CISPR 22) Radio Frequency Interference Class B: 2010, Class B

EN55024 EN61000-4-2: 2009, EN61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010, EN61000-4-4: 2012, EN61000-4-5: 2006, EN61000-4-6: 2009, EN61000-4-8: 2010, EN61000-4-11: 2004,

EN61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN61000-3-3: 2014 Generic Immunity Standard

EN 300 328 V1.8.1: 2012, EN 301 893 V1.7.1: 2012, EN 301 489 V1.9.1: 2011-09 / EN 301 489-17 V2.2.1 2012-09, EN 50371:2002, EN62311: 2008, EN300 440-1 V1.6.1: 2010-08 / EN300 400-2 V1.4.1: 2010

LVD EN60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011, IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009

R&TTE (CE)

WLAN – IEEE 802.11a/b/g/n

802.11a/b/g/n Einschränkungen:

Die europäischen Standards schreiben eine maximale Sendestärke von 100mW EIRP und einen Frequenzbereich von 2,400 – 2,4835 GHz vor.

In Frankreich muss ein Frequenzbereich von 2,4465 – 2,4835GHz und ein Indoor-Gebrauch gegeben sein.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Geräte mit Funkkomponenten

Wenn in Ihrem Notebook eine Funkkomponente (WLAN, Bluetooth oder UMTS) integriert ist, sollten Sie beim Umgang mit Ihrem RK10 folgende Sicherheitshinweise unbedingt beachten:

Schalten Sie das Notebook aus, wenn Sie sich in einem Krankenhaus, einem Operationssaal oder in der Nähe eines medizinischen Elektroniksystems befinden, da die von der Funkkomponente übertragenen Funkwellen die medizinische Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen können.

Wenn sich die Funkkomponente nicht ausschalten lässt, entfernen Sie Akku, Batterie und/oder Stromversorgung.

Schalten Sie die Funkkomponente aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden, es sei denn, es wird Ihnen ausdrücklich erlaubt.

Schalten Sie die Funkkomponente aus, wenn Sie sich in Sprenggebieten und in der Umgebung von Sprengarbeiten befinden, es sei denn, es wird Ihnen ausdrücklich erlaubt.

Bei Datenverkehr über eine drahtlose Verbindung ist es, ohne entsprechende Gegenmaßnahmen, auch unberechtigten Dritten möglich, Daten zu empfangen.

Konformitätserklärung

RK10 und Stromversorgung für RK10:

Das oben benannte Produkt, in der von roda in den Verkehr gebrachten Ausführung, steht in Übereinstimmung mit den Bestimmungen folgender europäischer Richtlinien, einschließlich aller Änderungen:

RoHs (2011/65/EU), EMV (2006/95/EG), Niederspannung (2004/108/EG), REACH (1907/2006)

UL, TÜV

AC Adapter (Netzteil) – TÜV beinhaltet EN60950 LVD

Stromverbrauch

Dieser Computer verbraucht weniger Strom als herkömmliche Computer. Jedoch kann der Stromverbrauch mit den richtigen Einstellungen der Energieoptionen noch weiter reduziert werden. Es wird empfohlen, dass die Stromsparfunktion auch dann aktiviert sind, wenn das Gerät nicht mit Akku betrieben wird. Bitte beachten Sie die Energiesparfunktionen und Einstellungen, die in diesem Handbuch beschrieben sind.

Sicherheit beim Umgang mit elektrischem Strom

Bitte beachten Sie folgende Anforderungen, für den Umgang mit elektrischem Strom:

- Benutzen Sie nur ausschließlich die, für diesen Computer vorgesehenen, Netzteile bzw. Anschlusskabel.

- Für den Stromanschluss existiert ein 3 adriges Kaltgerätekabel mit Schutzerde. Die Wichtigkeit dieser Schutzeinrichtung ist nicht zu unterschätzen. Sollten Sie keinen Zugang zu einer geerdete Steckdose haben, sollten Sie eine derartige durch qualifiziertes Personal installieren lassen.
- Wenn Sie das Netzanschlusskabel entfernen, stellen Sie sicher, dass Sie es stets am Stecker ziehen, niemals am Kabel.
- Stellen Sie sicher, dass Steckdose und eventuelle weitere externe Kabel (z.B. Verlängerungskabel) für die zulässige Gesamtleistung ausgelegt sind.
- Bevor Sie den Rechner reinigen, stellen Sie sicher, dass jede externe Stromversorgung entfernt wurde.

**Warnung**

Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlusskabel, inklusive der Netzwerk- bzw. Modemkabel entfernt wurden, bevor Sie Komponenten des Rechners tauschen oder erweitern. Es ist ebenfalls empfehlenswert, auch den Akku zu entfernen, um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Rechners zu verhindern.

Sicherheitsmaßnahmen für Akkumulator (Akku)

- Benutzen Sie ausschließlich Akkumulatoren, welche für diesen Computer entworfen wurden. Der falsche Akkumulator kann Explosionen, Elektrolytausfluss oder Schaden am Computer verursachen.
- Entfernen Sie den Akkumulator nicht während des Betriebes.
- Verwenden Sie nicht dauerhaft einen Akku, welcher fallen gelassen wurde oder beschädigt (verformt, verdreht) erscheint. Auch wenn der Computer mit einem derartigen Akku zu funktionieren vermag, kann er doch zu Schaltkreisschäden führen und Feuer verursachen.
- Benutzen Sie stets das RK10 oder ein geeignetes Ladegerät, um den Akku zu laden. Fehlerhaftes Aufladen kann den Akku beschädigen.
- Versuchen Sie niemals selbst, einen beschädigten Akkumulator zu reparieren. Im Bedarfsfall wenden Sie sich an Ihre zuständige Stelle oder an roda.
- Bitte entsorgen Sie beschädigte Akkus rasch und sorgfältig. Explosionen oder Elektrolytausfluss können auftreten, wenn der Akku Feuer ausgesetzt wird oder unsachgemäß behandelt oder weggeworfen wird.
- Wenn Sie Akkus längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie sie aus dem Gerät oder verwenden Sie den Isolator, um eine Trennung zwischen Akku und Gerät herzustellen.
- Fassen Sie beschädigte oder auslaufende Lithium- Ionen- Akkus nicht mit bloßen Händen an.
- Tauschen Sie den Akku nur gegen einen Akku gleichen oder einen vergleichbaren Typs aus, welcher vom Hersteller empfohlen wird. Beachten Sie den Hinweis zur Akkumulator Entsorgung.
- Bei unsachgemäßer Behandlung des in diesem Gerätes verwendeten Akkus besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Zerlegen Sie den Akku unter keinen Umständen, setzen Sie ihn keinen Temperaturen von über 100°C aus und verbrennen Sie ihn nicht.



Akku Warnhinweise

Wenn der Akku unsachgemäß gehandhabt wird, können Sachschäden, schwere Verletzungen oder Tod die Folge sein. Beachten Sie deshalb dringend die folgenden Ratschläge:

- Versuchen Sie nicht, den Akku auseinander zu nehmen, zu reparieren oder auf andere Weise zu manipulieren. Der Akku kann dabei überhitzen und entzünden. Wenn ätzende Alkalilösung oder ein anderer Elektrolyt aus dem Akku austreten, kann es zu Bränden oder Verletzungen kommen.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz, indem Sie beide Anschlüsse mit einem Metallgegenstand berühren. Durch einen Kurzschluss kann ein Feuer entstehen oder der Akku auf andere Weise beschädigt werden, was zu Verletzungen führen kann.
- Laden Sie den Akku niemals anders auf, als in diesem Handbuch beschrieben. Schließen Sie den Akku nie an eine Steckdose oder an einen Zigarettenanzünder im Auto an.
- Verwenden Sie nur den Akku, den Sie mit dem RK10 erhalten haben, oder einen vom Hersteller zugelassenen Akku. Akkus haben unterschiedliche Spannungen und Polaritäten der Anschlusskontakte. Wenn Sie einen ungeeigneten Akku verwenden, kann dies Rauch oder Feuer erzeugen oder zum Bersten oder Entzünden des Akkus führen.
- Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus. Lagern Sie ihn zum Beispiel nicht in der Nähe einer Heizung. Der Akku kann sich entzünden, explodieren oder ätzende Flüssigkeiten freisetzen, was Verletzungen zur Folge haben kann. Er könnte auch ausfallen oder Funktionsstörungen aufweisen, die zu Datenverlust führen.
- Akkus müssen nach den örtlichen Vorschriften bzw. Gesetzen für Sondermüll entsorgt werden.
- Achten Sie immer darauf, den Akku korrekt und sicher einzusetzen. Andernfalls könnte er herausfallen und Verletzungen verursachen.
- Laden Sie den Akku möglichst bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 – 45°C auf. Ansonsten könnte sich die Akkuleistung und -kapazität verschlechtern und die Lebensdauer verkürzen.



Warnung

Vermeiden Sie, dass ätzende elektrolytische Flüssigkeiten aus dem Akku mit Augen, Haut oder Kleidung in Kontakt kommen.

Unter den folgenden Umständen müssen Sie das Gerät sofort ausschalten, das Netzteil abtrennen und den Akku entfernen:

- Ungewöhnlicher Geruch,
- starke Hitzeentwicklung,
- Verfärbung,
- Verformung

des Akkus. Verwenden Sie den Rechner erst wieder, nachdem er vom Kundendienst untersucht worden ist. Andernfalls kann es zu Rauch- oder Feuerentwicklung kommen, oder der Akku kann bersten.

Bewahren Sie Akkus grundsätzlich außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Akkumulator Entsorgung

Dieses Produkt enthält eine wieder aufladbare Batterie (Akkumulator). Die Batterie ist recycelbar. Am Ende ihrer Lebenszeit kann es, abhängig von den staatlichen bzw. lokalen Gesetzen bzw. Regulierungen und Vorschriften, illegal sein, die Batterie in das kommunale bzw. öffentliche Abfallsystem einzubringen. Konsultieren Sie die für Sie zuständige Stelle, um Details zu für Sie zutreffenden Recycling- bzw. Entsorgungsmöglichkeiten zu erhalten. Im Falle unsachgemäßen Austausches kann es zu Explosionen kommen. Ersetzen Sie die Batterie nur mit einer baugleichen Batterie oder mit einer geeigneten, vergleichbaren Batterie.

Verwertung/Recycling

Alle Materialien, die zum Bau für dieses Gerät benutzt wurden, sind wiederverwertbar und umweltfreundlich. Bei der Produktion wurden weder FCKW noch ähnliche Materialien verwendet. Das Gerät entspricht sowohl den RoHS als auch den REACH Richtlinien.

Bitte verwerten Sie die Verpackung und alle Materialien nach den gültigen Vorschriften.

Hinweis:

- Das Gerät kann immer noch winzige Mengen gefährlicher Substanzen enthalten. Diese bewegen sich jedoch unterhalb der Grenzwerte.
- Um die Verbreitung derartiger Substanzen zu verhindern und um die Umweltbelastung gering zu halten, sollten Sie die entsprechenden, in Ihrem Land zuständigen bzw. vorhandenen Wiederverwertung- und Rücknahmesysteme nutzen.
- Das durchkreuzte Abfalleimersymbol deutet darauf hin, dass eine angemessene Entsorgung erfolgen muss.



Für mehr Informationen bezüglich Sammlung, Wiederverwertung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale oder regionale Abfallwirtschaft.



Sicherheitshinweise

- Falls möglich lösen Sie die Verbindungskabel manuell um Beschädigungen der Gewinde zu vermeiden.
- Modulgehäuseschrauben (HDD/SSD, Batterie) sollten nur mit Hilfe einer Münze o.ä. gelöst bzw. angezogen werden und NIEMALS mit einem Schraubendreher.

Härtung

Das Gerät wurde mit gehärteten Eigenschaften gegenüber Vibration, Schock, Staub und Regen/Wasser entworfen. Trotzdem ist es immer noch notwendig einen angemessenen Schutz beim Betrieb in extremen Umweltbedingungen zu gewährleisten.

Das Gerät wurde entwickelt, um Regenfall von oben, mit leichten Böen zu widerstehen. Tauchen Sie das Gerät NIEMALS unter. Dies kann zu permanenten Schäden führen.

Die Abdeckung des seriellen Anschlusses dient dem Schmutz- und Schockschutz. Die Schnittstelle selber ist intern abgedichtet. Um Korrosion zu vermeiden empfiehlt es sich, stets alle ungenutzten Schnittstellen mit ihren entsprechenden Abdeckkappen zu verschließen.

Alle Schnittstellen werden mit der korrodieren, wenn sie Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Dieser Effekt wird beschleunigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Um dies zu vermeiden, sollten alle Schnittstellen entweder durch Kabelanschlüsse oder die Abdeckkappen verschlossen sein. Schnittstellen, welche mit Feuchtigkeit in Kontakt gekommen sind, können mit einem Tuch und/oder Heißluftpistole getrocknet werden.

Stromanschluss und Kabel sind versiegelt und können im angeschlossenen Zustand verwendet werden, auch wenn Wasser dagegen spritzt.

Betriebssystem

Das RK10 ist ausgelegt für den Betrieb mit den Betriebssystemen Windows 7 und Windows 8/8.1. Das Notebook ist allerdings mit den meisten gängigen Betriebssystemen kompatibel. Jedoch sind nicht immer alle Funktionen zu 100% kompatibel. ACPI, APM, Smart Battery usw. sind z.B. unter DOS, Windows NT und anderen nicht Microsoft Betriebssystemen nicht oder nicht immer verfügbar. Somit würden Funktionen wie „Batteriestatus“ oder „Herunterfahren“ bei solchen Betriebssystemen nicht funktionieren.

Um die Stromsparfunktionen zu nutzen und die Wärmeentwicklung zu reduzieren, werden Betriebssysteme mit ACPI Unterstützung (z.B. Windows 7 oder aktueller) empfohlen.

Um die Stromsparfunktionen zu nutzen, müssen gegebenenfalls in den Optionen des Betriebssystems die entsprechenden Einstellungen getätigt werden.

Reisen mit dem Notebook

Reisevorbereitungen:

- Sichern Sie wichtige Daten von der Festplatte.
- Schalten Sie die Funkkomponente(n) (WLAN, Bluetooth, UMTS, etc.) aus Datensicherheitsgründen aus. Bei Datenverkehr über eine drahtlose Verbindung ist es, ohne entsprechende Gegenmaßnahmen, auch unberechtigten Dritten möglich, Daten zu empfangen.

Reisen in ein anderes Land:

- Versichern Sie sich bei Reisen ins Ausland, dass das Netzteil an der örtlichen Netzspannung betrieben werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, besorgen Sie sich das entsprechende Netzteil für Ihren RK10. Verwenden Sie keine anderen Spannungswandler. Details zum Netzteil finden Sie in Kapitel „3.1.3 Netzteil“ auf Seite 64.
- Überprüfen Sie, ob die lokale Spannung und die Spezifikation des Netzkabels kompatibel sind. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, kaufen Sie ein Netzkabel, welches den örtlichen Verhältnissen entspricht. Ein entsprechendes Netzkabel ist als Zubehör erhältlich. Eine Übersicht über Netzanschlussstecker finden Sie im Kapitel „Anhang B: Übersicht der Netzanschluss-Stecker für verschiedene Länder“ auf Seite 136.
- Erkundigen Sie sich bei den entsprechenden Behörden des Reiselandes, ob Sie die Funkkomponenten Ihres Gerätes dort betreiben dürfen.
- Unter Umständen benötigen Sie einen länderspezifischen Telefonadapter (als Zubehör erhältlich).

Notebook transportieren

- Nehmen Sie alle Datenträger (z.B. USB Sticks), CD/DVDs, PC-Karten etc).
- Beenden Sie gegebenenfalls den Standby Modus und fahren Sie den Rechner ordnungsgemäß herunter.
- Trennen Sie das Netzteil und alle Peripheriegeräte vom Rechner ab.
- Schließen Sie sämtliche Schnittstellenabdeckungen.
- Verwenden Sie für den Transport eine geeignete Notebook Tasche. Eine entsprechende Tasche, welche ausreichend Platz für zusätzliche Komponenten bietet, ist als Zubehör erhältlich.
- Bei Flugreisen entnehmen Sie den Akku oder legen Sie den Insulator ein.

Reinigung des Gerätes

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie alle angeschlossenen Kabel bzw. Peripheriegeräte ab.
- Entnehmen Sie die Batterie und schließen Sie die Batterieabdeckung.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Für den Bildschirm kann ein milder Glasreiniger verwendet werden. Sprühen Sie den Glasreiniger auf ein weiches, fusselfreies Tuch und reinigen Sie den Bildschirm mit dem Tuch.
- Benutzen Sie keine starken oder ätzenden Reiniger.
- Mit Hilfe eines Luftdruckgebläses können Wasser und Sand entfernt werden. Um Salzwasser zu entfernen kann Süßwasser verwendet und das Gerät anschließend trocken geblasen werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Inbetriebnahme	22
1.1	Lieferumfang	22
1.2	Gerät in Betrieb nehmen	23
1.3	Geräteansicht.....	24
1.3.1	Frontansicht	24
1.3.2	Ansicht rechte Seite	26
1.3.3	Ansicht linke Seite	27
1.3.4	Rückansicht.....	28
1.3.5	Ansicht Unterseite	29
1.4	Einschaltselfsttest (POST)	30
1.5	Einrichten des Windows–Betriebssystems.....	31
1.6	Helligkeit des Bildschirmes einstellen	31
1.7	Das Gerät ausschalten.....	31
2	Betrieb und Komponenten	34
2.1	Umgebung	34
2.2	Unempfindlichkeit	34
2.3	Betriebssysteme	34
2.4	Energie sparen.....	35
2.4.1	Verwenden der Energiesparfunktionen	35
2.4.1.1	Energiesparfunktionen konfigurieren.....	35
2.4.1.2	Andere Betriebssysteme:	35
2.4.1.3	Standby–Modus	36
2.4.1.4	Ruhezustand (Hibernation).....	36
2.4.1.5	Wichtiger Hinweis bei der Verwendung von Energiesparmodi	36
2.4.2	Ausschalten.....	36
2.5	Energieversorgung.....	37
2.5.1	Netzteil	37

2.5.1.1	Beachten Sie bitte folgende Empfehlungen bei der Verwendung des Netzteiles	38
2.5.1.2	Das Netzteil anschließen	38
2.5.1.3	Netzteil Betriebs-LED	39
2.5.2	Akkubetrieb	39
2.5.2.1	RTC-Akku	39
2.5.2.2	Hauptakku	39
2.5.2.3	Akkustand niedrig	41
2.5.2.4	Akku Ladestand überwachen	41
2.5.2.5	Laden des Akkus	41
2.5.2.6	Akku Warnsignale	42
2.5.3	Energiespartipps	43
2.6	Tastatur	43
2.6.1	Numerischer Tastenblock	44
2.6.2	Tastenfunktionen	44
2.6.3	Mehrfachbelegung von Tasten	47
2.6.4	Hintergrundbeleuchtete Tastatur (optional)	48
2.7	Touchpad	48
2.7.1	Verwendung des Touchpads	48
2.8	LCD	49
2.8.1	Pixelfehler	49
2.8.2	Displayeinstellungen	49
2.8.3	Mit mehreren externen Displays arbeiten	50
2.9	Festplatte (HDD – Hard Disk Drive, SSD – Solid State Drive)	50
2.10	CD-ROM/DVD-Laufwerk (ODD – Optical Disk Device)	50
2.10.1	Optisches Medium in ODD einlegen	51
2.10.2	Öffnen des DVD/CD Laufwerkes mit Hilfe des Notauswurfknopfes	52
2.11	Flexbay (Multifunktionsschacht)	53
2.12	ExpressCard und PC-Card	53
2.12.1	Express Karte einlegen	54
2.12.2	Express Karte entnehmen	54

2.12.3	PC Karte (PCMCIA)	54
2.13	Schnittstellen und drahtlose Kommunikation	54
2.14	Touchscreen (optional)	55
2.14.1	Touchscreen kalibrieren	56
2.15	Optionales Zubehör	56
2.16	Austausch der modularen Komponenten	57
2.16.1	Das Gerät für den Komponententausch vorbereiten	58
2.16.2	HDD/SSD und ODD/Flex Bay Module entfernen bzw. einsetzen	58
2.16.3	Batterie Modul entfernen bzw. einsetzen	58
2.17	WWAN verwenden	59
2.18	Isolated System	59
3	Spezifikationen	62
3.1	Komponenten	62
3.1.1	Grundeinheit	62
3.1.2	Touchpad	64
3.1.3	Netzteil	64
3.1.4	Haupt- und sekundärer Akku	64
3.1.5	Tastatur	65
3.1.6	Externer Fahrzeugadapter (optional)	65
3.1.7	Materialien und Recycling	65
3.2	Schnittstellen	66
3.2.1	DC-In (Industrie)	66
3.2.2	DC-In (MIL)	66
3.2.3	Serielle Schnittstelle	67
3.2.4	VGA (RGB)	69
3.2.5	Parallel Port	70
3.2.6	DVI/DP-DVI	71
3.2.7	Docking Port	74
3.2.8	PS/2	74

3.2.9	RJ45 LAN	75
3.2.10	Firewire (IEEE1394)	76
3.2.11	USB 3.0	76
3.2.12	USB 2.0	77
3.2.13	Line In	78
3.2.14	Line Out	78
3.2.15	MIC In	79
3.2.16	Modem/LWL (optional).....	79
3.3	Einstufung zu Umwelteigenschaften.....	80
3.3.1	MIL-STD-810G.....	80
3.3.2	IEC 60529 IP65	82
3.4	Einstufung zu EMV Eigenschaften	83
3.4.1	MIL-STD-461F	83
3.4.2	CE	83
3.4.3	FCC.....	85
3.4.4	UL, TÜV	85
3.4.5	Ausfallsicherheit und Wartbarkeit.....	85
4	BIOS Setup.....	88
4.1	Das Hilfe Fenster	88
4.2	BIOS Main Menü	89
4.2.1	Main Menü Optionen	89
4.3	Advanced Menü	90
4.3.1	Trusted Computing Untermenü	90
4.3.1.1	Trusted Computing Untermenü Optionen	91
4.3.2	SATA Configuration Untermenü	91
4.3.2.1	SATA Configuration Untermenü Optionen	91
4.3.2.2	SATA Configuration Untermenü Optionen	91
4.3.3	Intel Rapid Start Technology Untermenü.....	92
4.3.3.1	Intel Rapid Start Technology Untermenü Optionen.....	92

4.3.4	USB Configuration Untermenü	93
4.3.4.1	USB Configuration Untermenü Optionen	93
4.3.5	IT8783F Super IO Configuration Untermenü	94
4.3.5.1	Serial Port 0 - 3 Configuration Untermenü	94
4.3.5.2	Serial Port 0 - 3 Configuration Untermenü Optionen	95
4.3.6	IT8783 H/W Monitor Untermenü	95
4.3.7	RF Device Control Untermenü	96
4.3.7.1	RF Device Control Untermenü Optionen	96
4.3.8	EC Thermal Control Untermenü	97
4.3.8.1	EC Thermal Control Untermenü Optionen	97
4.3.9	USB Charge Control Untermenü	98
4.3.9.1	USB Charge Control Untermenü Optionen	98
4.3.10	Smart Fan Funtion Untermenü	99
4.3.10.1	Smart Fan Function Untermenü Optionen	99
4.4	Chipset Menü	100
4.4.1	Chipset Menü Optionen	100
4.4.2	System Agent (SA) Configuration Untermenü	100
4.4.2.1	Memory Configuration Untermenü	101
4.4.3	PCH-IO Configuration Untermenü	101
4.4.3.1	PCH-IO Configuration Untermenü Optionen	102
4.4.3.2	USB Configuration Untermenü	102
4.4.3.3	USB Configuration Untermenü Optionen	102
4.4.3.4	PCI Express Configuration Untermenü	104
4.4.3.5	PCI Express Configuration Untermenü Optionen	104
4.4.3.6	PCI Express Root Port 1-8 Untermenü	105
4.4.3.7	PCI Express Root Port 1-8 Untermenü Optionen	106
4.5	Boot Menü	107
4.5.1	Boot Menü Optionen	107
4.5.2	CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Untermenü	108
4.5.2.1	CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Untermenü Optionen	108

4.5.3	Hard Disk Drive BBS Priorities Untermenü	109
4.5.3.1	Hard Disk BBS Priorities Untermenü Optionen	109
4.5.4	NETWORK Device BBS Priorities Untermenü	110
4.5.4.1	NETWORK Device BBS Priorities Untermenü Optionen	110
4.6	Security Menü	111
4.6.1	Security Menü Optionen	111
4.7	Save & Exit Menü	112
4.7.1	Save & Exit Menü Optionen	112
5	Treiber und Hilfsprogramme	116
5.1	Treiber	116
5.1.1	Treiberinstallation	116
5.1.1.1	Chipsatz Treiber	117
5.1.1.2	VGA Treiber	117
5.1.1.3	Audio	117
5.1.1.4	USB 3.0	117
5.1.1.5	Touch Screen	117
5.1.1.6	Gigabit LAN	117
5.1.1.7	Modem	117
5.1.1.8	WLAN (Optional)	117
5.1.1.9	Bluetooth (Optional)	117
5.1.1.10	WWAN (Optional)	118
5.1.1.11	Treiber für weitere Geräte (optional, kundenspezifisch)	118
5.2	Hilfsprogramme	118
5.2.1	Device Power Manager	118
5.2.2	DP-DVI	119
5.2.2.1	Touchscreen über DP-DVI	119
5.2.2.2	USB und DP-DVI	120
5.2.2.3	Audio und DP-DVI	120
5.2.2.4	Remote ON/OFF und DP-DVI	120

5.2.3	Intel Grafikkarte.....	120
5.3	Betrieb mit mehreren Displays.....	122
5.3.1	Mehrere Displays einstellen	122
6	Instandhaltung und Service	126
6.1	Reinigung	126
6.2	Fehlersuche.....	126
6.2.1	Allgemeine Probleme beheben.....	126
6.2.1.1	Boot Probleme.....	126
6.2.1.2	Displayprobleme.....	127
6.2.1.3	Akkuprobleme.....	127
6.2.1.4	Festplattenprobleme.....	127
6.2.1.5	Audio Probleme.....	128
6.2.1.6	Netzwerk Probleme	128
6.2.1.7	WLAN Probleme	128
6.2.1.8	Bluetooth Probleme.....	129
6.2.1.9	Energieoptionen Probleme.....	129
6.2.1.10	Hardware Probleme.....	129
6.2.1.11	Software Probleme.....	130
6.2.1.12	Andere Probleme	130
6.3	Service	130
6.3.1	Servicebegleitschein	131
6.3.2	Ablauf Servicefall	131
6.3.3	Downloads	132
Anhang	134	
Anhang A: Abkürzungsverzeichnis.....		134
Anhang B: Übersicht der Netzanschluss-Stecker für verschiedene Länder		136
Anhang C: Abbildungsverzeichnis		137
Anhang D: Tabellenverzeichnis		140
Anhang E: Material Safety Data Sheet Akkumulator		143

< Diese Seite ist absichtlich leer >

KAPITEL 1

Inbetriebnahme

1 Inbetriebnahme

1.1 Lieferumfang

Das RK10 ermöglicht den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen. Sämtliche Schnittstellen und Schächte sind abgedeckt. Das Gehäuse bietet einen maximalen Schutz gegen Schock, Vibration, Staub und Feuchtigkeit. Technische Details hierzu finden Sie im Kapitel „3 Spezifikationen“ auf Seite 62.

Die nachfolgende Liste stellt den Standardlieferumfang des RK10 dar. Überprüfen Sie anhand dieser Auflistung die Lieferung auf Vollständigkeit. Sollte eines der aufgeführten Teile nicht vorhanden sein, benachrichtigen Sie Ihren Händler.

- Notebook RK10
- AC/DC Netzteil
- Kaltgerätekabel
- Laufwerk HDD oder SSD (kann im Gerät verbaut sein)
- DVD/CD Laufwerk (kann im Gerät verbaut sein)
- Akkumulator (kann im Gerät, getrennt durch einen Insulator, verbaut sein)
- Betriebssystem (optional)
- Audio Kabel
- Treiber DVD/CD



Abbildung 1: Lieferumfang

Hinweis: Das Zubehör kann im Rahmen kundenspezifischer Konfigurationen stark abweichen. Beachten Sie bitte entsprechende Anforderungen bzw. Abmachungen.

1.2 Gerät in Betrieb nehmen

- Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und stellen Sie es auf eine ebene Oberfläche mit der Unterseite nach oben.
- Lösen Sie die Akkuschraube. Verwenden Sie hierfür eine Münze. Verwenden Sie keinen Schraubendreher, dieser kann die Schraube bzw. die Lackierung beschädigen.
- Entfernen Sie die Isolatorfolie und setzen Sie den Akku wieder ein. Ziehen Sie die Schraube vorsichtig wieder an, bis der Akku fest im Schacht sitzt.
- Stellen Sie das Notebook auf eine ebene Oberfläche mit dem Display nach oben.
- Stecken Sie das Kaltgerätekabel in den Anschluss des AC/DC Netzteils. Sie dieses an eine geeignete Steckdose an.
- Verbinden Sie das Netzteil mit dem RK10. Sowohl 2 – Pin als auch 3 – Pin DC Anschluss verfügen über einen Bajonettverschluss. Mit einer leichten Drehung des beweglichen Teils des Steckers im Uhrzeigersinn wird der Anschluss verriegelt. Stecker und Buchse sind verpolungssicher codiert.
- Laden Sie den Computer für mindestens 10 Minuten.
- Klappen Sie das Gerät auf, indem Sie die Lasche am Displaygehäuse leicht nach vorne ziehen und das Display dann aufklappen.
- Schalten Sie das RK10 mit einem Druck auf den EIN/AUS Schalter an.
- Das Gerät startet, der POST Bildschirm (siehe Kapitel „1.4 Einschaltselbsttest (POST)“ auf Seite 30) erscheint.
- Weitere Operation hängen vom Vorhandensein und Art des verwendeten Betriebssystems ab.

Hinweis:

- Bei Umgebungstemperaturen von unter +5°C (Standardeinstellung für diesen Computer), ist es möglich, dass das System nicht sofort hochfährt. Die interne Heizung startet und beginnt das Gerät aufzuheizen. Dieser Vorgang wird durch einen Signalton und blinkender Heizungs-LED angezeigt. Das Blinken wird schneller, wenn das Gerät sich der Betriebstemperatur nähert. Nach 5 – 15 Minuten startet der Rechner automatisch.
- In Notsituationen kann dieser Heizvorgang übergangen werden um das RK10 direkt zum Booten zu zwingen. Drücken Sie hierfür den AN/AUS Schalter für > 9 Sekunden. Der Rechner wird diesen Vorgang mit einem Signalton kommentieren. Wird der Computer auf diese Weise eingeschaltet und der Heizvorgang nicht durchgeführt, kann ein fehlerfreier Betrieb des Gerätes nicht garantiert werden.
- Wird der EIN/AUS Schalter während des Heizvorganges gedrückt, wird das Gerät ausgeschaltet.
- Je nach Konfiguration kann es notwendig werden, ein Betriebssystem (OS) bzw. Gerätetreiber für den weiteren Betrieb des Gerätes zu installieren.

- Die folgenden Verfahren können angewendet werden um das Gerät auszuschalten:
- Drücken Sie den EIN/AUS Schalter um das Gerät, abhängig von den Betriebssystemeinstellungen, auszuschalten oder in den Standby oder Ruhezustand zu versetzen.
- Drücken Sie den EIN/AUS Schalter für 4 Sekunden um das Gerät sofort komplett auszuschalten („hard power off“). Beachten Sie, dass keinerlei Daten gespeichert werden.
- Klicken Sie auf Start → Computer Ausschalten um in Windows den Rechner herunterzufahren.

Beachten Sie, dass einige oben genannte Funktionen abhängig vom verwendeten Betriebssystem sind.

1.3 Geräteansicht

Hinweis: Einige Ausstattungsmerkmale sind optional.

1.3.1 Frontansicht

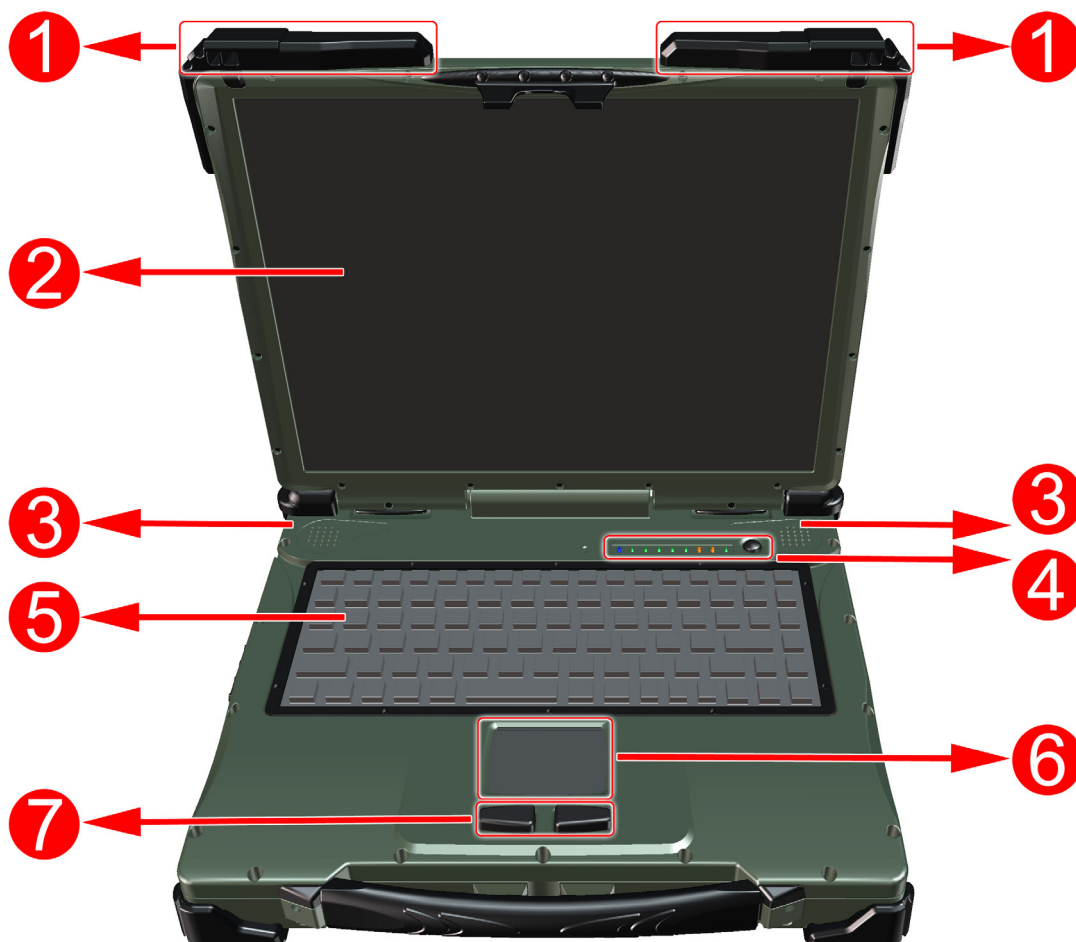


Abbildung 2: Frontansicht

- ❶ Abdeckung für Funkantennen
- ❷ Bildschirm/Panel
- ❸ Lautsprecher
- ❹ LEDs und EIN/AUS Schalter











Symbol	Bezeichnung	Status
	Heizung	leuchtet grün — Heizung aktiv Hinweis: zusätzliche Tonsignale ertönen
	BT/WLAN/GPS	leuchtet blau — WiFi Gerät aktiv
	Tastatur Num Lock	leuchtet grün — Num Lock aktiv Hinweis: Numerische Tastenblockfunktion aktiv
	Tastatur Caps Lock	leuchtet grün — Caps Lock aktiv Hinweis: Großschreibung daueraktiv
	Tastatur Scroll Lock	leuchtet grün — Scroll Lock aktiv
	Festplattenzugriff	blinkt grün — auf Festplatte wird zugegriffen Hinweis: Blinkgeschwindigkeit variiert blinkt orange — Heizung aktiv
	Sekundärer Akku	leuchtet orange — Hauptakku lädt Hinweis: nur falls Hauptakku installiert
	Hauptakku	leuchtet orange — Hauptakku lädt Hinweis: nur falls Hauptakku installiert
	Power Anzeige	leuchtet grün — Gerät ist eingeschaltet blinkt grün — Akkuladestand kritisch
	EIN/AUS Schalter	n/a

Tabelle 1: LED Beschriftung

- ❺ Tastatur
- ❻ Touchpad
- ❼ Rechte und linke Maustaste

1.3.2 Ansicht rechte Seite

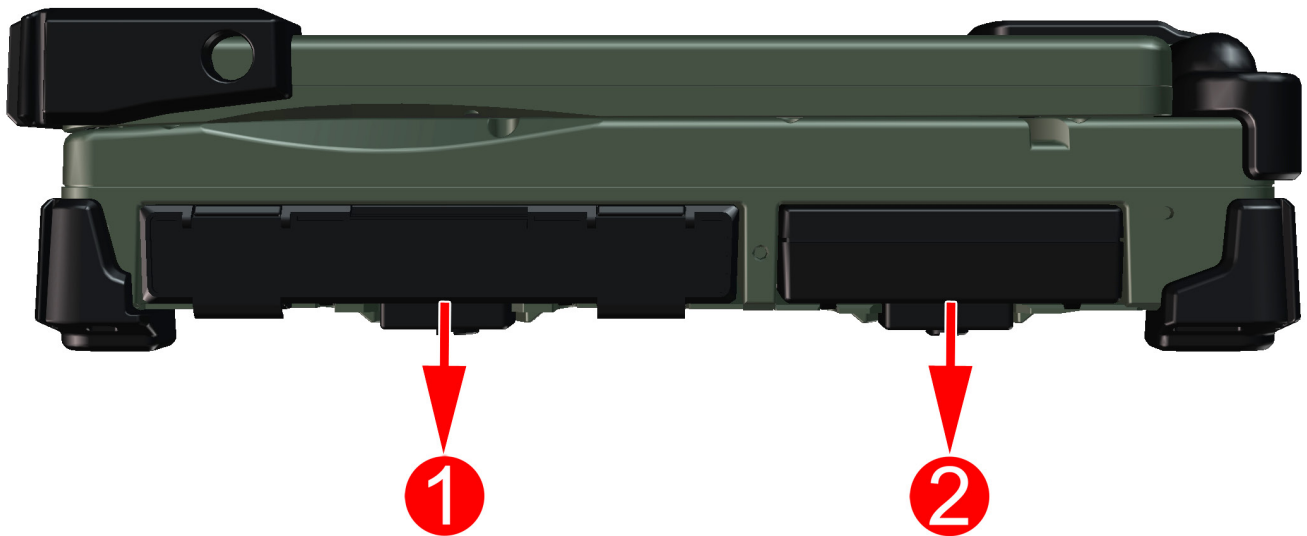


Abbildung 3: Ansicht rechte Seite

- ❶ Flexbay:
 - a. Standard: SATA ODD
 - b. Optional: 2. HDD/SSD oder Sekundärer Akku
 - c. Optional: kundenspezifisches Modul
- ❷ SATA HDD bzw. SSD

1.3.3 Ansicht linke Seite

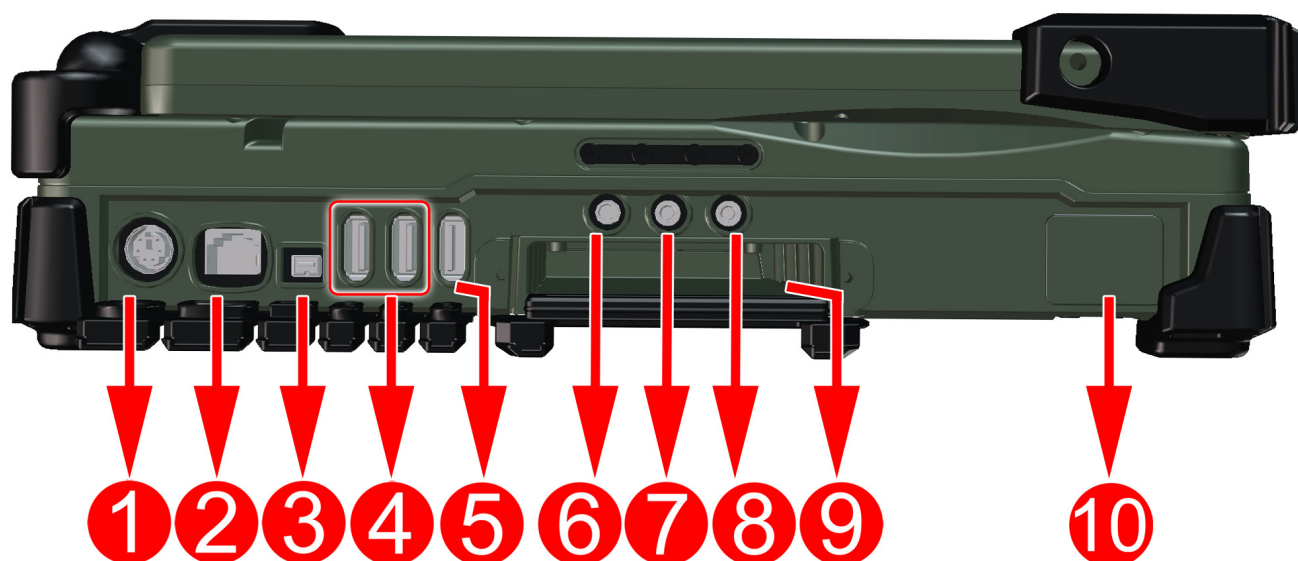


Abbildung 4: Ansicht linke Seite

- ❶ PS/2 Schnittstelle (Tastatur und Maus)
- ❷ LAN RJ45
- ❸ IEEE1394 Schnittstelle (Fire Wire vierpolige A Buchse)
- ❹ 2x USB 3.0 Schnittstellen
- ❺ USB 2.0 Schnittstelle (mit "fast charge" Funktion)
- ❻ Externe Lautsprecher– Kopfhöreranschluss
- ❼ Line-in Anschluss
- ❽ Mikrophonanschluss
- ❾ ExpressCard Schacht
- ❿ RJ11 Modemanschluss (optional) oder LWL 100 MBit/s (optional)

1.3.4 Rückansicht

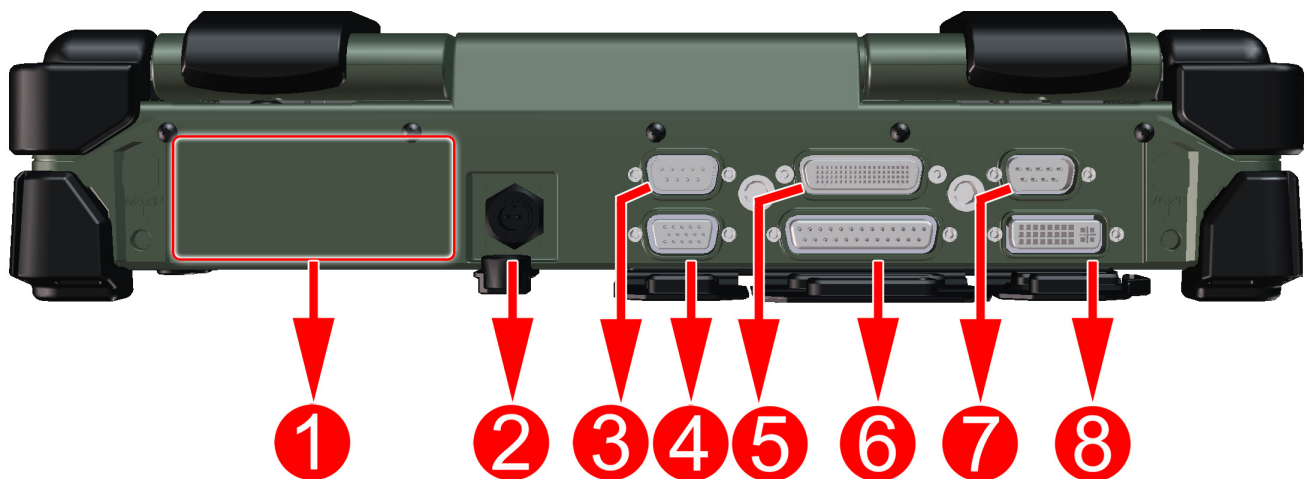


Abbildung 5: Rückansicht

- ❶ Reserviert für optionale MIL Schnittstellen
- ❷ DC-In Buchse (hier Industrierausführung, optional auch 3 Pin MIL Ausführung möglich)
- ❸ Serieller Anschluss COM1 (Standard RS232)
- ❹ VGA(RGB) Schnittstelle
- ❺ Docking Connector
- ❻ Druckeranschluss
- ❼ Serieller Anschluss COM2 (Standard RS232)
- ❽ DP-DVI Schnittstelle

1.3.5 Ansicht Unterseite

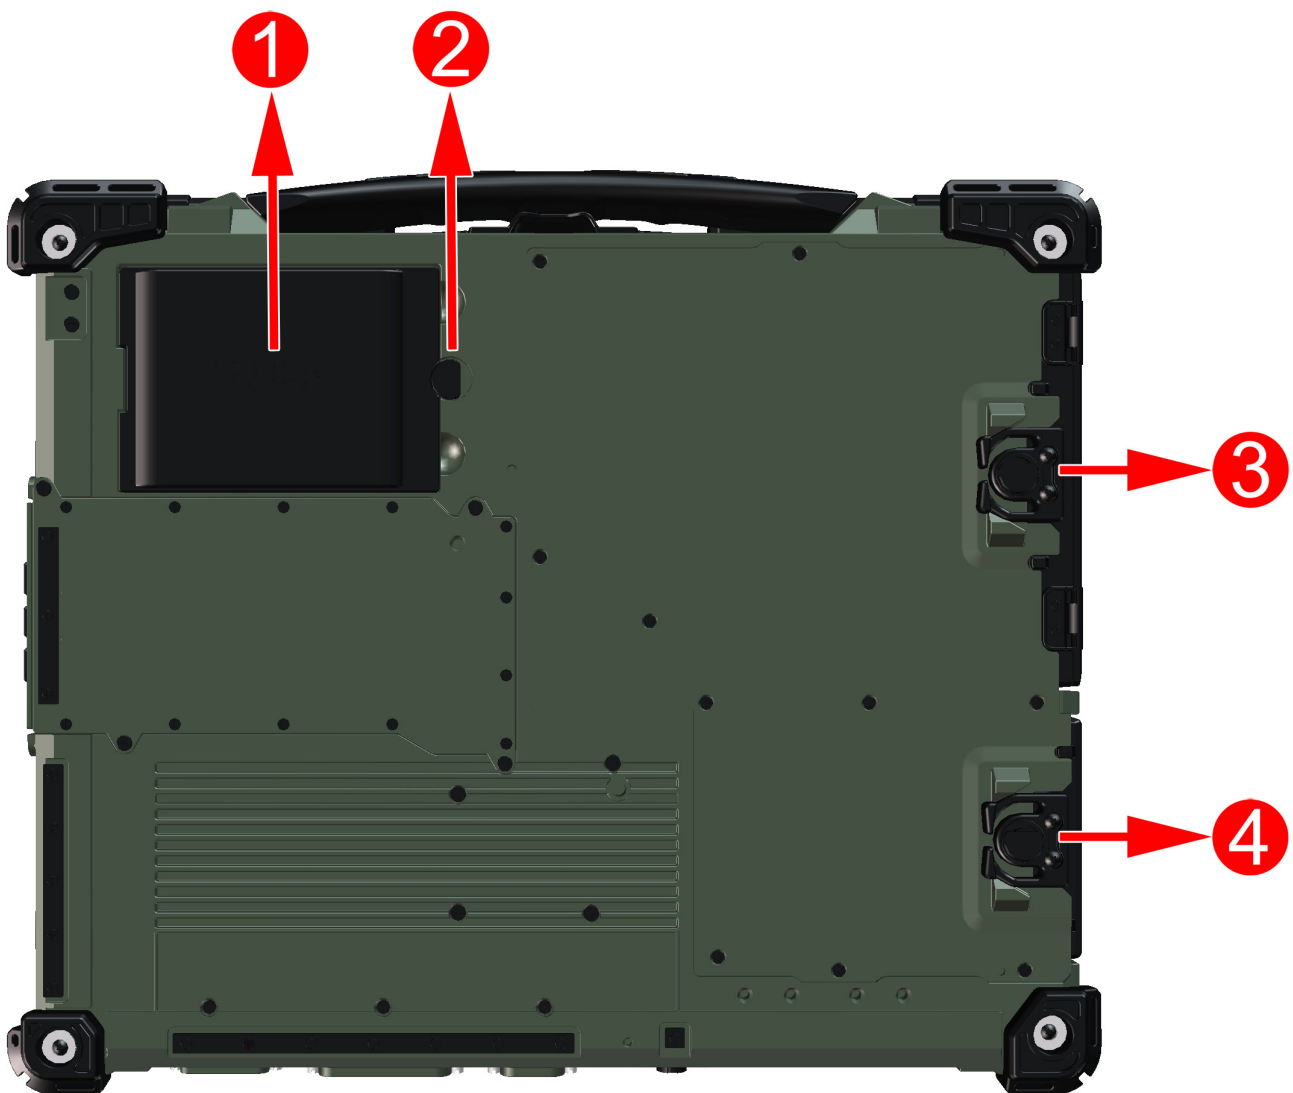


Abbildung 6: Ansicht Unterseite

- ❶ Haupt-Akkumulator
- ❷ Akkuschraube
- ❸ ODD/Fleybay Verriegelung
- ❹ HDD/SSD Verriegelung

1.4 Einschaltselfstest (POST)

Hinweis: Die Anzeige der Informationen des POST Bildschirms kann, je nach BIOS Version, leicht variieren. Der POST Bildschirm kann, durch entsprechende BIOS Einstellungen, auch durch ein Startbild ersetzt werden.



Abbildung 7: POST Bildschirm

Direkt nach dem Einschalten werden auf dem Bildschirm einige Informationen eingeblendet. Sie können bei Bedarf die Tasten [F2] oder [Del] drücken, um das BIOS Setup des Rechners zu starten. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „4 BIOS Setup“ auf Seite 88.

Das System führt nun einen Einschaltselfstest (engl. Power On Self Test, POST) durch. Bei diesem Test werden die wichtigsten Computerkomponenten überprüft:

- Prozessor
- Speicher
- Interrupt-Controller
- Ein- und Ausgänge
- DMA-Controller
- Taktgeber
- Videocontroller

Im Rahmen dieses Selbsttestes wird die aktuelle Hardware Konfiguration mit den, im batteriegestützten CMOS-RAM gespeicherten, Konfigurationsdaten des Systems verglichen. Zusätzlich werden routinemäßig sämtliche Hardware-Komponenten überprüft. Ermittelt der Einschaltselbsttest eine Abweichung in der aktuellen Konfiguration bzw. einen Hardwarefehler, fordert der Rechner Sie automatisch durch eine entsprechende Meldung auf, dass Dienstprogramm BIOS Setup (siehe Kapitel „4 BIOS Setup“ auf Seite 88) zu starten.

1.5 Einrichten des Windows-Betriebssystems

Wenn Sie das RK10 zum ersten Mal einschalten, wird der Startbildschirm von Windows 7 bzw. Windows 8/8.1 angezeigt.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Beim erstmaligen Einschalten des Gerätes wird die mitgelieferte Software installiert und konfiguriert. Da dieser Vorgang nicht unterbrochen werden sollte, sollten Sie einige Zeit dafür einplanen und den Rechner über das Netzteil angeschlossen lassen. Während der Installation und Konfiguration darf das Neustart nur bei Aufforderung neu gestartet werden!

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Hilfe oder Anleitung des jeweiligen Betriebssystems.

Hinweis: Dies gilt natürlich nur, falls ein vorinstalliertes Windows 7 bzw. Windows 8/8.1 Betriebssystem Teil des Lieferumfangs ist.

1.6 Helligkeit des Bildschirms einstellen


Sie können die Helligkeit des Bildschirms mit Hilfe der Tastatur einstellen. Drücken sie hierfür folgende Tastenkombinationen:

- Helligkeit verringern: [Fn] + [F3]
- Helligkeit erhöhen: [Fn] + [F4]

Hinweis: Die Fn Taste aktiviert die sekundäre (farblich anders unterlegte) Funktion der F-Tasten, in diesem Falle die der Helligkeitsänderung.

1.7 Das Gerät ausschalten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Gerät auszuschalten:

- Ausschalten mit Hilfe des Betriebssystems
 1. Bei Bedarf alle Daten auf den lokalen oder externen Datenträgern abspeichern.
 2. Mit dem Mauscursor auf den Startbutton klicken oder, bei Verwendung einer externen Tastatur, die Windowstaste  drücken.

3. Klicken Sie auf „Herunterfahren“ und dann nochmals auf „Herunterfahren“. Das System wird sich jetzt eigenständig ausschalten.
- Ausschalten mit Hilfe des EIN/AUS Schalters
 1. Bei Bedarf alle Daten auf den lokalen oder externe Datenträger abspeichern.
 2. Drücken Sie den EIN/AUS Schalter für ca. 1 Sekunde. Das Gerät wird kontrolliert herunterfahren.
 3. Abhängig von den Energieeinstellungen des Gerätes kann das Gerät beim Drücken des EIN/AUS Schalters auch in den Standby Modus oder Ruhezustand versetzt werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel „2.4.1 Verwenden der Energiesparfunktionen“ auf Seite 35.
 - Ausschalten mit Hilfe der Tastatur
 1. Bei Bedarf alle Daten auf den lokalen oder externe Datenträger abspeichern.
 2. Drücken Sie die Tasten [Fn] + [F8] gleichzeitig. Das Gerät wird kontrolliert herunterfahren.
 3. Abhängig von den Energieeinstellungen des Gerätes kann das Gerät beim Drücken der Tastenkombination auch in den Standby Modus oder Ruhezustand versetzt werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel „2.4.1 Verwenden der Energiesparfunktionen“ auf Seite 35.
 - Automatisches Ausschalten bei kritischem Akkuladestand
 1. Sollte der Akku nahezu aufgebraucht sein, geht das automatisch in den Standby Modus.
 2. Abhängig von den Energieeinstellungen des Gerätes kann das Gerät bei kritischem Akkuladestand auch ganz Herunterfahren oder Ruhezustand versetzt werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel „2.4.1 Verwenden der Energiesparfunktionen“ auf Seite 35.

KAPITEL 2

Betrieb und Komponenten

2 Betrieb und Komponenten

2.1 Umgebung

Für die fehlerfreie Funktion des Geräts wird eine saubere und feuchtigkeitsarme Umgebung empfohlen. Bitte achten Sie auf ausreichend Platz für die Luftzirkulation.

Folgendes sollte nach Möglichkeit vermieden werden:

- Plötzliche und extreme Temperaturveränderungen
- Extreme Hitze
- Starke elektromagnetische Felder
- Staub oder hohe Feuchtigkeit

Sollten Sie den Computer in rauer Umgebung benutzen, reinigen Sie den Computer bitte regelmäßig von Schmutz und Wasser usw., damit seine optimale Funktion erhalten bleibt.

2.2 Unempfindlichkeit

Das RK10 ist Vibration-, Schlag-, Schmutz- und Spritzwasser - unempfindlich. Es ist trotzdem notwendig, während des Betriebs in rauer Umgebung einen angemessenen Schutz zu gewährleisten. Tauchen Sie das Notebook niemals vollständig unter Wasser und lassen Sie ihn nicht aus großer Höhe fallen. Dies könnte dauerhafte Schäden verursachen.

Die D-Sub Schnittstellen Gummikappen dienen nur als Schmutz- und Stoßschutz. Die Schnittstellen selber sind intern abgedichtet. An den weiteren I/O Schnittstellen und Anschlüssen müssen die Gummikappen fest geschlossen oder durch ein entsprechendes Anschlusskabel versiegelt sein, wenn sie Wasser oder Staub ausgesetzt sind.

Für handelsübliche DB-9 Anschlüsse gibt es optional Dichtungen, welche verwendet werden können, um die Regen-, Staub- und Feuchtigkeitswiderstandsfähigkeit der handelsüblichen Kabel zu verbessern.

Alle Kontakte können, wenn sie für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt sind, durch Korrosion beschädigt werden. Daher sollte das Gerät immer möglichst schnell gereinigt und getrocknet werden.

Der DC-In Anschluss (Stromanschluss) und Stromkabel sind versiegelt und können im angeschlossenen Zustand auch bei Spritzwasser verwendet werden.

An allen unbenutzten Schnittstellen und Anschlüssen sollten die Abdeckungen immer fest verschlossen sein.

2.3 Betriebssysteme

Das RK10 ist ausgelegt für den Betrieb mit den Betriebssystemen Windows 7 und Windows 8/8.1. Das Notebook ist allerdings mit den meisten gängigen Betriebssystemen kompatibel. Jedoch sind nicht immer alle Funktionen zu 100% kompatibel. ACPI, APM, Smart Battery usw. sind z.B. unter DOS, Windows NT und anderen nicht Microsoft Betriebssystemen nicht oder nicht immer verfügbar. Somit würden Funktionen wie „Batteriestatus“ oder „Herunterfahren“ bei solchen Betriebssystemen nicht funktionieren.

2.4 Energie sparen

Es können unterschiedliche Energiesparmodi und -Konzepte angewandt werden, um den Energieverbrauch und somit die Akkustandzeit zu verlängern. Unter anderem hängt die Nutzungsdauer der Batterie von folgenden Faktoren ab:

- Prozessortyp und CPU Taktfrequenz (CPU Last)
- Bildschirmhelligkeit
- Nutzung der Bildschirmdunkelschaltung
- Häufigkeit und Intensität der Zugriffe auf HDD/SSD
- Ursprünglicher Akkuladezustand
- Intensität der Nutzung zusätzlicher externer Geräte wie USB Sticks oder Expresskarten, welche durch die Batterie mit Strom versorgt werden.
- Und natürlich von der Dauer und Intensität der Nutzung bzw. der ausgeführten Programme und Dienste.

Je nach Nutzung kann es daher – auch bei Geräten mit identischer Ausstattung – zu unterschiedlichen Akkulaufzeiten und somit Betriebsdauer kommen.

2.4.1 Verwenden der Energiesparfunktionen

Wenn der Rechner mit einem Akku betrieben wird, können zur Verlängerung der Betriebsdauer verschiedene Energiesparfunktionen genutzt werden.

2.4.1.1 *Energiesparfunktionen konfigurieren*

Klicken Sie „Start“ → „Systemsteuerung“ → „Hardware und Sound“ → „Energieoptionen“ um die Energiesparfunktionen zu konfigurieren.

2.4.1.2 *Andere Betriebssysteme:*

Bei der Verwendung anderer Betriebssysteme ziehen Sie zur Verwendung bzw. Vorhandensein von Energiesparfunktionen bitte deren Dokumentation, den Distributor oder den Entwickler zu Rate. Sie können auch die Energiesparfunktionen des BIOS verwenden.

Je nach Einstelloptionen können Sie das Gerät so konfigurieren, dass beispielsweise die Festplatte oder der Bildschirm nach einer definierten Zeitspanne abgeschaltet werden.

Konsultieren Sie die Hilfe Ihres Betriebssystems oder den Kundendienst, falls Sie Fragen zu den einzelnen Einstellmöglichkeiten haben.

Zusätzlich zur normalen Betriebsart, bei der verschiedene Komponenten abgeschaltet werden können, verfügt das RK10 über zwei verschiedene Energiesparstufen: Standby-Modus und Ruhezustand.

Hinweis: Wird das Gerät im Standby wieder eingeschaltet, so gilt die BIOS Bootreihenfolge. So kann es sein, dass das RK10 nicht versucht von der Festplatte zu booten, sondern von einem anderen Medium.

2.4.1.3 Standby-Modus

Wenn Sie Ihre Arbeit kurz unterbrechen möchten, können Sie den Computer ausschalten, ohne die Anwendungen beenden zu müssen. Im Standby-Modus wird das LC-Display abgeschaltet, die Festplatte fährt herunter und der Prozessor wird auf eine sehr niedrige Taktfrequenz herunter getaktet. Der Arbeitsspeicher (RAM) des Gerätes wird weiterhin mit Energie versorgt, so dass sämtliche Informationen im RAM erhalten bleiben. Nach erneutem Betätigen des EIN/AUS Schalters können Sie Ihre Arbeit dort fortsetzen, wo sie unterbrochen wurde.

2.4.1.4 Ruhezustand (Hibernation)

Bei Aktivieren des Ruhezustandes werden sämtliche Daten im Arbeitsspeicher des Computers sowie die Informationen auf dem Bildschirm auf die Festplatte gespeichert. Das Gerät schaltet danach komplett ab. Dieser Vorgang kann – je nach gerade geöffneten Programmen – einige Zeit dauern.

2.4.1.5 Wichtiger Hinweis bei der Verwendung von Energiesparmodi

Wenn sich das Gerät in einem Energiesparmodus befindet, folgende Aktionen bitte NICHT ausführen:

- Externe Geräte anschließen.
- Externe Geräte abziehen.
- Das Gerät anschalten, solange die Batterie leer ist.
- Expresskarten einlegen oder entnehmen.

2.4.2 Ausschalten

Folgendes sollten Sie beim Ausschalten des Rechners beachten:

- Alle Daten, die Sie behalten wollen (wie Dokumente, Tabellen usw.) bitte abspeichern.
- Vergewissern Sie sich, dass kein Laufwerk mehr aktiv ist (Festplatte, externe Laufwerke).
- Entfernen Sie Disketten, CDs, DVDs, USB Sticks oder andere Medien.
- Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden Vorgehensweisen des von Ihnen eingesetzten Betriebssystems (z.B. „sicheres Entfernen“).
- Fahren Sie den Computer mit „**Start**“ → „**Computer ausschalten**“ → „**Ausschalten herunter**“ oder:
- Betätigen Sie den EIN/AUS Schalter länger als 4 Sekunden (nicht empfohlen).

Das unsachgemäße Herunterfahren kann zu Datenverlust oder Hardware-Schäden führen. Das System wird automatisch heruntergefahren, wenn der Akku verbraucht ist. Speichern Sie all Ihre Daten, sobald die Warnung erscheint.

„Ausschalten“ schaltet das Gerät aus und stoppt die Energieversorgung der Hardwarekomponenten.

Die Standard Windows 7 Einstellungen bieten folgende Systemkonfiguration im Bezug auf das Ausschaltverhalten:

- [Fn] + [F8] Das Gerät geht in den Ruhezustand.
- Den EIN/AUS Schalter kurz betätigen Das Gerät fährt kontrolliert herunter.
- Das Display herunterklappen Die Hintergrundbeleuchtung des Displays erlischt.

Hinweis: Durch die Aktivierung des Standby-Modus sparen Sie Energie, wenn Sie den Computer häufig ein- und ausschalten. Sollte der Rechner für längere Zeit nicht genutzt werden, verwenden Sie bitte „Herunterfahren“ und schalten Sie das RK10 aus.

Das jeweilige Verhalten kann unter Windows 7 den persönlichen Anforderungen angepasst werden:

- Klicken Sie „Start“ → „Systemsteuerung“ → „Hardware und Sound“ → „Energieoptionen“
- Klicken Sie „Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll“.
- Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die möglichen Optionen:

Aktion	[Fn] + [F8]	EIN/AUS Schalter	Display schließen
Nichts unternehmen	x	x	x
Energie sparen	x	x	x
Ruhezustand	x	x	x
Herunterfahren	x	x	

Tabelle 2: Energiesparplan

2.5 Energieversorgung

Das Notebook kann entweder über das Netzteil oder über den eingebauten Akkumulator mit Strom versorgt werden. Optional ist ein externer oder interner DC/DC Wandler erhältlich, mit dem das Gerät bei Bedarf beispielsweise über die Bordspannung eines Fahrzeuges betrieben werden kann.

2.5.1 Netzteil

Das Netzteil erfüllt 2 Funktion:

- Es versorgt das RK10 mit Strom aus einer externen AC Spannungsquelle.
- Es lädt den eingebauten Akku.

Das Netzteil erkennt automatisch die Eigenschaften des verbundenen örtlichen Spannungsnetzes und passt sich, innerhalb der spezifischen Spezifikationen, siehe Kapitel „3.1.3 Netzteil“ auf Seite 64, entsprechend an.

2.5.1.1 Beachten Sie bitte folgende Empfehlungen bei der Verwendung des Netzteiles

- Verwenden Sie eine geerdete Steckdose.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Steckdose ausschließlich für dieses Gerät. Mehrere Geräte an der gleichen Steckdose können zu Störungen führen.
- Verwenden Sie eine Mehrfachsteckdose mit eingebautem Überspannungsschutz.

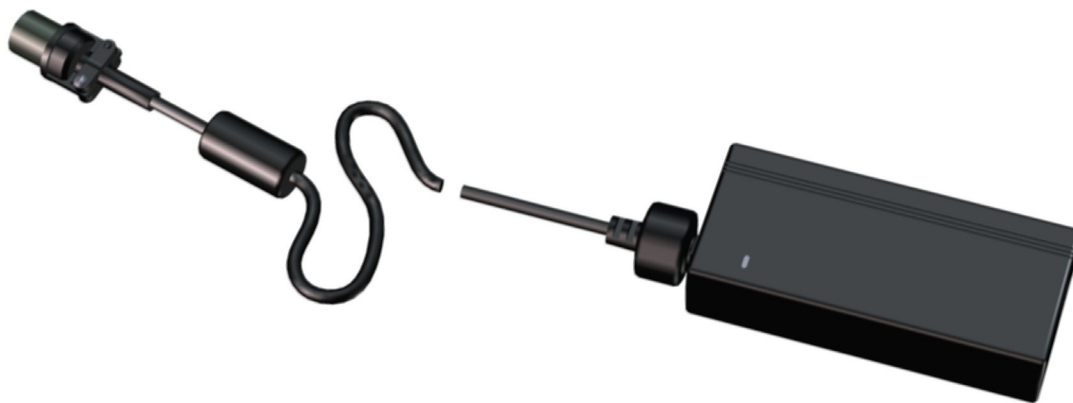


Abbildung 8: Netzteil

2.5.1.2 Das Netzteil anschließen

- Verbinden Sie das Kaltgerätekabel mit dem Netzteil
- Stecken Sie den Stecker des Kaltgerätekabels in die Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass die grüne Betriebs-LED aufleuchtet.
- Verbinden Sie den DC-Anschluss des Netzteils mit dem DC-In des RK10. Drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn, um den Stecker zu verriegeln.

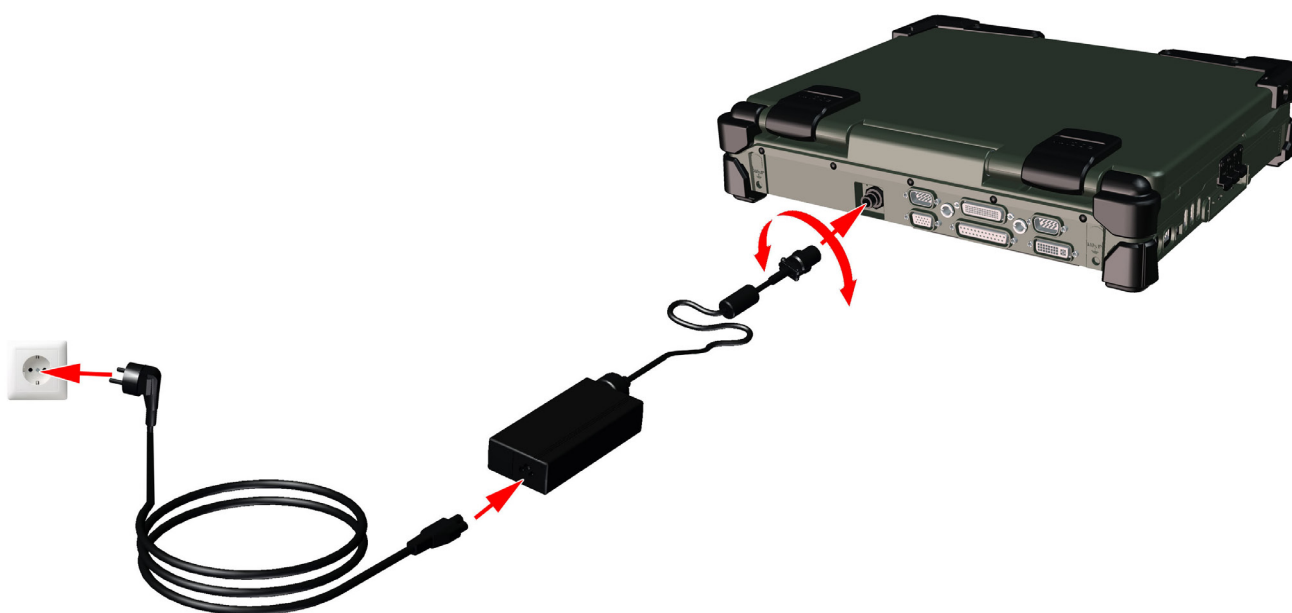


Abbildung 9: Anschluss Netzteil

2.5.1.3 Netzteil Betriebs-LED

Die grüne Betriebs-LED zeigt an, dass das AC/DC Netzteil betriebsbereit ist.



Warnung: Verwenden Sie für die RK10 Stromversorgung ausschließlich Originalteile welche für dieses Produkt vom Hersteller freigegeben sind. Ansonsten können Beschädigungen am Rechner und/oder angeschlossener Peripheriegeräte entstehen. Zusätzlich können sämtliche Gewährleistungsansprüche erlöschen, sollte eine nicht autorisierte Stromversorgung verwendet werden.

2.5.2 Akkubetrieb

Das RK10 schaltet automatisch auf Akkubetrieb, wenn die externe Stromversorgung über den DC-In abgezogen wird. In diesem Fall ist der auswechselbare Lithium-Ionen-Akku die Hauptstromquelle des Rechners. Standardmäßig ist der Rechner mit einem Hauptakku sowie mit einem Echtzeituhr-Akku ausgestattet.

Für einen längeren netzunabhängigen Betrieb kann ein zusätzlicher Akku erworben werden, der im ODD/Flexbay Schacht eingesetzt wird. Beachten Sie hierbei, dass im ODD/Flexbay Schacht immer nur ein Modul eingebaut sein kann.

2.5.2.1 RTC-Akku

Der RTC-Akku versorgt die eingebaute Echtzeituhr (RTC) sowie den Kalender mit Strom, auch wenn der Computer ausgeschaltet und dieser nicht am Netzteil angeschlossen ist. Weiterhin ist er für den Erhalt der Systemeinstellungen im BIOS verantwortlich. Auch der RTC-Akku wird über das angeschlossene Netzteil geladen. Um zu vermeiden, dass die Systemeinstellungen bei längerem Nichtgebrauch des Computers verloren gehen, sollte das Gerät mindestens einmal im Monat für einige Stunden an die Netzversorgung angeschlossen werden. Überprüfen Sie bei Inbetriebnahme des Gerätes ob Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind und korrigieren Sie diese Daten gegebenenfalls. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „4 BIOS Setup“ auf Seite 88.



Achtung

Ein eventuell eingegebenes BIOS-Passwort bleibt auch bei leerem RTC-Akku erhalten. Sollte das Passwort vergessen worden sein, bleibt als einziger Weg, dass Passwort zurückzusetzen, das Gerät einzuschicken und vom roda Service das Passwort entfernen zu lassen. **Dieser Vorgang ist kostenpflichtig!**

2.5.2.2 Hauptakku

Der Hauptakku besteht aus 9 Lithium-Ionen-Zellen. Vor dem ersten Akkubetrieb sollte der Akku vollständig aufgeladen werden.

1. Verwenden Sie eine Münze um die Akkuschraube zu lösen.



Abbildung 10: Akkuschraube lösen

2. Entnehmen Sie den Akku und anschließend den Insulator.
3. Setzen Sie den Akku wieder ein und ziehen Sie die Akkuschraube wieder an.
4. Beachten Sie die Position der Akkuschraube um ein unerwünschtes Herausfallen des Akkus zu vermeiden.

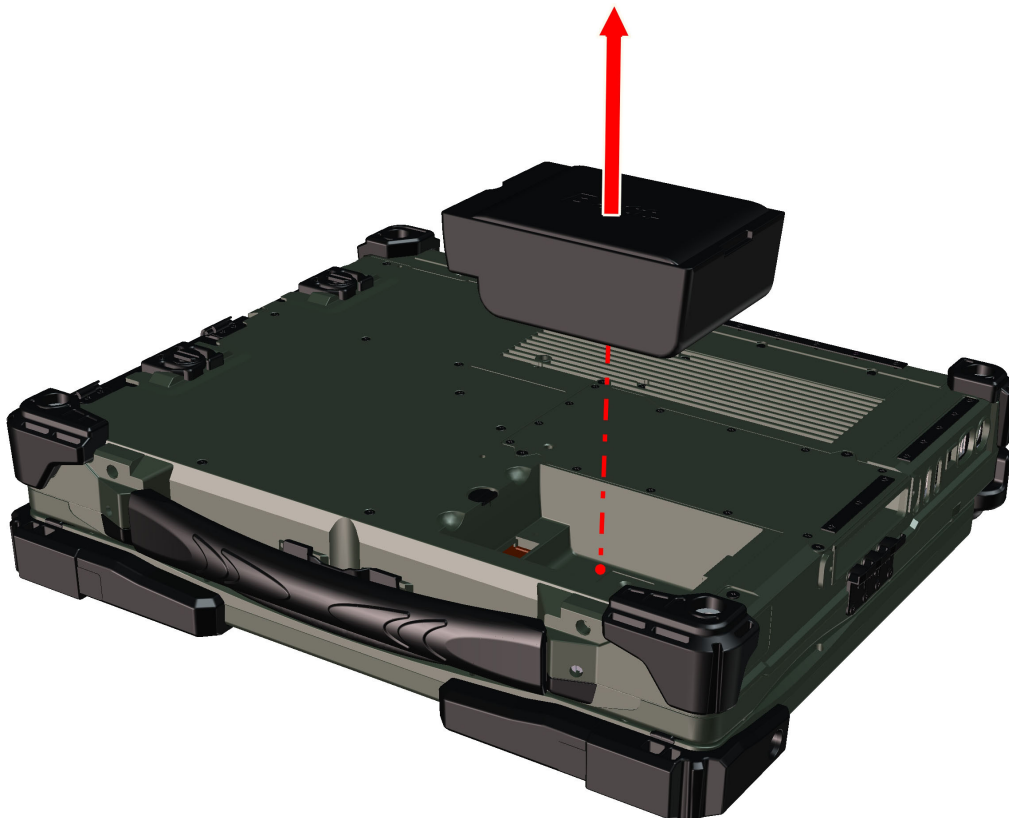


Abbildung 11: Akku entnehmen

2.5.2.3 Akkustand niedrig

Fällt die verbleibende Akkuleistung auf unter 10% der Gesamtkapazität weist Sie das Gerät durch folgende Warnhinweise auf diese Situation hin:

- Windowsmeldung Akkustand niedrig (falls ein Windows Betriebssystem verwendet wird).
- Die Power-LED blinkt.

Sobald die Akku Warnung erfolgt, sollten Sie nach Möglichkeit folgende Maßnahmen ergreifen:

- Alle Dateien speichern und schließen; das Gerät herunterfahren oder
- Das Netzteil anschließen um das Gerät mit Netzspannung zu versorgen und den Akku wieder aufzuladen.

Hinweis: Über einen längeren Zeitraum reduziert sich die Ladung von Akkus, auch wenn sie nicht in Gebrauch sind. Dies ist physikalisch bedingt und nicht änderbar. Durch entsprechende Lagervorkehrungen (Akku aus Gerät entnehmen, nicht bei Minustemperaturen lagern usw.) kann dieser Vorgang jedoch verzögernd beeinflusst werden.

2.5.2.4 Akku Ladestand überwachen

Wird das RK10 per Akku betrieben, so lässt sich die verbleibende Akkuladung bzw. Betriebszeit bei der Verwendung eines Windows 7 Betriebssystems mit der folgenden Maßnahme überwachen.

Klicken Sie auf das Akkusymbol in der Taskleiste unten rechts oder klicken Sie in der Windows-Systemsteuerung auf das Energie-Symbol.

Das nachfolgende Fenster informiert Sie über den Ladezustand des bzw. der eingebauten Akkumulatoren.

2.5.2.5 Laden des Akkus

Verbinden Sie das AC/DC Netzteil (oder optionale Fahrzeugadapter) mit dem RK10 um den Akku zu laden. Sollte der Akku voll geladen sein, wird die interne Akkuelektronik den Ladevorgang stoppen.

Das Gerät verfügt über 2 LED Anzeigen, welche den Ladestatus des Haupt- und des Sekundären Akkus anzeigen (siehe Kapitel „1.3.1 Frontansicht“ auf Seite 24). Die Anzeigen leuchten orange auf, wenn der Akku geladen wird. Die Anzeige erlischt, wenn der Ladevorgang beendet wurde oder kein entsprechender Akku verbaut ist.

Um den Sekundären Akku zu laden, müssen Sie einfach einen derartigen Akku in den ODD/Flexbay Schacht einlegen. Die interne Ladeelektronik wird den Sekundären Akku automatisch erkennen. Die Elektronik wird erst den Hauptakku laden, sobald dieser geladen ist, wird der Sekundäre Akku geladen. Die Entladung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Optional können Dual Battery Charger Haupt- und Sekundäre Akkus extern laden.



Abbildung 12: Akkuladezustand (Win 7)

2.5.2.6 Akku Warnsignale

Zusätzlich zu den RK10 Warnsignalen bei niedrigem Akkuladestand gibt es – betriebssystemspezifisch – weitere Möglichkeiten, sich bei niedrigem bzw. kritischen Akkuladestand optisch und akustisch benachrichtigen zu lassen. Klicken Sie unter Windows 7 „Start“ → „Systemsteuerung“ → „Hardware und Sound“ → „Energieoptionen“ auf „Energieplaneinstellungen ändern“ und anschließend auf „Erweiterte Einstellungen ändern“.

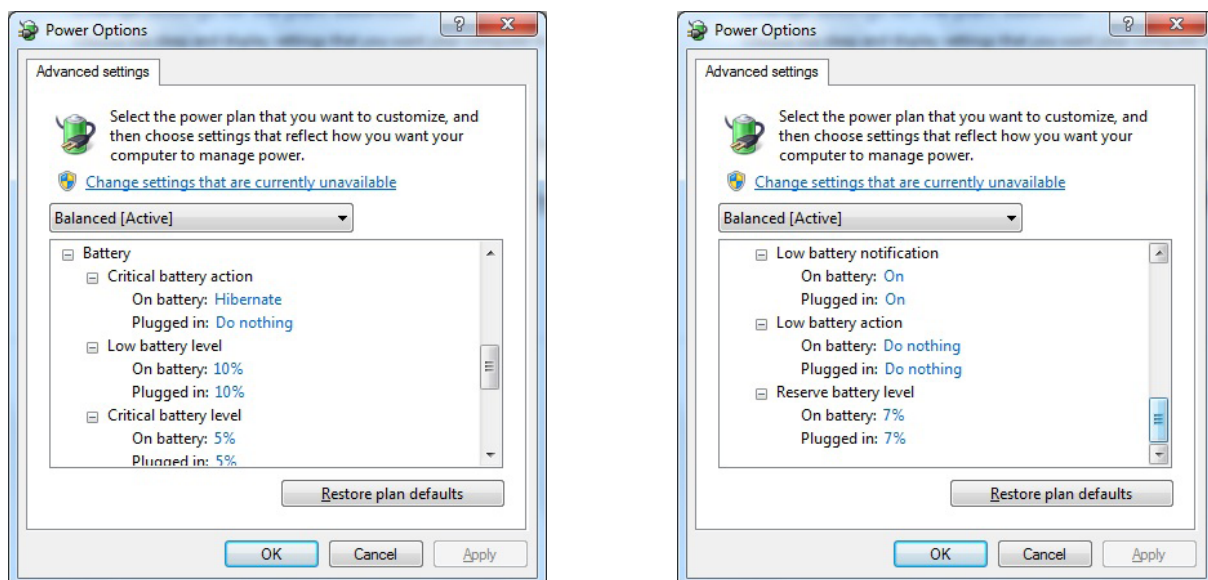


Abbildung 13: Akkuwarnsignale konfigurieren (Win 7)

In den Windows 7 Energieeinstellungen können Art der angezeigten Warnung, bei welchem Batteriestand diese angezeigt werden und welche Aktionen (z.B. Ausführung bestimmter Programme) automatisch durchgeführt werden sollen, konfiguriert werden.

Zusätzlich beginnt die Power Anzeige grün zu blinken, wenn der Akkuladestand unter 10% fällt (fester Wert).

Um Datenverlust zu vermeiden, sollten beim Anzeigen der Akkuladestandsmeldungen die Daten gespeichert oder das Notebook über das Netzteil mit Energie versorgt werden.

Wenn die Power Anzeige zu blinken beginnt, hat das Notebook, abhängig von der Intensität der Nutzung, noch ungefähr 10 bis 15 Minuten Betriebszeit.

Sollte das Gerät nach einem automatischen Herunterfahren eingeschaltet werden, so erlaubt das Gerät durchaus eine kurze Betriebszeit. Das Gerät wird sich allerdings recht bald wieder selbst abschalten. Die blinkende Power LED weist auf diesen Umstand hin.

Hinweis: Die Batterieleistung und -Lebensdauer hängt von vielen Faktoren ab, wie Umgebungstemperatur, Lademethode, Ladestrom, Alter, Ladezyklen usw. Zum Beispiel sind die Chemikalien der Batterie bei niedrigen Temperaturen weniger reaktionsfähig, was zu einer geringeren Leistung führen kann. Die Anzeige der verbleibenden Nutzungsdauer dient lediglich der Orientierung. Erwarten Sie bitte nicht, dass das Geräte auf die Minute genau so lange betrieben werden kann, wie es in den Energieoptionen angezeigt wird.

2.5.3 Energiespartipps

Das Notebook kommt mit intelligenten Energiesparfunktionen. Sie können weiterhin die Akkubetriebszeit erhöhen in dem Sie:

- Die Energiesparfunktionen des Betriebssystems nutzen.
- Die Bildschirmhelligkeit reduzieren.
- Den Standby-Modus verwenden, wenn Sie das Gerät kurzfristig nicht verwenden.
- Den Rechner ausschalten, wenn Sie ihn für einen längeren Zeitraum nicht einsetzen.

2.6 Tastatur

Die Tastatur entspricht in ihrer Funktion einer herkömmlichen Desktop Tastatur. Die Tastatur gibt es in 2 Ausführungen, als Standardtastatur und als hintergrundbeleuchtete Tastatur. Jede Ausführung für unterschiedliche Sprachversionen verfügbar (z.B.: deutsch, US-englisch). Unabhängig von der Version ist die Tastatur in vier logische Teile unterteilt:

- Alphanumerisches Tastenfeld
- Funktionstasten
- Cursorsteuerungs- und Bearbeitungstasten
- Sonstige Steuertasten

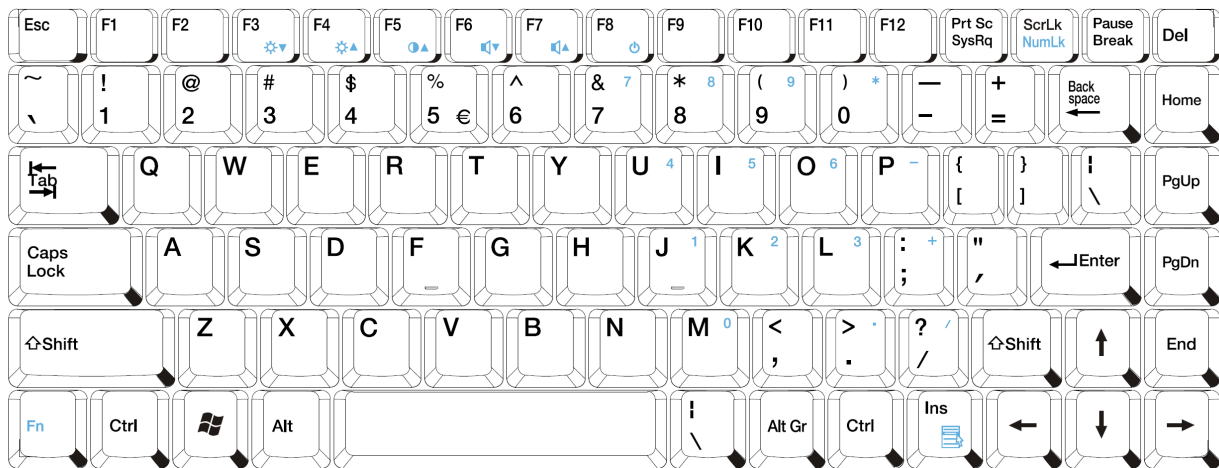


Abbildung 14: Tastatur QWERTY Ausführung

2.6.1 Numerischer Tastenblock

Auf der Notebook-Tastatur ist der numerische Tastenblock für die Zifferneingabe und Cursoreinstellung aus Platzgründen in die alphabetischen Tasten integriert. Zur Umschaltung von normaler Eingabe zur numerischen Zifferneingabe dient die Taste „Num-Lock“.

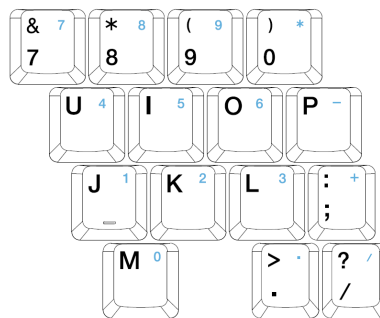


Abbildung 15: Integrierter Numerischer Tastenblock

2.6.2 Tastenfunktionen



Fn (Funktionstaste)

Die Fn-Taste arbeitet in Kombination mit einer weiteren Taste und führt dabei folgende Zusatzfunktionen aus:


[Fn] + [F3]	Helligkeit verringern
[Fn] + [F4]	Helligkeit erhöhen
[Fn] + [F5]	Tastaturhintergrundbeleuchtung einschalten (Option)
[Fn] + [F6]	Lautstärke verringern

[Fn] + [F7]	Lautstärke erhöhen
[Fn] + [F8]	Ruhezustand/Standby-Modus aktivieren
[Fn] + [ScrLk]	Aktiviert Numerischen Tastenblock [NumLk]




Num-Lock Taste

Aktiviert bzw. deaktiviert den numerischen Tastenblock. Nach Aktivierung leuchtet die Num-Lock-LED.



Caps Lock (Feststelltaste zur Eingabe von Großbuchstaben)

Stellt die Tastatur auf dauerhafte Großbuchstabeneingabe um. Die Caps Lock LED leuchtet zur Kontrolle auf. Erneut Drücken, um in den Normalbetrieb umzuschalten.



Shift (Umschalttaste)

Per Umschalttaste in Kombination mit einer alphanumerischen Taste können einzelne Großbuchstaben gezielt eingegeben werden. Sollte bereits Caps Lock aktiv sein, wird stattdessen ein Kleinbuchstabe eingegeben. Bei Tasten mit einer zusätzlichen Tastaturmehrfachbelegung oben links kann dieses Zeichen eingegeben werden.



Ctrl (Steuerung) und Alt (Alternate)



Die Tasten Ctrl und Alt werden normalerweise nur in Verbindung mit einer anderen Taste eingesetzt, dienen also nicht zur Eingabe von Zeichen. Wenn Ctrl- bzw. Alt- Taste gedrückt werden, während eine andere Taste gedrückt wird, kann je nach Taste und Anwendung eine zusätzliche Aktion bzw. ein zusätzlicher Befehl eingegeben werden. Entsprechende Erläuterungen finden Sie in der jeweiligen Softwaredokumentation.




Alt Gr (auch Alt + Ctrl)

Alt Gr wird in Kombination mit anderen Tasten eingesetzt, um weitere, zusätzliche Tastatureingaben zu tätigen. Entsprechende Tasten haben in der rechten unten Ecke ein zusätzliches Symbol aufgedruckt.



Eingabe (Enter bzw. Return)

Bestätigt die Eingabe eines Befehls. Dient in Textverarbeitungsprogrammen in der Regel dem Wagenrücklauf (neue Zeile bzw. Absatz).



Tabulator

Bewegt den Cursor um eine bestimmte Größe zu einer bestimmten Position nach rechts oder, in Verbindung mit der Shift-Taste, nach links.

**Funktionstasten**

F1 bis F12. Die Belegung ist je nach Programm unterschiedlich.

**Escape**

Dient in der Regel zum Abbruch des aktuellen Befehls oder der aktuellen Auswahl.

**ScrLk (Rollen)**

Arretiert den Cursor. Der Bildausschnitt kann durch Drücken der Richtungstasten bewegt werden. Ist diese Funktion aktiviert, leuchtet die Rollen-LED (ScrLk-LED) auf.

**Pause (Break)**

Hält das Programm an. Beliebige Taste drücken, um das Programm wieder fortzusetzen.

**Drucken (Prt Sc – Print Screen)**

Aktueller Desktop wird als Bild in die Zwischenablage gespeichert.

**Einfügen**


Schaltet in Textverarbeitungsprogrammen zwischen dem Einfüge- und Überschreibemodus um.

**Entfernen (Del – Delete)**

Löscht das Zeichen direkt rechts neben der aktuellen Cursorposition.

**Rückschritt (Backspace)**

Bewegt den Cursor um eine Position noch links und löscht dabei ein Zeichen.

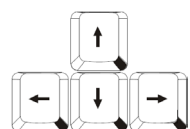**Pfeiltasten (Cursortasten)**

Bewegen den Cursor entsprechend der Pfeilrichtung nach oben, unten, rechts oder links.



Bild auf & Bild ab (PgUp & PgDn – Page Up & Page down)



Bewegen den Cursor um eine komplette Seite noch oben bzw. unten.



Position1 (Home)

Bewegt den Cursor zur ersten Position der Zeile.



Ende (End)

Bewegt den Cursor zur letzten Position der Zeile.



Starttaste (Windows)

Ruft das Startmenü von Windows auf.



Menütaste (Windows) Einfügen – Taste in Kombination mit Fn-Taste


Ruft, falls zutreffend, das Menü für das markierte Objekt auf.

2.6.3 Mehrfachbelegung von Tasten

Verschiedene Tasten können mit mehreren Symbolen versehen sein. Diese Symbole stehen für verschiedene Funktionen die, neben der Hauptfunktion, mit Hilfe weitere Tasten ausgeführt werden können.

Um dieses Zeichen einzugeben halten Sie zusätzlich die Shift-Taste gedrückt.

Num-Lock Taste betätigen um dieses Zeichen zu erhalten.

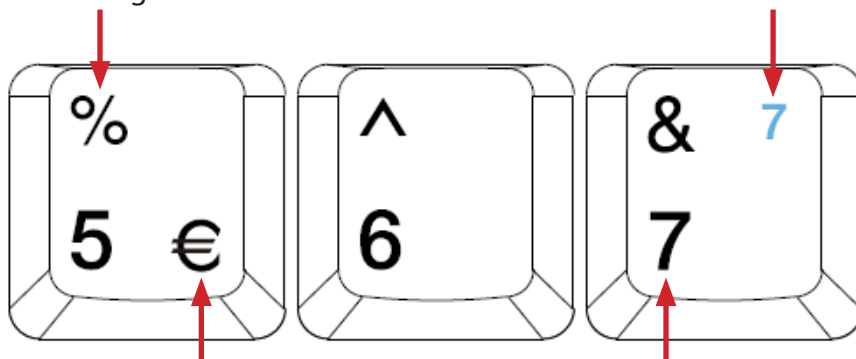

Um dieses Zeichen zu erhalten, Taste Alt Gr zusätzlich gedrückt halten.

Dies ist die Hauptfunktion dieser Taste. Um dieses Zeichen zu erhalten, einfach die entsprechende Taste drücken.

Abbildung 16: Mehrfachbelegung von Tasten

2.6.4 Hintergrundbeleuchtete Tastatur (optional)

Bei der Verwendung einer hintergrundbeleuchteten Tastatur kann die Hintergrundbeleuchtung durch einen Druck auf [Fn] + [F5] ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Hinweis: Die Hintergrundbeleuchtung ist nur bei abgedunkelter Umgebung zu erkennen.

2.7 Touchpad


Das Touchpad entspricht in seiner Funktionsweise einer Maus. Es besteht aus einer Berührungsfläche – dem eigentlichen Touchpad – und zwei weiteren Tasten, so wie man es von einer konventionellen Maus kennt. Die beiden Tasten unterhalb des Touchpads entsprechen in ihrer Anordnung und Funktion der rechten und linken Maustaste.

Hinweis: Obwohl das Notebook für den rauen Einsatz konzipiert wurde, sollte darauf geachtet werden, dass die Touchpad-Fläche möglichst sauber und trocken gehalten wird. Üblicherweise sind Touchpads sehr berührungsempfindlich. Bei dem hier integrierten Touchpad handelt es sich um ein drucksensitives Touchpad, welches wegen des Einsatzes unter extremen Umweltbedingungen etwas robuster ausgelegt wurde. Die Empfindlichkeit, Beschleunigung und generelles Verhalten des Touchpads kann durch die entsprechenden Einstellungen unter Windows weiter modifiziert werden.

2.7.1 Verwendung des Touchpads


Cursor bewegen:

Berühren Sie die Oberfläche des Touchpads mit Ihrem Finger oder geeigneten Stift und bewegen Sie diesen in die gewünschte Richtung. Es spielt dabei keine Rolle, an welcher Stelle des Touchpads Sie die Bewegung beginnen.

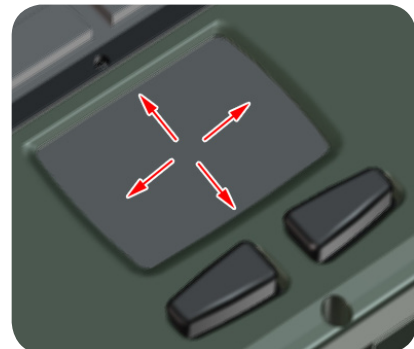


Einfaches Klicken:

Klicken Sie die linke Maustaste oder klicken Sie das Touchpad einmal kurz an.

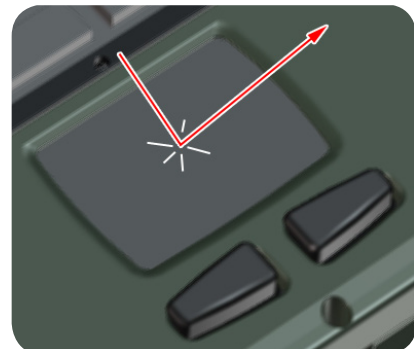

Doppeltes Klicken:

Klicken Sie die linke Maustaste zweimal kurz hintereinander oder klicken Sie das Touchpad zweimal kurz an.

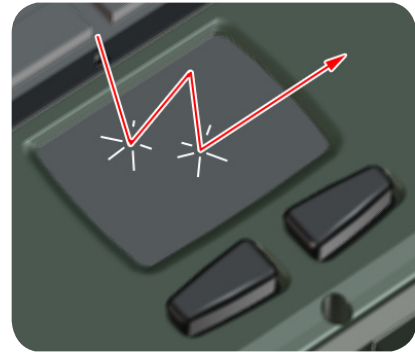**Klicken und Halten:**

Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Finger auf dem Touchpad oder klicken Sie das Touchpad zweimal kurz an und lassen Sie den Finger bei der zweiten Berührung auf dem Touchpad. Bewegen Sie nun Ihren Finger in die gewünschte Richtung.



Abbildung 17: Touchpad Benutzung

2.8 LCD

Standardmäßig ist das RK10 mit einem Farb LCD mit einer XGA 1024 x 768 Auflösung und LED Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.

Hinweis: Aus technischen Gründen werden LCDs für spezifische Auflösungen gefertigt. Gestochen scharfe Darstellung der Bildinhalte kann nur für die „native“ Auflösung, für welche das LCD hergestellt wurde garantiert werden. Sollte eine andere Auflösung, als die in den Spezifikationen definierte eingestellt werden, kann das Bild unscharf und verfälscht wirken.

2.8.1 Pixelfehler

Entsprechend dem aktuellen Stand der Produktionstechnik ist die Herstellung von vollkommen fehlerfreien Displaypanels nicht garantiert. Eine geringe Anzahl komplett schwarzer oder weisser Pixel können auftreten. Die maximale Anzahl akzeptabler Pixelfehler ist in der internationalen Norm ISO 13406-2 (Kategorie II) festgelegt.

Gemäß ISO 13406-2 (Kategorie II) können bei einem XGA Panel je 2 schwarze und 2 weiße Pixel und 5 helle oder 10 dunkle Subpixel, insgesamt also 17 bzw. 22 Subpixel defekt sein ohne das dies als Mangel angesehen wird. Dies entspricht etwa 0,0007% aller Subpixel.

2.8.2 Displayeinstellungen

Die Einstellungen des Displays können über „Start“ → „Systemsteuerung“ → „Darstellung und Anpas-

„**sung**“ angepasst werden. So kann die Auflösung z.B. über den Menüpunkt „**Bildschirmauflösung anpassen**“ im Menü „**Anzeige**“ geändert werden. Um die Textgröße zu ändern und so die Lesbarkeit zu verbessern kann die gewünschte Textgröße ebenfalls im Anzeigemenü über die Option „**Texte und weitere Elemente vergrößern oder verkleinern**“ angepasst werden.

Einige Optionen können auch einfach über einen Rechtsklick auf den Desktop und im erscheinenden Menü mit einem Klick auf „**Bildschirmauflösung**“ bzw. „**Anpassen**“ erreicht und eingestellt werden.

Zusätzlich kann auch auf die Einstellungen der Grafikkarte mit einem Rechtsklick auf den Desktop und Auswahl der „**Grafikeigenschaften**“ Option direkt zugegriffen werden. Bitte beachten Sie: Die Bezeichnung des Menüpunktes kann je nach Grafikkarte und Treiberversion variieren.

2.8.3 Mit mehreren externen Displays arbeiten

Um das RK10 mit mehreren externen Displays zu betreiben beachten Sie bitte die Ausführungen in Kapitel „5.3 Betrieb mit mehreren Displays“ auf Seite 122:

2.9 Festplatte (HDD – Hard Disk Drive, SSD – Solid State Drive)

Bei der Festplatte handelt es sich um eine 2,5“ / 9,5 mm hohen Standard SATA Festplatte. Alternativ kann auch eine SSD (Solid State Drive) eingebaut werden. Die Festplatte kann einfach, ohne die Verwendung von Werkzeugen, entnommen werden. Die Festplatte sollte ausschließlich entnommen werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

2.10 CD-ROM/DVD-Laufwerk (ODD – Optical Disk Device)

Das Notebook verfügt über einen Flexbay Schacht für 5,25“ / 12,7 mm hohen optische SATA Laufwerke. Die Spezifikation hängt vom jeweils verbauten Gerät ab. Das ODD kann über das BIOS als Bootmedium eingestellt werden.

Das ODD ist in vielen verschiedenen Ausführungen und Varianten für optische 12cm Medien verfügbar:

Bezeichnung	Spezifikation	Bemerkung
CD	-ROM	Single Layer, Dual Layer
	-ROM (XA kompatibel)	–
	-Audio	–
	-R	–
	-Photo	Multi Session kompatibel
	-Video	–
	-Extra	–
	-RW	–
	-Text	–

Bezeichnung	Spezifikation	Bemerkung
DVD	Video	–
	-R*10	1,4 GB, 2,8GB, 4,7GB
	-RW	Ver1.1/1.2 1,4GB, 2.8GB, 4,7GB, 9,4GB
	-R DL	8,5GB
	-RAM	1,4GB, 2.8GB, 4,7GB, 9,4GB
	+R	4,7GB
	+R DL	8,5GB
	+RW	4,7GB

Tabelle 3: ODD Optionen

**Hinweis:**

Lassen Sie sowohl Festplatte als auch optisches Laufwerk niemals fallen oder setzen Sie sie extrem hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder gefährlichem Bereichen aus. Versuchen Sie niemals das Modul zu öffnen. Elektrostatische Entladungen können das Laufwerk und die darauf befindlichen Daten schädigen oder gar zerstören. Halten Sie die Module ausschließlich am Gehäuse, nie am Anschluss.

2.10.1 Optisches Medium in ODD einlegen

Beachten Sie, dass folgende Schritte bei einem eingeschalteten Gerät erfolgen müssen:

1. Öffnen Sie die Schutzabdeckung des ODD.
2. Drücken Sie leicht auf den Auswurfknopf.

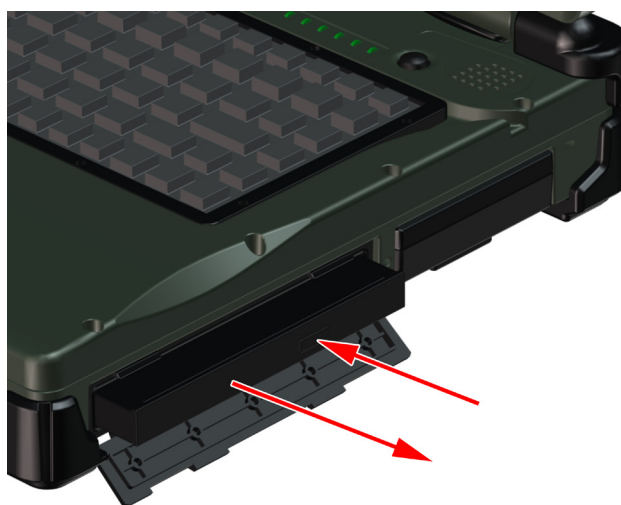


Abbildung 18: DVD/CD Laufwerk

3. Die Schublade springt leicht heraus.
4. Fassen Sie die Schublade vorne und ziehen Sie sie vollständig heraus.
5. Legen Sie eine DVD/CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein, indem Sie die Öffnung der DVD/CD auf den Drehzylinder des Laufwerks lecken.
6. Drücken Sie die DVD/CD auf den Zylinder, bis diese spürbar einrastet.



Abbildung 19: DVD/CD einlegen

7. Drücken Sie nun die Schublade wieder ins Laufwerk, bis sie verriegelt.
8. Die DVD/CD Laufwerk LED leuchtet auf, um den Zugriff auf das Medium zu signalisieren.

2.10.2 Öffnen des DVD/CD Laufwerkes mit Hilfe des Notauswurfknopfes

Das ODD verfügt über eine Notauswurffunktion. Bei Störungen des Laufwerks oder falls kein Strom vorhanden ist, kann damit das Laufwerk manuell geöffnet werden. Hierzu mit einem Spitzen Stift oder Draht (z.B.: aufgebogene Büroklammer) in die Notauswurföffnung drücken, bis das Laufwerk aufspringt.



Abbildung 20: Notauswurfknopf

2.11 Flexbay (Multifunktionsschacht)

Das ODD wird in der Flexbay (Multifunktionsschacht) eingesetzt. Im diesem Schacht kann eine Vielzahl weiterer Module optional verbaut werden. Die Flexbay verfügt über verschiedene Schnittstellen, welche über diese Module genutzt werden können. Die Verwendung eines Moduls schließt stets die gleichzeitige Verwendung eines anderen Moduls aus. Die Module können jedoch, im ausgeschalteten Zustand, beliebig und ohne die Verwendung von Werkzeug getauscht werden.

Modul	Bemerkung
ODD (CD/DVD)	zur Nutzung optischer Medien wie CD/DVD
2. Akku	Erhöht die Akkustandzeit des Geräts
2. Festplatte	Stellt eine 2. Festplatte zur Verfügung
USB-Diskettenlaufwerk	Für 3,5" Disketten

Tabelle 4: Flexbay Module

Zusätzlich können die verfügbaren Schnittstellen der Flexbay über entsprechende Module bereitgestellt werden. Flexbay Module können kundenspezifisch angepasst werden und die Schnittstellen auf jeweils angepassten Buchsen bzw. Steckern ausführen.

Standard	Hinweis	Option	Hinweis
S-ATA	HDD, SSD, ODD, FDD	Gbit/s LAN	benötigt zusätzliche Netzwerkkarte
USB	Funk, WiFi, I/O Geräte	COM Ports	1x Full RS232/422, 1x TX/RX
Heater	Betrieb unter 0°C	–	–
PCIe	Funk, WiFi, I/O Geräte	–	–

Tabelle 5: Flexbay Schnittstellen

2.12 ExpressCard und PC-Card

Das RK10 ist mit einem ExpressCard oder optional mit PC Card Typ I/II Steckplatz ausgestattet.

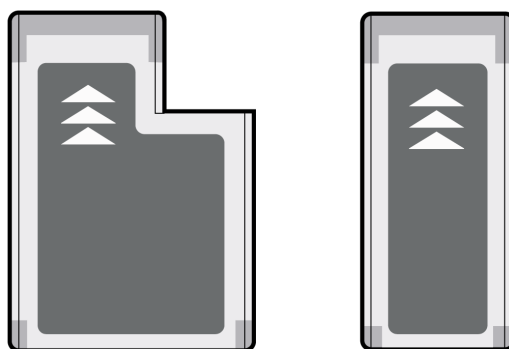


Abbildung 21: Express Karten

2.12.1 Express Karte einlegen

Öffnen Sie die Kartenschacht Abdeckung. Stecken Sie die jeweilige Karte bei eingeschaltetem System mit der richtigen Seite nach oben (ggfs. Hinweis auf Karte) in den Schacht. Sobald Sie einen leichten Widerstand spüren, drücken Sie die Karte vollständig hinein. Bei Express Karten informiert Sie ein Signalton, dass die Karte erkannt wurde. Beachten Sie die Hinweise auf dem Bildschirm. Gegebenenfalls müssen Sie noch die Gerätetreiber der Karte installieren. Konsultieren Sie hierfür die Dokumentation der Karte.

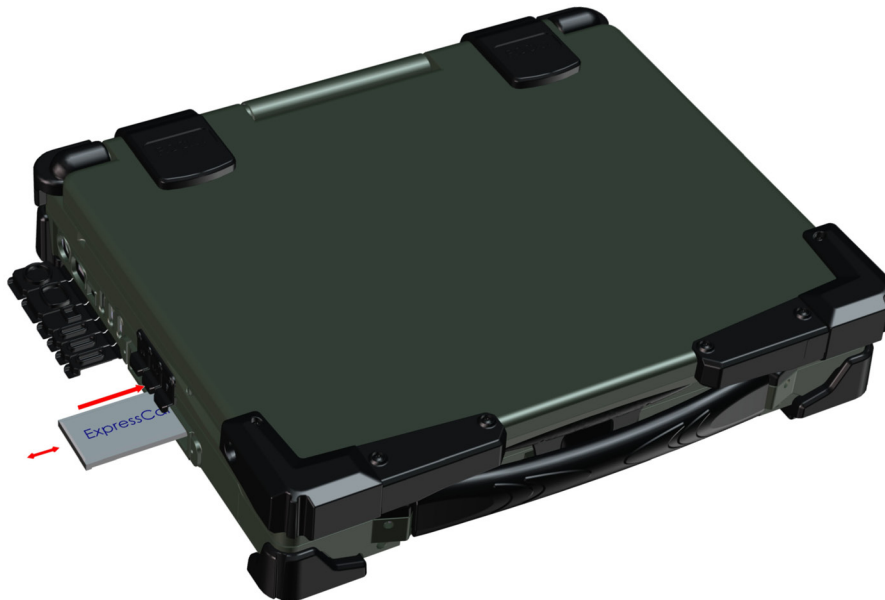


Abbildung 22: Express Karte einlegen

2.12.2 Express Karte entnehmen

Drücken Sie von vorne gegen die entsprechende Karte, um diese zu entriegeln. Die Karte springt aus der Verriegelung und kann aus dem Schacht nach vorne herausgezogen werden.

Hinweis: Entnehmen Sie keine Express Karten, wenn sich das Gerät im Ruhezustand oder im Standby-Modus befindet.

2.12.3 PC Karte (PCMCIA)

Optional kann das RK10 anstatt einem Express Karten Steckplatz auch mit einem PC Karten (Typ I/II) Steckplatz ausgestattet sein. In diesem Falle steht kein Express Karten Steckplatz zur Verfügung.

2.13 Schnittstellen und drahtlose Kommunikation

Das RK10 verfügt über verschiedene Schnittstellen in handelsüblicher Ausführung (siehe Kapitel „1.3 Geräteansicht“ auf Seite 24. Diese Schnittstellen können mit handelsüblichen Geräten (z.B. USB-Sticks) verwendet werden. Die Funkmodule (Option) entsprechend ebenfalls den gängigen Standards und können mit

entsprechenden drahtlosen Geräten kommunizieren.

Schnittstelle	drahtlose Kommunikation
1x USB 2.0 (fast charger 1,5A)	WLAN – Option
2x USB 3.0	Bluetooth – Option
1x GigabitLAN RJ45	WWAN – Option
1x Express Karte	GPS – Option
1x IEEE 1394 (Firewire)	
1x PS/2	
3x Audio (Line in, Line out, Mikrophone)	
2x Serielle Schnittstelle (COM1/2)	
1x Docking Connector (für Anschluss DockUnder)	
1x DC-In (für Stromanschluss, MIL oder Industrieversion)	
1x Druckeranschluss (Parallel Port)	
1x VGA (RGB) Anschluss	
1x DP-DVI/DVI Anschluss	
Schnittstellenerweiterung mit DockUnder	
Weitere kundenspezifische Optionen nach Absprache	

Tabelle 6: Übersicht Schnittstellen

Hinweis: Weitere Schnittstellen können auch mit Hilfe der Flexbay ausgeführt werden

2.14 Touchscreen (optional)

Das RK10 kann mit einem resistiven single Touchscreen ausgestattet sein. Der Touchscreen dient als Schnittstelle zwischen dem Benutzer und dem Gerät. Bedienen Sie den Touchscreen mit einem Bedienstift (optional erhältlich). Der Touchscreen kann zwar auch mit den Fingern verwendet werden, doch nach Möglichkeit sollte dies vermieden werden. Körpereigene Fette können den Touchscreen verunreinigen, die Eingabe ungenau machen und die Qualität der Darstellung verschlechtern. Der Touchscreen kann über die mitgelieferte Treibersoftware kalibriert werden.

2.14.1 Touchscreen kalibrieren

Mit Hilfe der Treibersoftware kann der Touchscreen kalibriert werden. Sollte die Eingabe per Touchscreen ungenau werden, kann es notwendig werden, den Touchscreen hin und wieder nach zu kalibrieren. Dies stellt keine Fehlfunktion des Touchscreen dar.

Hinweis: Die Darstellung des Kalibrierungsvorganges kann sich bei unterschiedlichen Treiberversionen voneinander unterscheiden. Die generelle Vorgehensweise bleibt jedoch gleich. Im Allgemeinen ist die Kalibrierung genauer, je mehr Touchpunkte während der Kalibrierung eingegeben werden.



Berühren Sie das rote Viereck

Abbildung 23: Touchscreen Kalibrierung

Das Kalibrierungsdienstprogramm ist Teil des Touchscreentreibers und kann bei Standardinstallationen im entsprechenden Eintrag des „**Start**“ → „**Programme**“ Menüs gefunden werden. Bei Verwendung der roda eigenen Touchscreentreibersuite finden Sie das Programm unter „**Start**“ → „**Programme**“ → „**UPDD**“ → „**Kalibrieren**“. Folgen Sie einfach den Anweisungen, welche auf dem Bildschirm angezeigt werden.

2.15 Optionales Zubehör

Für das RK10 steht eine Vielzahl weiteres, optionales, Zubehör und Schnittstellen zur Verfügung. Dieses Zubehör kann intern verbaut sein oder auch extern verwendet werden. Beachten Sie, dass einige Optionen sich gegenseitig ausschließen.

internes Zubehör/Schnittstellen	externes Zubehör
2. GBit/s LAN Anschluss	gehärtete Tastatur (über USB)
LWL LAN	gehärteter Kartenleser (über USB)
COM 3/4	gehärtete Tastatur mit Kartenleser (über USB)
RJ11 Modem Anschluss	DockUnder (über Docking Connector)

internes Zubehör/Schnittstellen	externes Zubehör
MIL Buchse/Stecker	Batterieladegerät
Systemheizung	Drucker
interner Fahrzeugadapter (für DC Anschluss)	gehärtete DP-DVI Displays
Touchscreen	externer Fahrzeugadapter
SmartCard Leser	DC/DC und AC/DC Netzteile
GT520 Grafikkarte	
Flex Bay Module	
WLAN	
Bluetooth	
WWAN	
GPS	
1x PC Karte	
Tarnlichtschalter	
2x Serielle Schnittstelle (COM3/4)	
1x Model RJ11	
2x MIL Schnittstellen	
1x LWL Schnittstelle	

Tabelle 7: Zubehör

Hinweis: Obige Übersicht ist natürlich nicht erschöpfend und kann durch eine Vielzahl kundenzpezifischer Lösungen ergänzt werden.

2.16 Austausch der modularen Komponenten

Das RK10 bedient sich einer modularen Bauweise wesentlicher Komponenten. Folgende Komponenten können entfernt, getauscht oder ersetzt werden, ohne das Notebook hierfür zu öffnen oder das Werkzeug benötigt wird:

- HDD/SSD
- Haupt-Akkumulator
- ODD/Flexbay Modul

2.16.1 Das Gerät für den Komponententausch vorbereiten

Bevor ein Modul entnommen bzw. getauscht werden kann, müssen folgende Vorbereitungen getroffen werden:

- Sollte das RK10 in Betrieb sein, speichern Sie ihre Dateien und schalten Sie das Notebook komplett aus (kein Standby oder Ruhezustand).
- Entfernen Sie alle angeschlossenen Kabel, inkl. Netzkabel und Stromversorgung.
- Schließen Sie das Notebook und legen Sie es mit der Unterseite nach oben auf eine ebene Fläche..

2.16.2 HDD/SSD und ODD/Flex Bay Module entfernen bzw. einsetzen

- Verwenden Sie eine Münze um die Modulschraube zu lösen.
- Drücken Sie die Verriegelung nach außen, bis das Modul aus dem Schacht herauspringt.
- Fassen Sie das Modul und ziehen Sie es vollständig aus dem Schacht.
- Setzen Sie ein neues Modul in den leeren Schacht ein und drücken Sie es in den Schacht, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Drücken Sie dann das Modul vollständig in den Schacht bis die Verriegelung genau zwischen den seitlichen Halterungen befindet und die Schraube wieder angezogen werden kann.
- Ziehen Sie die Schraube wieder an.

2.16.3 Batterie Modul entfernen bzw. einsetzen

Um das Batterie Modul zu entfernen bzw. wieder einzusetzen, beachten Sie bitte die Hinweise in Kapitel „2.5.2.2 Hauptakku“ auf Seite 39.

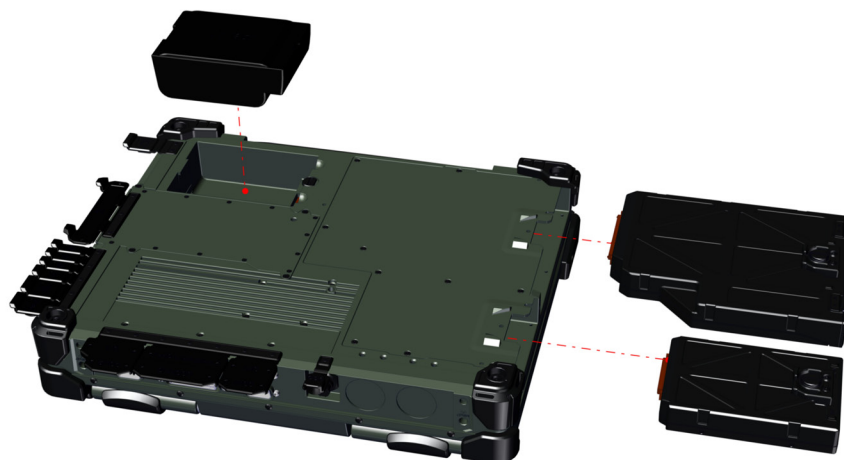


Abbildung 24: Austauschbare Module



Achtung: Entfernen Sie nur Module, welche hier aufgelistet wurden. Das Entfernen anderer Komponenten, Gehäuseteile, Abdeckungen, Schrauben etc. kann dazu führen, dass das Gehäuse nicht mehr vollständig dicht ist. Speichererweiterungen, RTC Batterie Tausch und ähnliche Arbeiten, welche das Öffnen des Gehäuses erfordern, sollten ausschließlich durch geschultes Servicepersonal durchgeführt werden.

2.17 WWAN verwenden

Sollte das RK10 mit WWAN ausgestattet sein, befindet sich der SIM Kartenschacht unter dem Akku. Legen Sie eine SIM Karte nur ein, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Um eine SIM Karte einzulegen, entnehmen Sie den Akku (siehe Kapitel „2.5.2.2 Hauptakku“ auf Seite 39). Der SIM Karten Schacht ist jetzt sichtbar.

- Drücken Sie die SIM Karten Verriegelung nach links um es zu öffnen und ziehen Sie die SIM Karten Halterung nach oben.
- Führen Sie die SIM Karte mit der Kontaktseite nach unten in die Führung der Halterung ein und drücken Sie diese wieder nach unten.
- Drücken Sie anschließend die Verriegelung wieder nach rechts um die SIM Karte zu fixieren.
- Setzen Sie nun die Batterie wieder ein und ziehen Sie die Schraube an.
- Die weitere Verwendung der WWAN Funktion hängt von der eingesetzten WWAN Software ab.
- Beachten Sie, dass die WWAN Funktion im Device Power Manager aktiviert sein muss, um sie nutzen zu können (siehe Kapitel „5.2.1 Device Power Manager“ auf Seite 118).

Hinweis: Die SIM Karte nur einlegen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

2.18 Isolated System

Geräte mit Isolated System trennen die Gehäusemasse von der Elektronikmasse. Hierfür sind sie zusätzlich rückseitig mit einer Erdungsschraube ausgestattet. Die Schraube kann dazu verwendet werden, Gehäusemasse und Elektronikmasse zu trennen bzw. zu verbinden. Ist die Schraube ganz eingedreht, sind die beiden Massen verbunden und das Gerät ist über den DC-In bzw. das Netzteil geerdet. Ist die Schraube herausgedreht, ist die Gehäusemasse getrennt. In diesem Falle MUSS die Erdungsschraube zusätzlich über ein Erdungskabel geerdet werden.



Warnung

Stellen Sie stets sicher, dass im Falle des Betriebs im Isolated System Modus die Erdungsschraube gesondert geerdet ist, da das Gehäuse ansonsten über keine Erdung verfügt und der Anwender im direkten Kontakt mit dem Gehäuse (Tastatur, Mousepad) kommen und somit selbst als Erde dienen könnte.

< Diese Seite ist absichtlich leer >

KAPITEL 3

Spezifikationen

3 Spezifikationen

3.1 Komponenten

3.1.1 Grundeinheit

Komponente	Ausstattung
Chipsatz	Intel® Cougar Point QM67
CPU	Intel® Sandy Bridge i7-2610UE
BIOS	AMI
Level 2 Cache	4 MB Intel® Smart Cache Memory
RAM	Max. 16 GB RAM (2x DDR3 SO-DIMM, 1333 MHz)
Display	15" (LED – Hintergrundbeleuchtung Helligkeit ca. 400~500 cd/m ²) 1024 x 768 (XGA) 24 bit Farben Optional: 15" (LED – Hintergrundbeleuchtung Helligkeit ca. 400~500 cd/m ²) 1400 x 1050 (SXGA+) 24 bit Farben
Grafik	Intel® HD Graphics 3000 Optional: NVIDIA GT520
Video Speicher	Shared Memory HD max. 1695 MB; GT520 1024 MB
Festplatte	2,5" SATA HDD oder SSD (removable)
ODD/Flex Bay	Removable SATAII ODD
LAN	Gigabit Ethernet
Sound	Realtek, HD Codec
Tastatur	87 Tasten Tastatur Hintergrundbeleuchtete 89 Tasten Tastatur (optional)
Touchpad	USB Touchpad/Mousepad mit linker und rechter Maustaste
LEDs	9 LEDs zur Statusanzeige (siehe Kapitel „1.3.1 Frontansicht“ auf Seite 24)

Komponente	Ausstattung
Heizung	Standardheizung für Festplatte
Akkumulator	10,8V/8700mAH Lithium-Ionen-Akku
Gehäuse	Magnesium
Farben:	NATO-grün, schwarz, u.a. auf Anfrage
Abmessungen (B x T x H)	ca. 341 mm x 283 mm x 70 mm (ohne Gummiecken)
Gewicht	ca. 5,5 kg
Schnittstellen (links)	<ul style="list-style-type: none"> • 1x PS/2 (Tastatur & Maus) • 1x IEEE1394a (Firewire) • 1x RJ45 GLAN • 2x USB 3.0 (fast charger 1,5 A) • 1x USB 2.0 • 3x 3.5 mm Audiobuchsen <ul style="list-style-type: none"> a. Mikrophone b. Line In c. Line Out • 1x Expresskarte (ExpressCard) • Option: 1x RJ11 Modem
Schnittstellen (Rückseite)	<ul style="list-style-type: none"> • 1x DC-In (Industrie oder MIL Ausführung), 19V, max. 90W • 1x DP-DVI • 1x VGA (RGB) • 1x Docking Connector • 1x Druckeranschluss • 2x Seriell (COM1/2) • Option: 2x MIL Buchsen/Stecker
Schnittstellen (intern)	<ul style="list-style-type: none"> • 2x Mini PCIe (full size) • 1x Mini PCIe half size • 4x USB 2.0 • 2x Serielle Schnittstellen (COM3-COM4)

Komponente	Ausstattung
Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC • WEEE • MIL-STD-810G („3.3.1 MIL-STD-810G“ auf Seite 80) • MIL-STD-461F GN (bei M-Modellen, „MIL-STD-461F“ auf Seite 83) • IP65 • REACH/RoHs

Tabelle 8: Übersicht Komponenten

3.1.2 Touchpad

Eigenschaften	Typ: semiconductive Kompatibel: USB Lebensdauer: über 5.000.000 Benutzungen
----------------------	---

Tabelle 9: Touchpad

3.1.3 Netzteil

Eigenschaften	Eingangsspannung: 100 V ~ 240 V AC, 1,2 A, 50~60 Hz Ausgangsspannung: 19 V DC, 4,75 A, max. 90 W Abmessungen (B x T x H): 130 mm x 60 mm x 34 mm Gewicht: ca. 430 g
----------------------	--

Tabelle 10: Netzteil

3.1.4 Haupt- und sekundärer Akku

Hauptakku	Typ: 9x 18650 Lithium-Ionen-Zellen Kapazität: 10,8V; 8700 mAh Abmessungen (B x T x H): 102 mm x 73 mm x 38 mm Gewicht: ca. 410 g
------------------	---

Sekundärer Akku	Typ: 9x 18650 Lithium-Ionen-Zellen Kapazität: 10,8V; 8700mAh Abmessungen (B x T x H); 137 mm x 170 mm x 22 mm Gewicht: ca. 560 g
------------------------	---

Tabelle 11: Akkumulatoren

3.1.5 Tastatur

Eigenschaften	Standard: Anzahl der Tasten: 87 Emuliert 101/102 Tasten Tastatur Tastenhub: 2,8 mm Hintergrundbeleuchtet: Anzahl der Tasten: 89 Emuliert 101/102 Tasten Tastatur Tastenhub: 1,5 mm
----------------------	---

Tabelle 12: Tastatur

3.1.6 Externer Fahrzeugadapter (optional)

Eigenschaften	Eingangsspannung: 12 V ~ 32 V DC, max. 8 A Ausgangsspannung: 19 V DC, 4 A, max. 76 W
----------------------	---

Tabelle 13: Externer Fahrzeugadapter (optional)

3.1.7 Materialien und Recycling

Komponente	Verwendetes Material
Gehäuse	Recyclebares Plastik PC + ABS, Magnesium Legierung AZ91D
Haltegriff	Aluminium 5052, vernickelter Stahl, rostfreier Stahl S304
Touchpad Tasten, EIN/AUS Taste	Gummi
Touchpad	Silikongummi

Komponente	Verwendetes Material
PCB	FR-4, UL 94V0
Akkumulator	Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus, 9 Zellen pro Pack
Verpackung	Karton: ungebleichtes Papier Polster: Recyclebares EPE

Tabelle 14: Materialien und Recycling

3.2 Schnittstellen

3.2.1 DC-In (Industrie)



Abbildung 25: DC-In (Industrie)

Geräteseite: LTWS-02PMMS-LS

Passender Stecker: LTWAS-02AFFM-LL6000

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	GND	Masse	Input
2	VA	+19 V DC	Referenz

Tabelle 15: Belegung DC-In (Industrie)

3.2.2 DC-In (MIL)

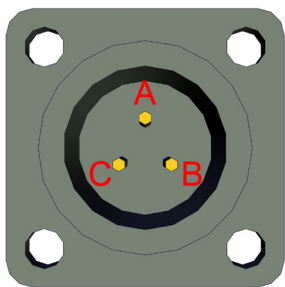


Abbildung 26: DC-In (MIL)

Geräteseite: 62IN-12E-8-33P-622-RH

Passender Stecker: 62IN-56T8-33S-622-RH

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
A	VA	+ 19 V DC	Input
B	GND	Masse	Referenz
C	NC	nicht belegt	-
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 16: Belegung DC-In (MIL)

3.2.3 Serielle Schnittstelle

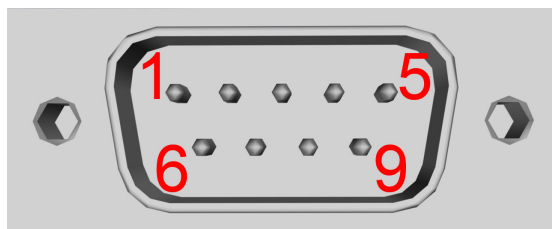


Abbildung 27: Serielle Schnittstelle

Geräteseite: Sub-D9 Buchse

Passender Stecker: Sub-D9 Stecker

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	DCD	Carrier Detect	Input
2	RXD	Receive Data	Input
3	TXD	Transmit Data	Output
4	DTR	Data Terminal Ready	Output
5	GND	Masse	Referenz
6	DSR	Data Set Ready	Input
7	RTS	Request to Send	Output
8	CTS	Clear to Send	Input
9	RI	Ring Indicator	Input
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 17: Belegung Serielle Schnittstelle (RS232 Standard)

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	TXD -	Transmit Data -	Output
2	TXD +	Transmit Data +	Output
3	RXD +	Receive Data +	Input
4	RXD -	Receive Data -	Input
5	GND	Masse	Referenz
6	RTS -	Request to Send -	Output
7	RTS +	Request To Send +	Output
8	CTS +	Clear to Send +	Input
9	CTS -	Clear to Send -	Input
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 18: Belegung Serielle Schnittstelle (RS422)

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	Data -	Daten TX/RX -	I/O
2	Data +	Daten TX/RX +	I/O
3	(Data +)	(Daten TX/RX +)	I/O
4	(Data -)	(Daten TX/RX -)	I/O
5	GND	Masse	Referenz
6	NC	nicht belegt	-
7	NC	nicht belegt	-
8	NC	nicht belegt	-
9	NC	nicht belegt	-
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 19: Belegung Serielle Schnittstelle (RS485)

3.2.4 VGA (RGB)

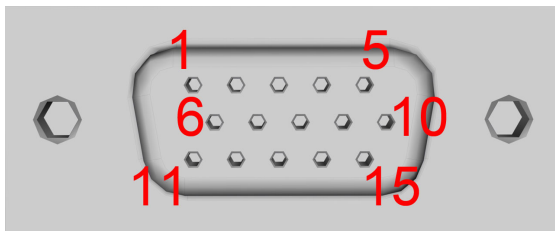


Abbildung 28: VGA (RGB)

Geräteseite: Sub-D15 Buchse

Passender Stecker: Sub-D15 Stecker

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	Rot	Rot Signal	Output
2	Grün	Grün Signal	Output
3	Blau	Blau Signal	Output
4	Reserviert	Reserviert	-
5	GND	Masse	Referenz
6	GND Rot	Masse	Referenz
7	GND Grün	Masse	Referenz
8	GND Blau	Masse	Referenz
9	+ 5 V	+ 5 V Signalisierung	Output
10	GND Sync	Masse	Referenz
11	NC	nicht belegt	-
12	SDA	Serial Data Datenleitung	I/O
13	BHSYNC	H-Sync	Output
14	BVSYNC	V-Sync	Output
15	SCL	Serial Clock Datenleitung	I/O
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 20: Pinbelegung VGA(RGB)

3.2.5 Parallel Port

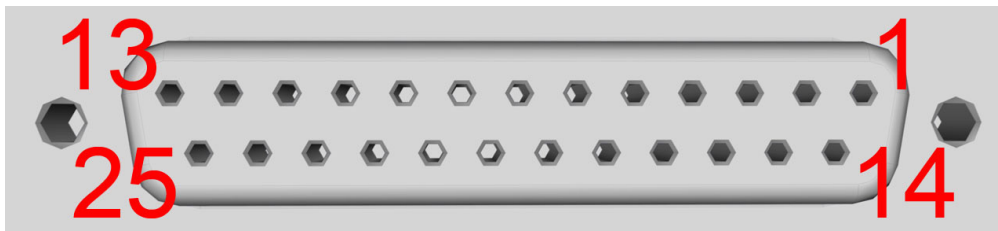


Abbildung 29: Parallel Port

Geräteseite: Sub-D25 Buchse

Passender Stecker: Sub-D25 Stecker

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	STROBE	Host Clock	Output
2	DATA BIT 0	Adresse, Daten oder RLE Bit 0	I/O
3	DATA Bit 1	Adresse, Daten oder RLE Bit 1	I/O
4	DATA BIT 2	Adresse, Daten oder RLE Bit 2	I/O
5	DATA BIT 3	Adresse, Daten oder RLE Bit 3	I/O
6	DATA BIT 4	Adresse, Daten oder RLE Bit 4	I/O
7	DATA BIT 5	Adresse, Daten oder RLE Bit 5	I/O
8	DATA BIT 6	Adresse, Daten oder RLE Bit 6	I/O
9	DATA BIT 7	Adresse, Daten oder RLE Bit 7	I/O
10	ACK	Acknowledge	Input
11	BUSY	Busy	Input
12	PE	Paper End	Input
13	SLCT	Select	Input
14	AUTOFD	Auto Feed	Output
15	ERROR	Error	Input
16	INIT	Initialize	Output
17	SLCT IN	Select In	Output
18	GND	Masse	Referenz
19	GND	Masse	Referenz

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
20	GND	Masse	Referenz
21	GND	Masse	Referenz
22	GND	Masse	Referenz
23	GND	Masse	Referenz
24	GND	Masse	Referenz
25	GND	Masse	Referenz
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 21: Pinbelegung Parallel Port

3.2.6 DVI/DP-DVI

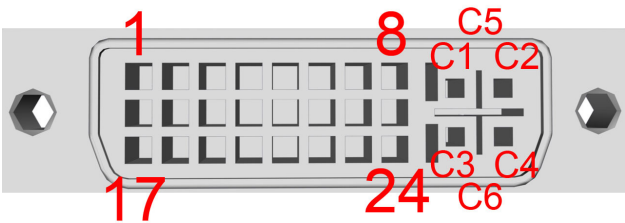


Abbildung 30: DVI/DP-DVI

Geräteseite: DVI-I DL Buchse

Passender Stecker: DVI-I DL Stecker

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	TX2 - (R)	T.M.D.S Daten 2 -	Output
2	TX2 + (R)	T.M.D.S Daten 2 +	Output
3	GND (R)	Masse TX2	Referenz
4	NC	nicht belegt	-
5	NC	nicht belegt	-
6	DDC-CLK	Display Data Channel Clock	I/O
7	DDC-DATA	Display Data Channel Data	I/O
8	NC	nicht belegt	-
9	TX1 - (G)	T.M.D.S Daten 1 -	Output

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
10	TX1 + (G)	T.M.D.S Daten 1 +	Output
11	GND (G)	Masse TX1	Referenz
12	NC	nicht belegt	-
13	NC	nicht belegt	-
14	+ 5 V (V_{cc})	+ 5 V/50 mA	Output
15	GND	Masse	Referenz
16	HTPLG	Hot Plug Detect	Input
17	TX0 - (B)	T.M.D.S Daten 0 -	Output
18	TX0+ (B)	T.M.D.S Daten 0 +	Output
19	GND (B)	Masse TX0	Referenz
20	NC	nicht belegt	-
21	NC	nicht belegt	-
22	GND	Masse	Referenz
23	TXC +	T. M. D. S Takt +	Output
24	TXC -	T. M. D. S Takt -	Output
C1	NC	nicht belegt	-
C2	NC	nicht belegt	-
C3	NC	nicht belegt	-
C4	GND	Masse	Referenz
C5	GND	Masse	Referenz
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 22: Pinbelegung DVI

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	TX2 - (R)	T.M.D.S Daten 2 -	Output
2	TX2 + (R)	T.M.D.S Daten 2 +	Output
3	GND	Masse TX2	Referenz
4	PWR SW	Power Switch (5 V DC)	I/O

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
5	NC	nicht belegt	-
6	DDC-CLK	Display Data Channel Clock	I/O
7	DDC-DATA	Display Data Channel Data	I/O
8	NC	nicht belegt	-
9	TX1 - (G)	T.M.D.S Daten 1 -	Output
10	TX1 + (G)	T.M.D.S Daten 1 +	Output
11	GND	Masse TX1	Referenz
12	Speaker L	Audio Signal links	Output
13	Speaker R	Audio Signal rechts	Output
14	+5 V (V_{CC})	+5 V/50mA	Output
15	GND	Masse	Referenz
16	HTPLG	Hot Plug Detect	Input
17	TX0 - (B)	T.M.D.S Daten 0 -	Output
18	TX0 + (B)	T.M.D.S Daten 0 +	Output
19	GND	Masse TX0	Referenz
20	USB -	USB Daten -	I/O
21	USB +	USB Daten +	I/O
22	GND	Masse	Referenz
23	TXC +	T. M. D. S Takt +	Output
24	TXC -	T. M. D. S Takt -	Output
C1	NC	nicht belegt	-
C2	NC	nicht belegt	-
C3	NC	nicht belegt	-
C4	GND	Masse	Referenz
C5	GND	Masse	Referenz
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 23: Pinbelegung DP-DVI

Mit Hilfe der DP-DVI Schnittstelle können außer dem DVI Signal zusätzlich noch USB, Audio und ein Remote ON/OFF Signal mit nur einem Dual Link DVI Kabel übertragen werden. Es werden keine zusätzlichen Verbindungskabel benötigt.



Achtung: Bei der Verwendung einer Dual Link DVI Schnittstelle zusammen mit einer DP-DVI Schnittstelle verwenden Sie unbedingt ein Single Link Kabel um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

3.2.7 Docking Port

Auf Anfrage.

3.2.8 PS/2

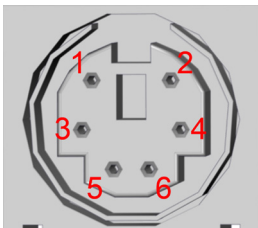


Abbildung 31: PS/2

Geräteseite: PS/2 Buchse

Passender Stecker: PS/2 Stecker

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	NC	nicht belegt	-
2	+ CLK	Takt	Output
3	V _{CC}	+5 V Spannungsversorgung	Output
4	GND	Masse	Referenz
5	NC	nicht belegt	-
6	Data	Daten	Input
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 24: Pinbelegung PS/2

3.2.9 RJ45 LAN

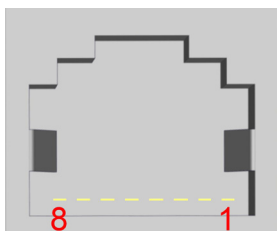


Abbildung 32: RJ45 LAN

Geräteseite: RJ45 Buchse

Passender Stecker: RJ45 Stecker

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	LANTX +	Gesendete Daten +	Output
2	LANTX -	Gesendete Daten -	Output
3	LANRX +	Empfangene Daten +	Input
4	NC	nicht belegt	-
5	NC	nicht belegt	-
6	LANRX -	Empfange Daten -	Input
7	NC	nicht belegt	-
8	NC	nicht belegt	-
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 25: Pinbelegung RJ45 Fast Ethernet

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	TX D1 +	Gesendete Daten 1 +	Output
2	TX D1 -	Gesendete Daten 1 -	Output
3	RX D2 +	Empfangene Daten 2 +	Input
4	BI D3 +	Bidirektional Daten 3 +	I/O
5	BI D3 -	Bidirektional Daten 3 -	I/O
6	RX D2 -	Empfange Daten 2 -	Input
7	BI D4 +	Bidirektional Daten 4 +	I/O

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
8	BI D4 -	Bidirektional Daten 4 -	I/O
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 26: Pinbelegung RJ45 Gigabit Ethernet

3.2.10 Firewire (IEEE1394)



Abbildung 33: Firewire (IEEE1394)

Geräteseite: Mini Firewire 4pin Buchse

Passender Stecker: Mini Firewire 4pin Stecker

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	TPB1 -	Differential Daten B -	I/O
2	TDB1 +	Differential Daten B +	I/O
3	TDA1 -	Differential Daten A -	I/O
4	TPA1 +	Differential Daten A +	I/O
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 27: Pinbelegung Firewire (IEEE1394)

3.2.11 USB 3.0




Abbildung 34: USB 3.0

Geräteseite: USB 3.0 A Buchse

Passender Stecker: USB 3.0 A Stecker

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	USB + 5 V _{CC}	+ 5 V Spannungsversorgung	Output
2	USB -	USB Daten -	I/O
3	USB +	USB Daten +	I/O
4	GND	Masse	Referenz
5	USB 3 RX -	USB 3 Empfangene Daten -	Input
6	USB 3 RX +	USB 3 Empfangene Daten +	Input
7	GND	Masse	Referenz
8	USB 3 TX -	USB 3 Gesendete Daten -	Output
9	USB 3 TX +	USB 3 Gesendete Daten +	Output
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 28: Pinbelegung USB 3.0

3.2.12 USB 2.0




Abbildung 35: USB 2.0

Geräteseite: USB A Buchse

Passender Stecker: USB A Stecker

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	USB + 5 V _{CC}	+ 5 V Spannungsversorgung	Output
2	USB -	USB Daten -	I/O
3	USB +	USB Daten +	I/O
4	GND	Masse	Referenz
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 29: Pinbelegung USB 2.0

3.2.13 Line In

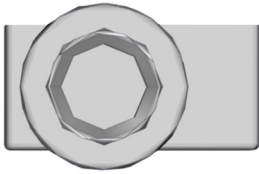


Abbildung 36: Line In

Geräteseite: 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse

Passender Stecker: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
Spitze	Line In L	Audio links	Input
Ring	Line In R	Audio rechts	Input
Schaft	GND	Masse	Referenz

Tabelle 30: Line In

3.2.14 Line Out

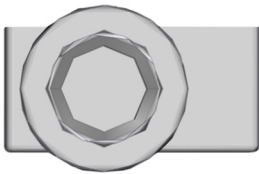


Abbildung 37: Line Out

Geräteseite: 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse

Passender Stecker: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
Spitze	Line Out L	Audio links	Output
Ring	Line Out R	Audio rechts	Output
Schaft	GND	Masse	Referenz

Tabelle 31: Line Out

3.2.15 MIC In

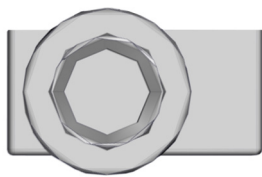


Abbildung 38: Mic In

Geräteseite: 3,5 mm Mono Klinkenbuchse

Passender Stecker: 3,5 mm Mono Klinkenstecker

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
Spitze	MIC +	Mikrophon In (mono)	Input
Schaft	GND	Masse	Referenz

Tabelle 32: MIC In

Zum besseren Vergleich unten 3,5 mm Klinkenstecker:

Mic	Line In	Line Out
A diagram of a 3.5mm mono jack plug. The tip is labeled 'SIG' and the sleeve is labeled 'GND'.	A diagram of a 3.5mm stereo jack plug. The tip is labeled 'L', the ring is labeled 'R', and the sleeve is labeled 'GND'.	A diagram of a 3.5mm stereo jack plug. The tip is labeled 'L', the ring is labeled 'R', and the sleeve is labeled 'GND'.

Tabelle 33: Klinkenstecker

3.2.16 Modem/LWL (optional)

Auf Anfrage.

Standard Modem und Standard LWL Option schließen sich gegenseitig aus. LWL kann jedoch auch über HMA oder HMC Stecker an der Rückseite des Gerätes bereitgestellt werden.

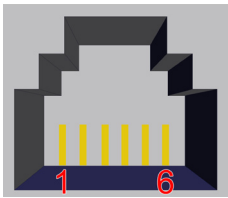


Abbildung 39: RJ11 Modem

Geräteseite: RJ11 Buchse

Passender Stecker: RJ11 Stecker

Pin	Signal	Funktion	Signaltyp
1	NC	nicht belegt	-
2	NC	nicht belegt	-
3	Lb	Datenleitung Masse	Referenz
4	La	Datenleitung -60 V	I/O
5	NC	nicht belegt	-
6	NC	nicht belegt	-
Gehäuse	GND	Masse	Referenz

Tabelle 34: RJ11 Modem

3.3 Einstufung zu Umwelteigenschaften

3.3.1 MIL-STD-810G

Testgegestand	Beschreibung
Unterdruck (Altitude)	Gelagert: MIL-STD-810G, Methode 500.5, Prozedur I 12192 m (40000 ft) Betrieb: MIL-STD-810G, Methode 500.5 Prozedur II 4572 m (15000 ft)
Hohe Temperaturen	Gelagert: MIL-STD-810G, Methode 501.5, Prozedur I +70°C (+158°F) Betrieb: MIL-STD-810G, Methode 501.5, Prozedur II +55°C (+122°F)

Testgegenstand	Beschreibung
Niedrige Temperaturen	<p>Gelagert:</p> <p>MIL-STD-810G, Methode 502.5, Prozedur I -40°C (-40°F)</p> <hr/> <p>Betrieb:</p> <p>MIL-STD-810G, Methode 502.5, Prozedur II -20°C (-4°F)</p>
Temperatur Schock	<p>Gelagert: n/a</p> <hr/> <p>Betrieb:</p> <p>MIL-STD-810G, Methode 503.5, Prozedur I-A, Abb. 503.5-1, einzelner Schock (1/2 Durchlauf) -20°C~+60°C (-4°F~+140°F)</p>
Regen	<p>Gelagert: n/a</p> <hr/> <p>Betrieb:</p> <p>MIL-STD-810G, Methode 506.5, Prozedur II 276 kPa (40 psig) 5 Oberflächenberieselungen, 40 Minuten pro Berieselung</p>
Feuchtigkeit	<p>Gelagert:</p> <p>MIL-STD-810G, Methode 507.5 (verstärkt) 24 h pro Durchlauf, insgesamt 10 Durchläufe zwischen +30°C (+86°F) und +60°C (+140°C) mit einer konstanten relativen Luftfeuchtigkeit von 95%</p> <hr/> <p>Betrieb: n/a</p>
Salznebel	<p>Gelagert:</p> <p>MIL-STD-810G, Methode 509.5 Salzkonzentration von 5±1%, 24 h feucht + 24 h trocken pro Durchlauf, insgesamt 2 Durchläufe mit 96 h</p> <hr/> <p>Betrieb: n/a</p>
Vibration	<p>Gelagert: n/a</p> <hr/> <p>Betrieb:</p> <p>A MIL-STD-810G, Methode 514.6, Prozedur I, Kategorie 20, Tabelle 514.6C-VI, Abb. 514.6C-3, 60 Minuten pro Achse</p> <p>B MIL-STD-810G, Methode 514.6, Prozedur I, Kategorie 14, Tabelle 514.6D-III (OH-58AC), Abb. 514.6D-3, 60 Minuten pro Achse</p> <p>C MIL-STD-810G, Methode 514.6, Prozedur I, Kategorie 4, Abb. 514.6D-8, 1h pro Achse</p>

Testgegenstand	Beschreibung
Schock	Gelagert: n/a Betrieb: MIL-STD-810G, Methode 516.6, Prozedur I, Tabelle 516.6-II, Abb. 516.6-10 40 g, 11 ms, sägezahnförmiger Schockimpuls
Explosive Atmosphäre	Gelagert: n/a Betrieb: MIL-STD-810G, Methode 511.5, Prozedur I
Solar Strahlung	Gelagert: n/a Betrieb: MIL-STD-810G, Methode 505.5, Prozedur I, Abb. 505.4-1 A1

Tabelle 35: MIL-STD-810G

3.3.2 IEC 60529 IP65

Standard	Gelagert	Betrieb
IP6x staubdicht	n/a	Pulver: Talcum Staubmenge: 2 kg Testdauer: 8 h Maximale Dekompression: -20 mbar
IPx5 Wasserstrahl	n/a	Düsendurchmesser: 6,3 mm Wasserdurchfluss: 12,5 l pro Minute \pm 5% Testdauer: 3 Minuten (min) Entfernung: 2,5 - 3,0 m

Tabelle 36: IEC IP65

3.4 Einstufung zu EMV Eigenschaften

3.4.1 MIL-STD-461F

Standard	Bemerkung
CE101: Leitungsgebundene Störaussendung, Stromkabel	30Hz~10kHz
CE102: Leitungsgebundene Störaussendung, Stromkabel	10kHz~10MHz
CS101: Leitungsgebundene Störfestigkeit, Stromkabel	30Hz~150kHz #2
CS114: Leitungsgebundene Störfestigkeit, Stromeinspeisung	10kHz~200MHz
CS115: Leitungsgebundene Störfestigkeit, Stromeinspeisung, Störimpuls	
CS116: Leitungsgebundene Störfestigkeit, gedämpfte sinusförmige Transienten, Daten- und Stromkabel.	10kHz~100MHz
RE101: Leitungsgebundene Störaussendung, Magnetisches Feld	30Hz~100kHz
RE102: Leitungsgebundene Störaussendung, Elektrisches Feld	10kHz~18GHz
RS101: Abgestrahlte Störfestigkeit, Magnetisches Feld	30Hz~100kHz
RS103: Abgestrahlte Störfestigkeit, Elektrisches Feld	2MHz~40GHz

Tabelle 37: MIL-STD-461F

3.4.2 CE

Standard	Bemerkung
EN55022 Klasse B: 2010, Klasse B	EMV
a: Leitungsgebundene Störaussendung	150kHz bis 30MHz
b: Abgestrahlte Störaussendung	30MHz bis 13GHz
EN61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, Klasse D	Oberschwingenströme
EN61000-3-3: 2014	Spannungsschwankungen und Flicker
EN55024: 2010 IEC61000-4-2: 2009 Störfestigkeit gegenüber elektrostatische Entladung	ESD
IEC61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010 Störfestigkeit gegenüber hochfrequente elektromagnetische Felder	(RS)

Standard	Bemerkung
IEC61000-4-4: 2012 Störfestigkeit gegenüber transienten Störgrößen	(EFT)
IEC61000-4-5: 2006 Störfestigkeit gegenüber Stoßwellen	Überspannungsschutz
IEC61000-4-6: 2009 Störfestigkeit gegenüber leitungsgeführten Störgrößen	(CS)
IEC61000-4-8: 2010 Störfestigkeit gegenüber Magnetfeldern mit energietechnischen Frequenzen	(Magnetisch)
IEC61000-4-11: 2004 Störfestigkeit gegenüber Spannungseinbrüchen und Spannungsschwankungen	(Dip)
LVD 60950 Produktsicherheit IEC 60950-1: 2005+A1: 2009 EN 60950-1: 2006+A12: 2011	
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006-10	802.11 b/g/n Bluetooth
ETSI EN 301 893 V1.6.1 (2011)	802.11 a
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011)	
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)	RF EMC to 6GHz
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012)	
EN62311 2008	SAR, 802.11 a/b/g/n
EN300440-1 V1.6.1 2010	GPS
EN300440-2 V1.4.1 2010	

Tabelle 38: CE

3.4.3 FCC

Standard	Bemerkung
FCC 47 CFR Teil 15 B	
a: Leitungsgebundene Störaussendung	150kHz bis 30MHz
b: Abgestrahlte Störaussendung	30MHz bis 13GHz
FCC 47 CFR Teil 15 C Subpart C	802.11 a/b/g
FCC 47 CFR Part 15 Subpart E	802.11 a
OET65C	SAR

Tabelle 39: FCC

3.4.4 UL, TÜV

Standard	Bemerkung
UL, TÜV	Nur Netzteil

Tabelle 40: UL, TÜV

3.4.5 Ausfallsicherheit und Wartbarkeit

RK10	Wert gemäß MIL-HDBK-217F
MTBF	25528 h (mit DDR3 RAM, ohne Netzteil, HDD/SSD, ODD)
MTTR	15,39 min

Tabelle 41: Ausfallsicherheit und Wartbarkeit

< Diese Seite ist absichtlich leer >

KAPITEL 4

BIOS Setup

4 BIOS Setup

Das BIOS Setup dient der Einstellung und Anpassung der wesentlichen Hardware Parameter des RK10, wie Datum, Zeit, Festplatten und DVD Typ, Passwörter, Schnittstellen usw. Alle Einstellungen werden im CMOS selbst gespeichert und können bei Bedarf geändert werden. Das CMOS RAM wird durch eine eigene BIOS Batterie (RTC) mit Spannung versorgt. Dadurch werden die Einstellungen auch beibehalten, wenn sonst jegliche andere Stromversorgung vom Gerät getrennt wurde.



Achtung

Ein eventuell eingegebenes BIOS-Passwort bleibt auch bei leerem RTC-Akku erhalten. Sollte das Passwort vergessen worden sein, bleibt als einziger Weg, dass Passwort zurückzusetzen, das Gerät einzuschicken und vom roda Service das Passwort entfernen zu lassen. **Dieser Vorgang ist kostenpflichtig!**

Anpassen der Einstellung ist nur mit einer Tastatur möglich. Das BIOS unterstützt keine Maus oder Touchscreeneingabe oder ähnliches.

Drücken Sie [F2] oder [Del] beim Starten des Computers, um in das BIOS Setup zu gelangen. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Optionen auszuwählen. Auf der rechten Seite des BIOS Fenster erhalten Sie eine kurze Beschreibung des aktuell ausgewählten Menüpunktes. Nach Beendigung der Einstellungen wählen Sie „Exit“ und drücken Eingabe. Bestätigen Sie (bei der Verwendung einer Tastatur mit deutschem Tastaturlayout) mit einem Druck auf [z] (nicht [y], da im BIOS das amerikanische Tastaturlayout eingestellt ist).

Hinweis: Der Inhalt des BIOS Setup kann je nach Ausstattung variieren. Das BIOS Setup ist generell in englischer Sprache und kann nicht in andere Sprachen umgestellt werden. Daher werden nachfolgende Setupeinstellungen ebenfalls in Englisch dargestellt. Unterschiedliche BIOS Versionen können leicht abweichende Optionen aufweisen. Die jeweils aktuellste BIOS Version kann über die roda computer GmbH Homepage herunter geladen werden. Eine Aktualisierung des BIOS sollte nur von erfahrenen Fachkräften durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung des Gerätes sowohl über Netzspannung als auch über Akku sichergestellt ist, bevor Sie das BIOS aktualisieren.

4.1 Das Hilfe Fenster

Drücken Sie [F1] oder [Alt]+[H] in einem beliebigen Menü des BIOS und ein allgemeines Hilfefenster erscheint. Es gibt Hilfestellung zu den Funktionen der Tasten. Falls ein Scrollbalken auf der rechten Seite des Fensters erscheint, zeigt dies an, dass es weitere Informationen in diesem Fenster gibt. Mit einem Druck auf [Escape] verlassen Sie das Hilfefenster.

Hinweis: Einige Einträge in den diversen Untermenüs sind nur verfügbar, wenn im RK10 ein entsprechendes Gerät verbaut bzw. integriert wurde.

4.2 BIOS Main Menü

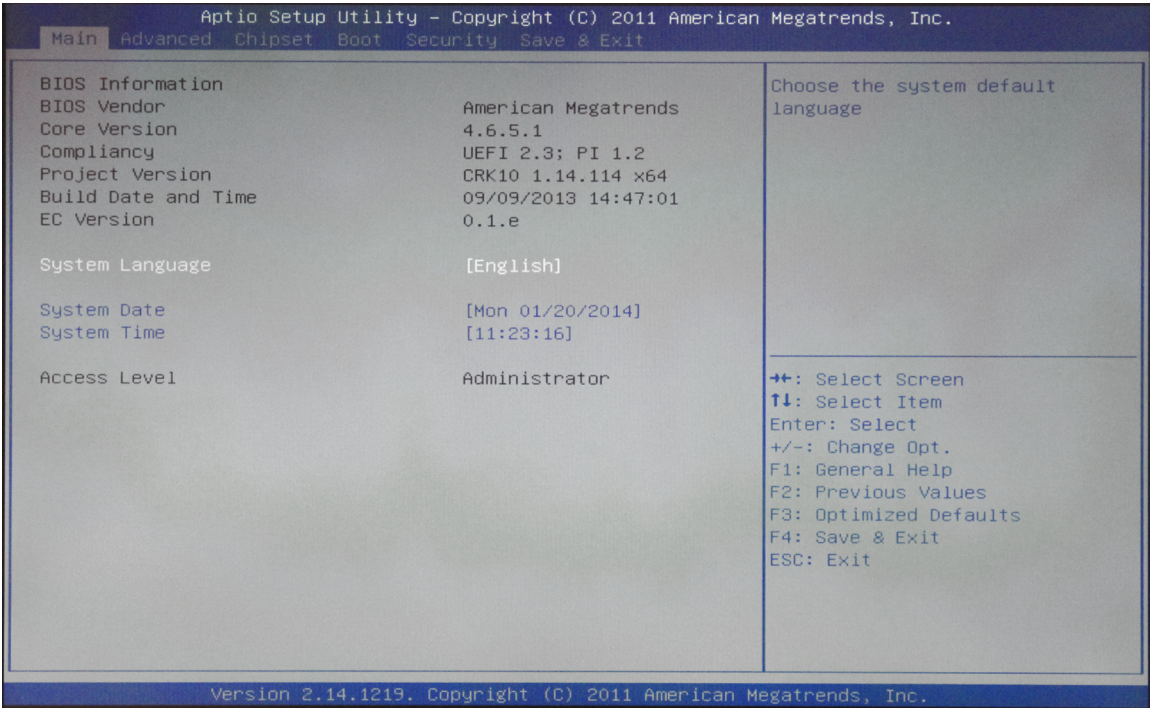


Abbildung 40: BIOS Main Menü

4.2.1 Main Menü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
System Language	English	Wählt die BIOS Sprache aus (nur Englisch verfügbar).
System Date	MM/DD/YYYY	Einstellung des Systemdatums im Format Monat/Tag/Jahr.
System Time	HH:MM:SS	Einstellung der Systemzeit im Format Stunde:Minute:Sekunde.

Tabelle 42: BIOS Main Menü Optionen

4.3 Advanced Menü

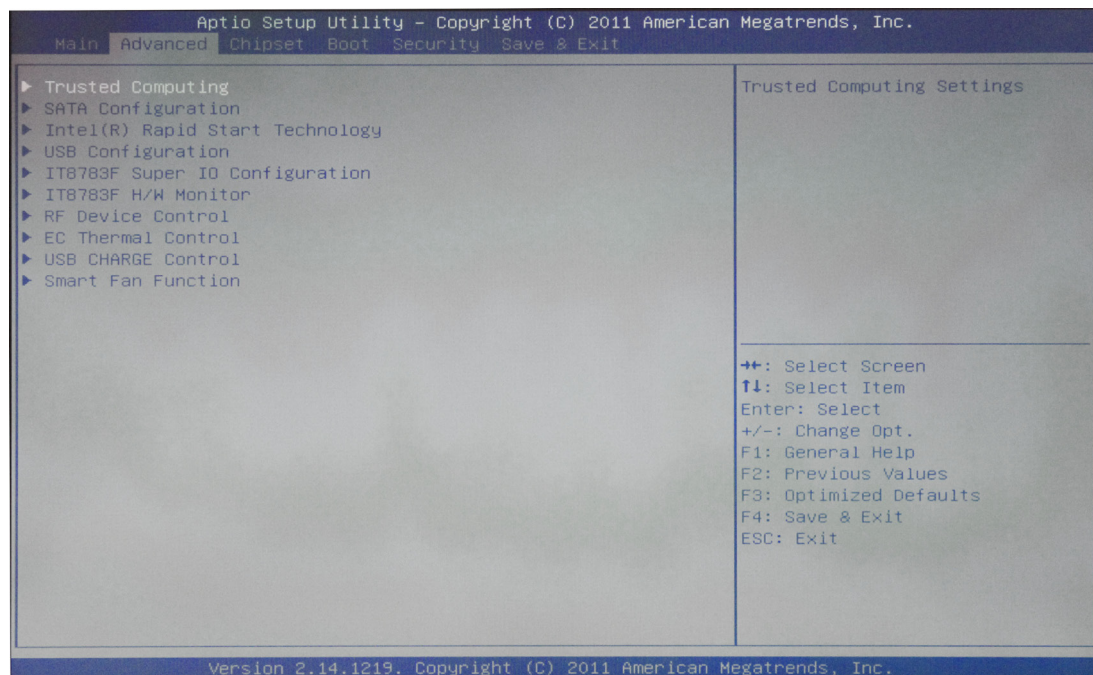


Abbildung 41: Advanced Menü

Im Advanced Menü kann über die Liste von Einträgen weitere Untermenüs ausgewählt werden.

4.3.1 Trusted Computing Untermenü

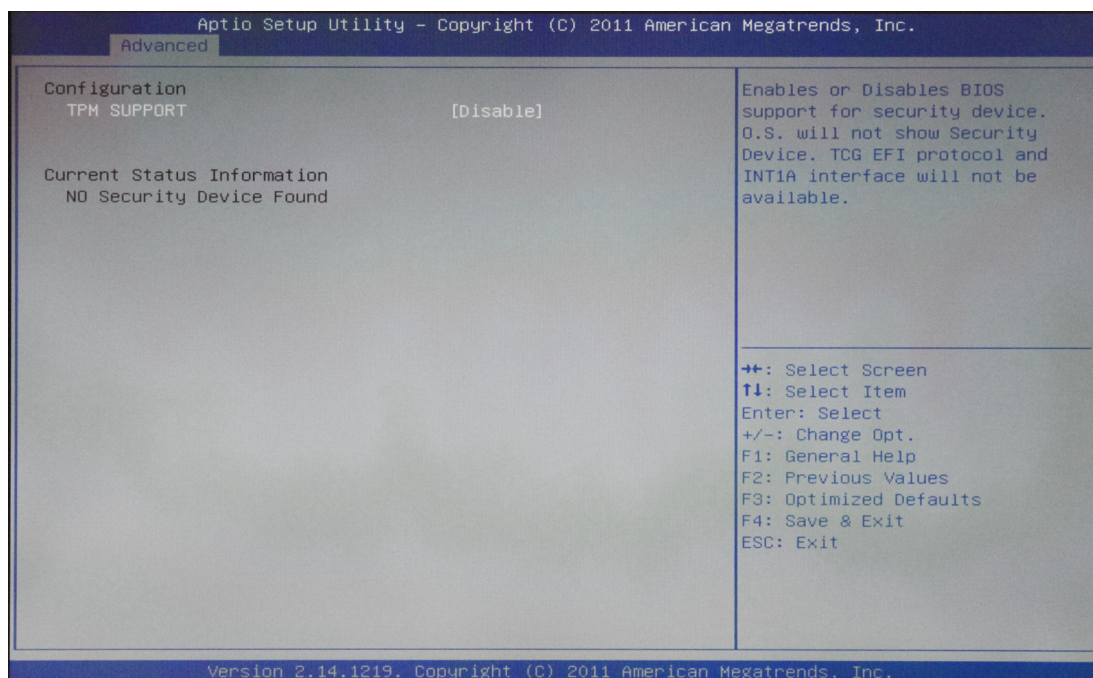


Abbildung 42: Trusted Computer Untermenü

4.3.1.1 Trusted Computing Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
TPM Support	Disable Enable	Deaktiviert bzw. aktiviert TPM Unterstützung.

Tabelle 43: Trusted Computing Untermenü Optionen

4.3.2 SATA Configuration Untermenü

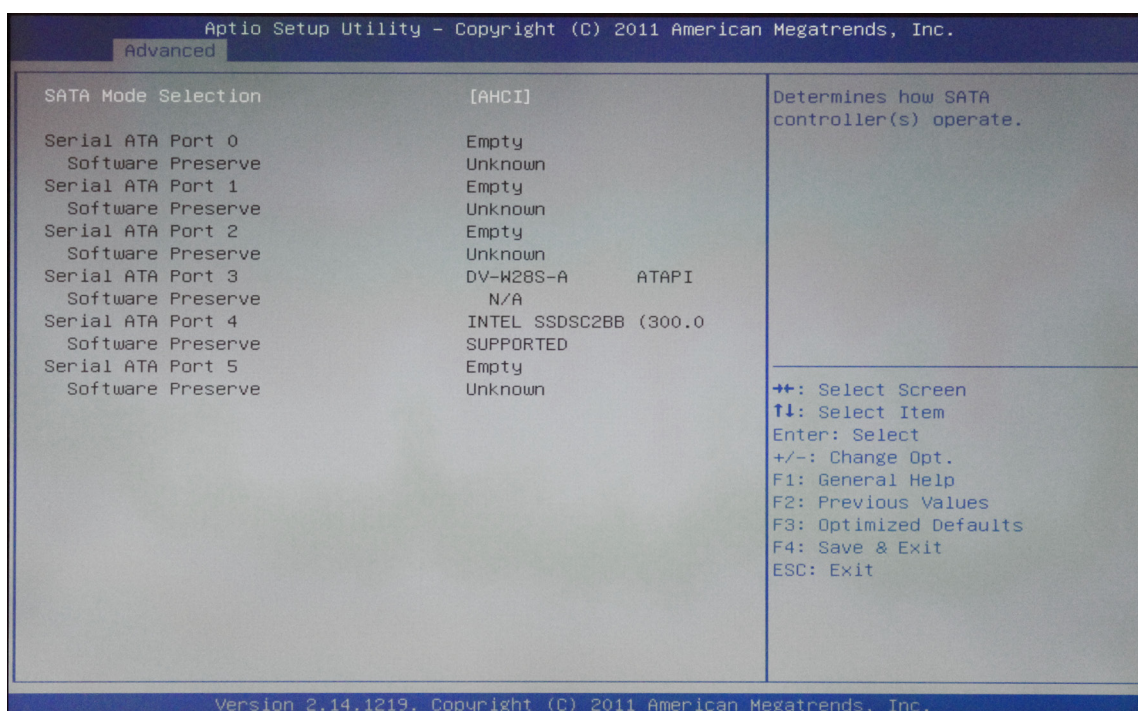


Abbildung 43: SATA Configuration Untermenü

4.3.2.1 SATA Configuration Untermenü Optionen

4.3.2.2 SATA Configuration Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
SATA Mode Selection	IDE AHCI RAID	Konfiguriert den Betriebsmodus des SATA Controllers.

Tabelle 44: SATA Configuration Untermenü Optionen

4.3.3 Intel Rapid Start Technology Untermenü

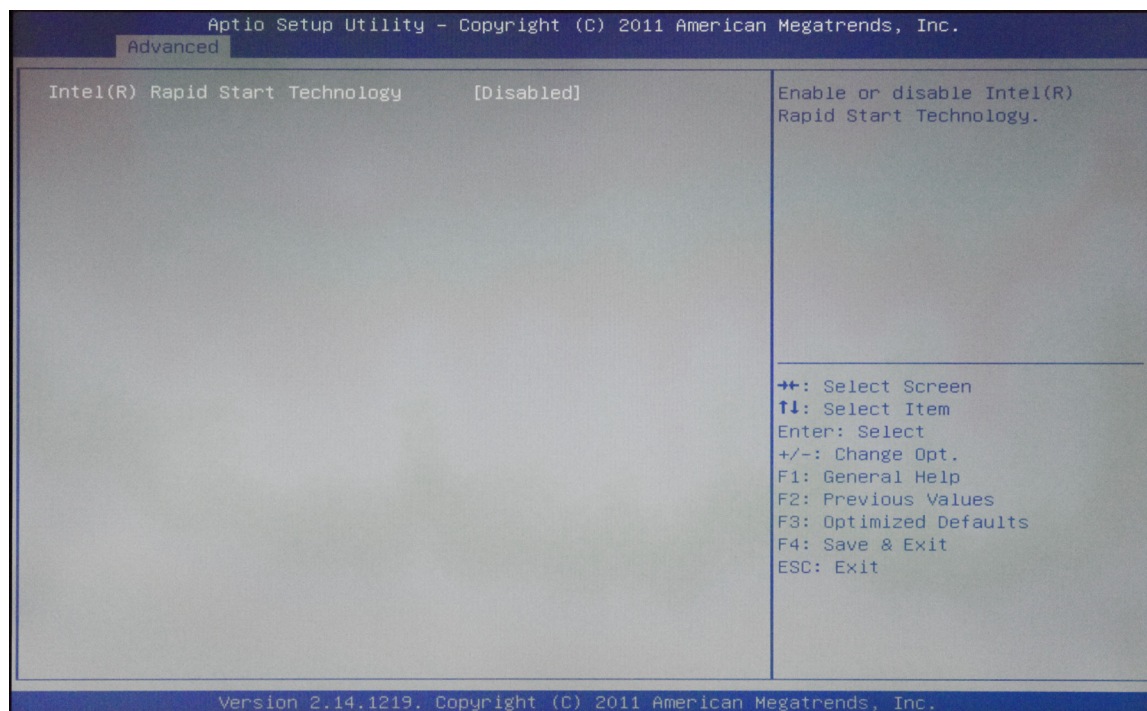


Abbildung 44: Intel Rapid Start Technology Untermenü

4.3.3.1 Intel Rapid Start Technology Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
Intel Rapid Start Technology	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert Intel Rapid Start Technology.

Tabelle 45: Intel Rapid Start Technology Untermenü Optionen

4.3.4 USB Configuration Untermenü

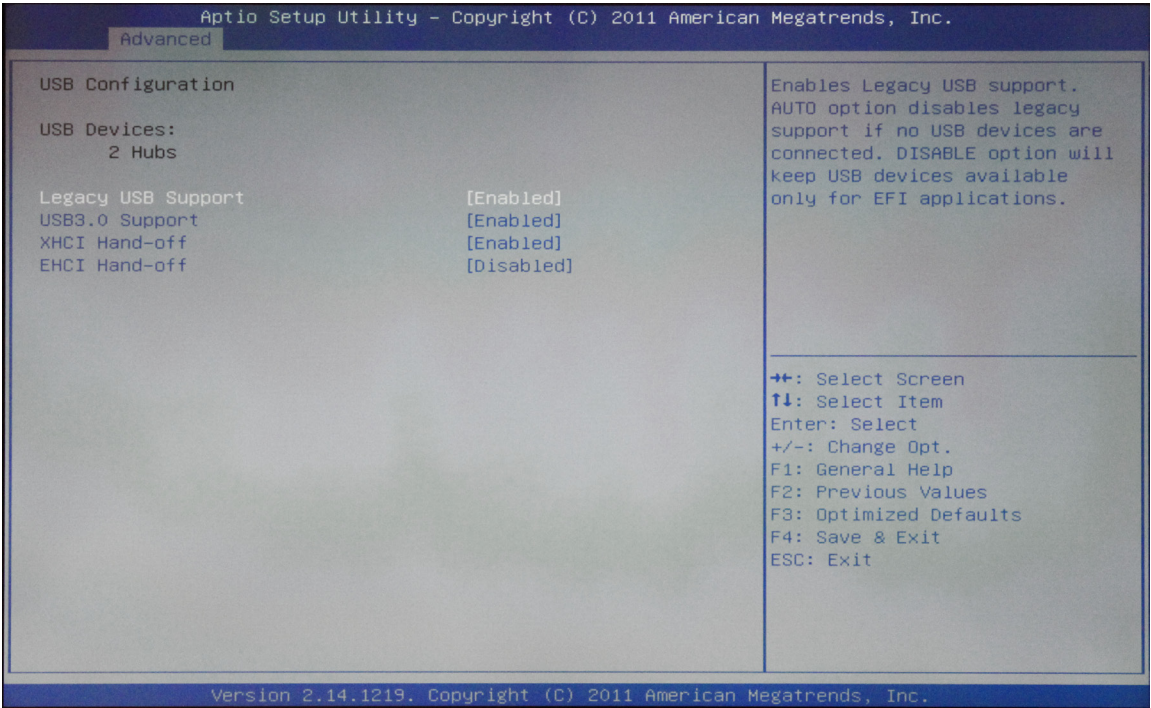


Abbildung 45: USB Configuration Untermenü

4.3.4.1 USB Configuration Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
Legacy USB Support	Enabled Disabled Auto	Deaktiviert bzw. aktiviert Legacy USB Unterstützung.
USB3.0 Support	Enabled Disabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB 3.0 Unterstützung.
XHCI Hand-off	Enabled Disabled	Deaktiviert bzw. aktiviert XHCI.
EHCI Hand-off	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert EHCI.

Tabelle 46: USB Configuration Untermenü Optionen

4.3.5 IT8783F Super IO Configuration Untermenü

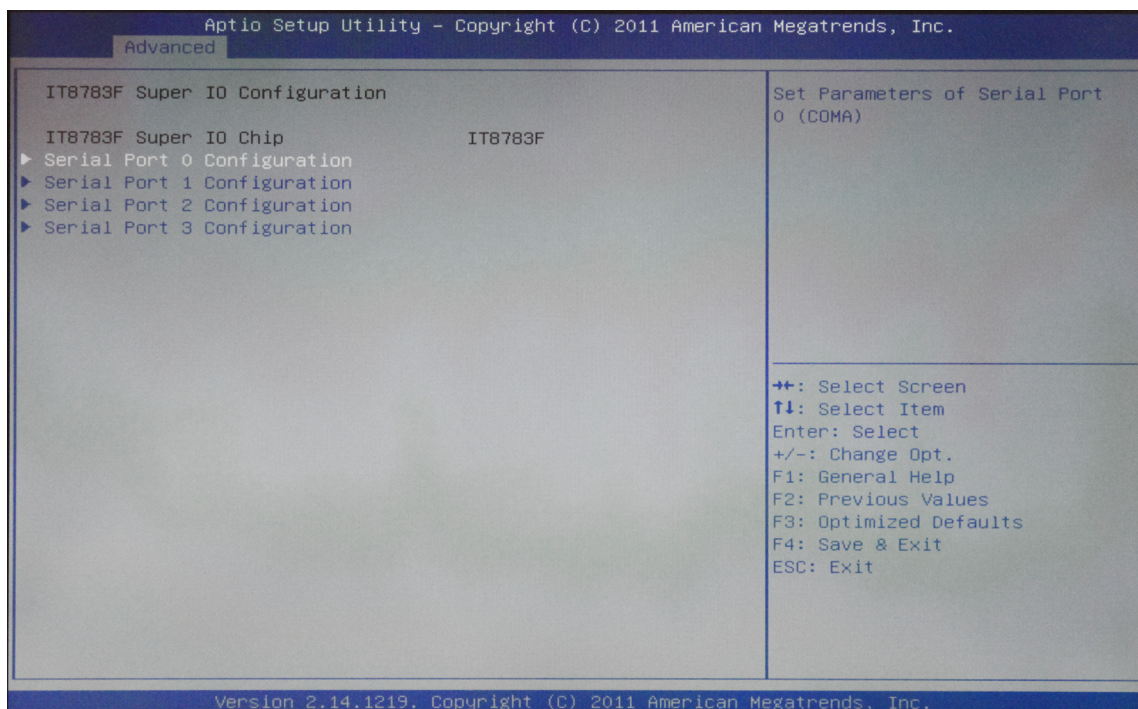


Abbildung 46: IT8783 Super IO Configuration Untermenü

Der Eintrag in diesem Untermenü führt zu einem weiteren Untermenü.

4.3.5.1 Serial Port 0 - 3 Configuration Untermenü

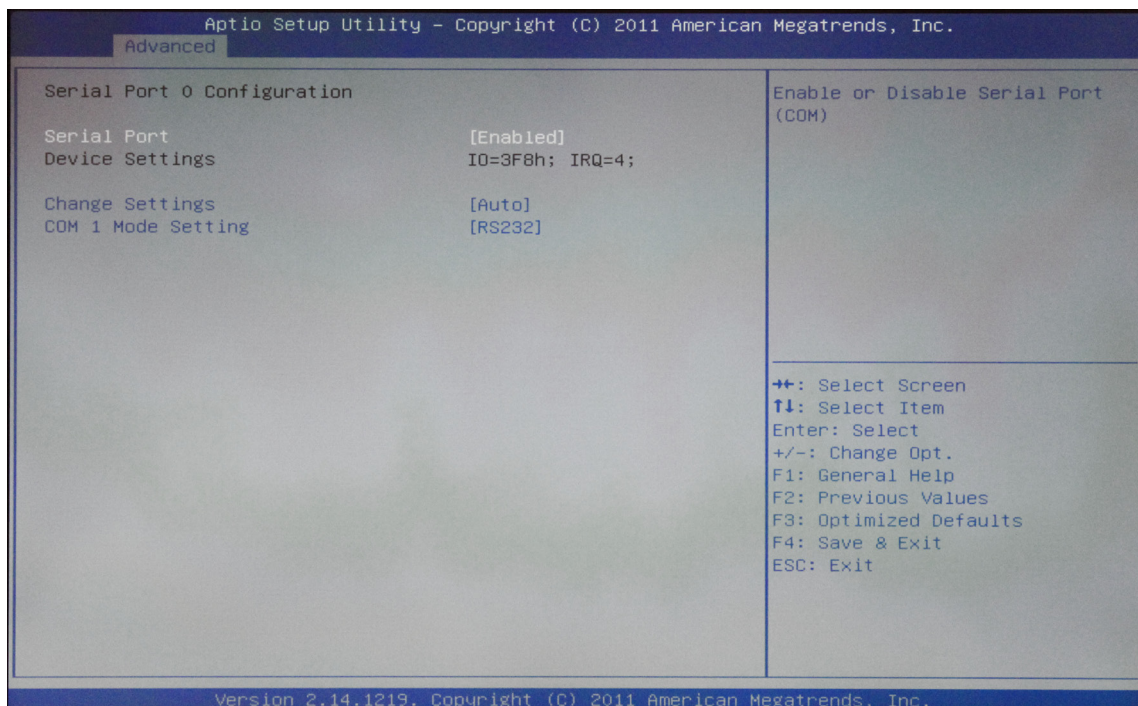


Abbildung 47: Serial Port 1 Configuration Untermenü

4.3.5.2 Serial Port 0 - 3 Configuration Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
Serial Port	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert die serielle Schnittstelle.
Change Settings	Auto IO=3F8h;... IO=3F8h;... IO=2F8h;... IO=3E8h;... IO=2E8h;...	Legt die Einstellungen für die serielle Schnittstelle fest.
COM 1-4 Mode Settings	RS232 RS422 TTL 1 RS485	Stellt den Betriebsmodus der serielle Schnittstelle ein.

Tabelle 47: Serial Port 0 - 3 Configuration Untermenü Optionen

4.3.6 IT8783 H/W Monitor Untermenü

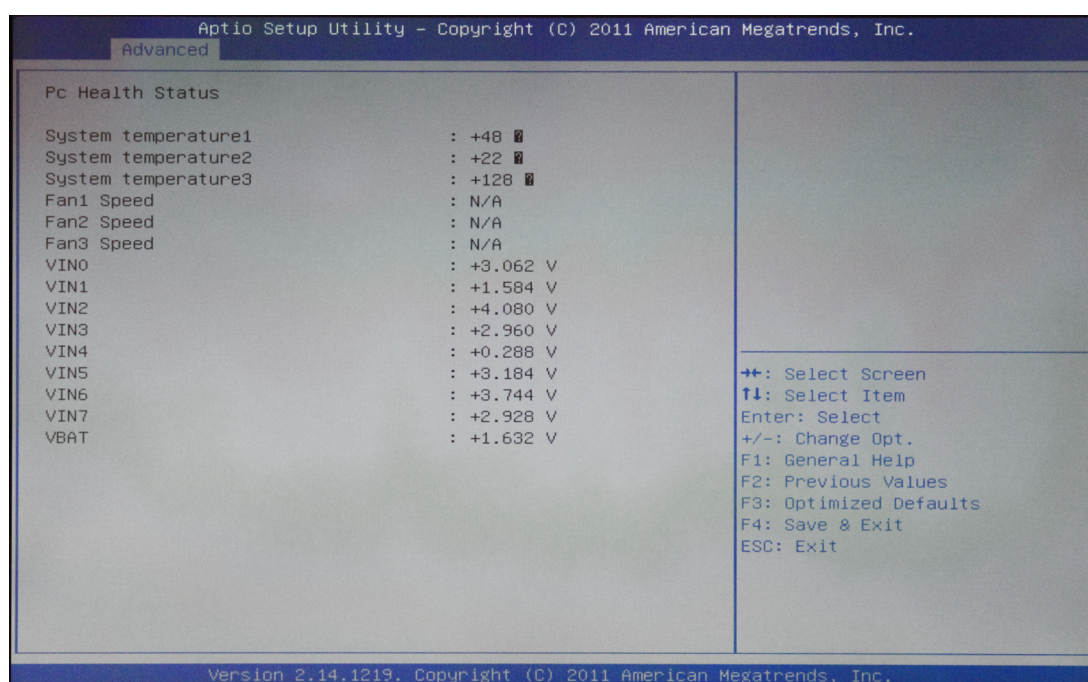


Abbildung 48: IT8783 H/W Monitor Untermenü

4.3.7 RF Device Control Untermenü

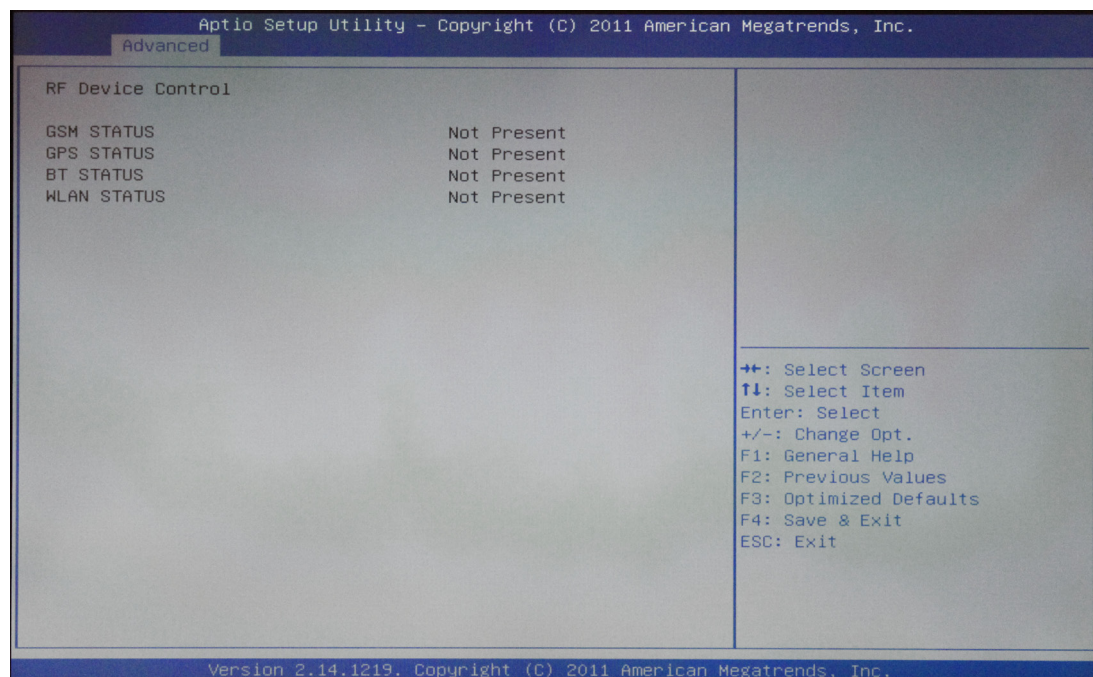


Abbildung 49: RF Device Control Untermenü (keine RF Geräte installiert)

4.3.7.1 RF Device Control Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
GSM	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert das GSM Modul (falls vorhanden).
GPS	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert das GPS Modul (falls vorhanden).
BLUETOOTH	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert das Bluetooth Modul (falls vorhanden).
WLAN	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert das WLAN Modul (falls vorhanden).

Tabelle 48: RF Device Control Untermenü Optionen

4.3.8 EC Thermal Control Untermenü

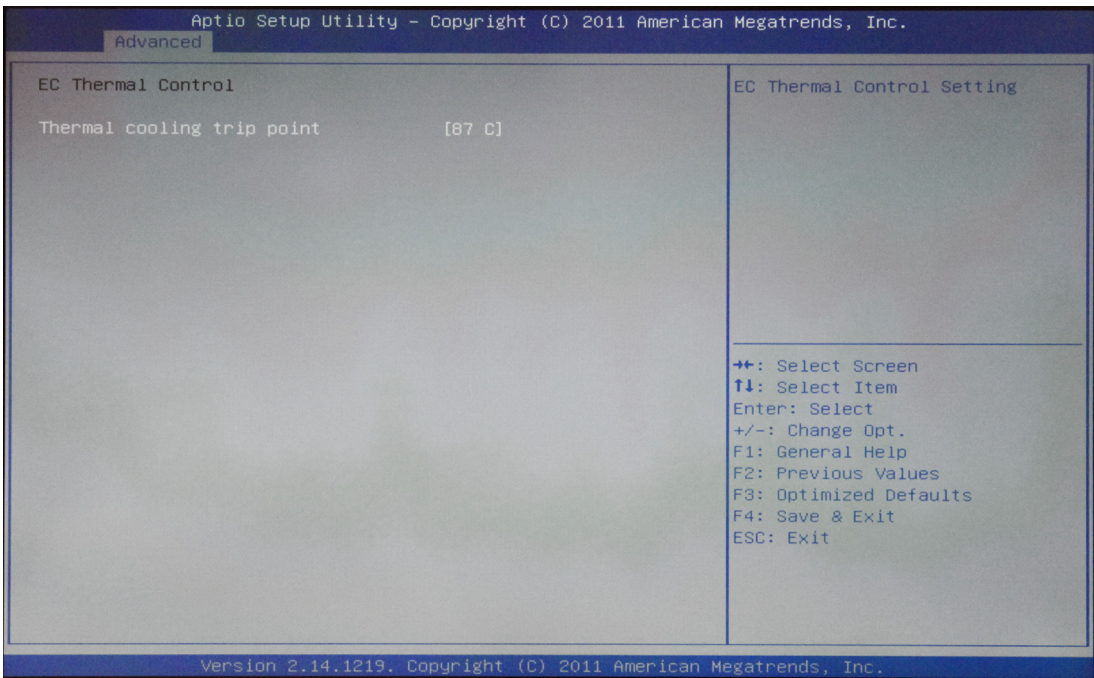


Abbildung 50: EC Thermal Control Untermenü

4.3.8.1 EC Thermal Control Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
Thermal Cooling trip point	15 C, 23 C, 31 C, 39 C, 47 C, 55 C, 68 C, 71 C, 79 C, 87 C, 95 C, 103 C, 111 C, 119 C	Temperaturschwellwert, bei dem das Gerät selbstständig heruntertaktet.

Tabelle 49: EC Thermal Control Untermenü Optionen

4.3.9 USB Charge Control Untermenü

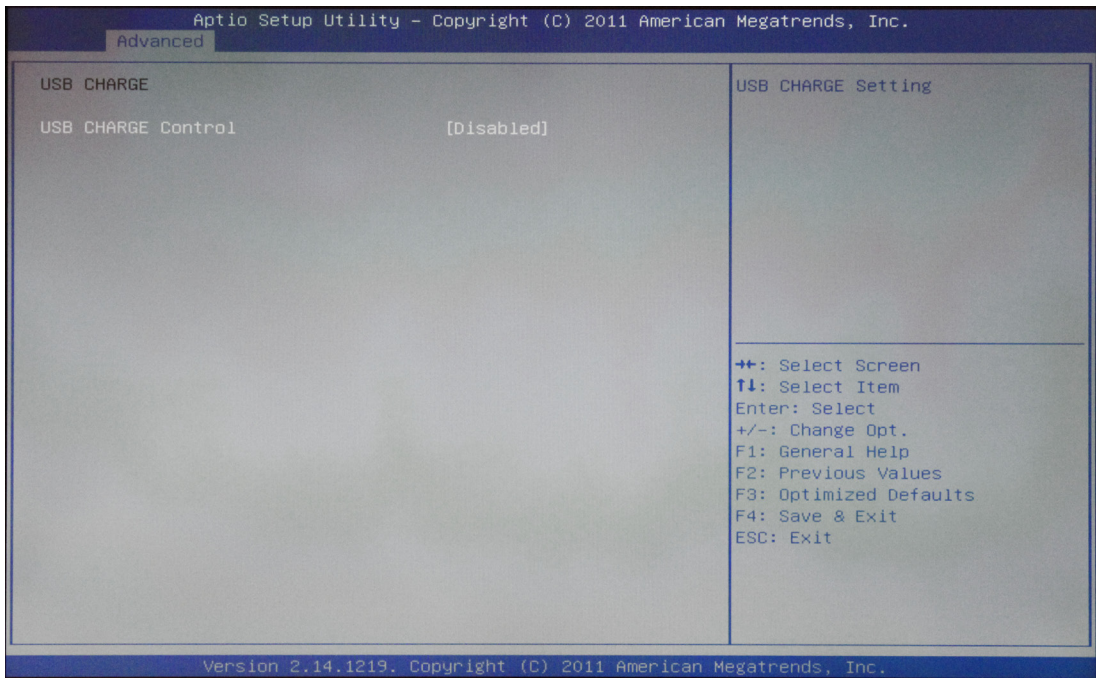


Abbildung 51: USB Charge Control Untermenü

4.3.9.1 USB Charge Control Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
USB CHARGE Control	Disabled Enabled	Deaktiviert oder aktiviert USB Ladefunktion.

Tabelle 50: USB Charge Control Untermenü Optionen

4.3.10 Smart Fan Funtion Untermenü

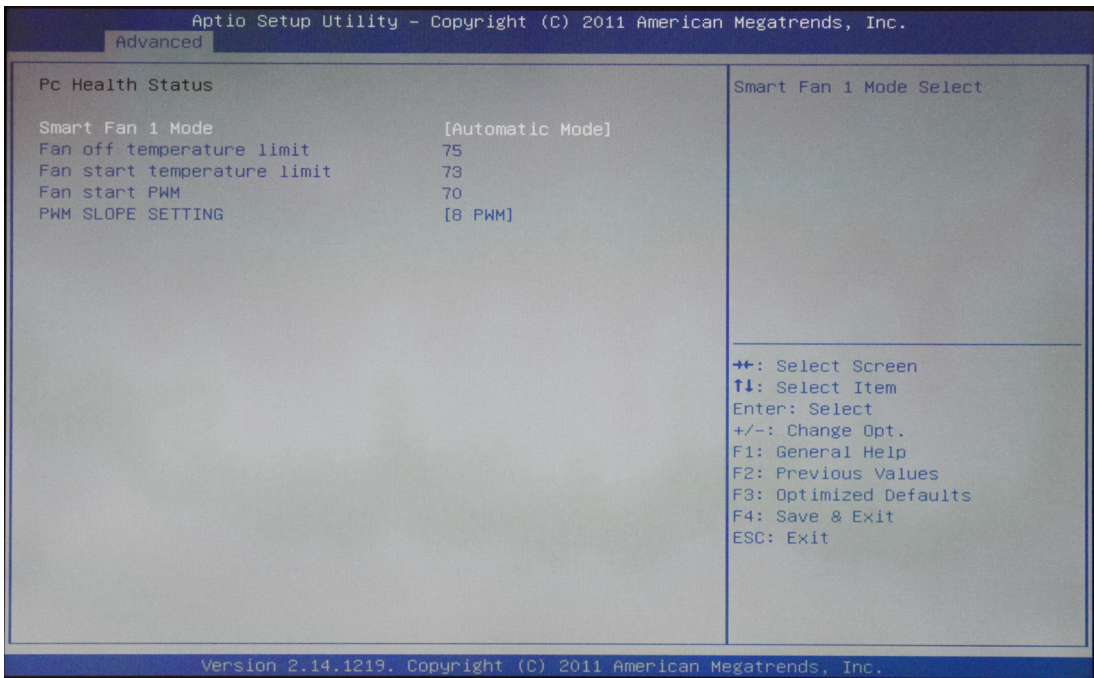


Abbildung 52: Smart Fan Function Untermenü

4.3.10.1 Smart Fan Function Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
Smart Fan 1 Mode	Full On Mode Automatic Mode Manual Mode	Smart Fan 1 Modus Einstellungen.
Fan off temperature limit	0000...9999	Temperatureinstellungen Lüfter aus.
Fan start temperature limit	0000...9999	Temperatureinstellungen Lüfter ein.
Fan start PWM	0000...9999	PWM Einstellungen Lüfter ein.
PWM SLOPE SETTING	0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 15.875 PWM	PWM Einstellungen.

Smart Fan Function Untermenü Optionen

4.4 Chipset Menü

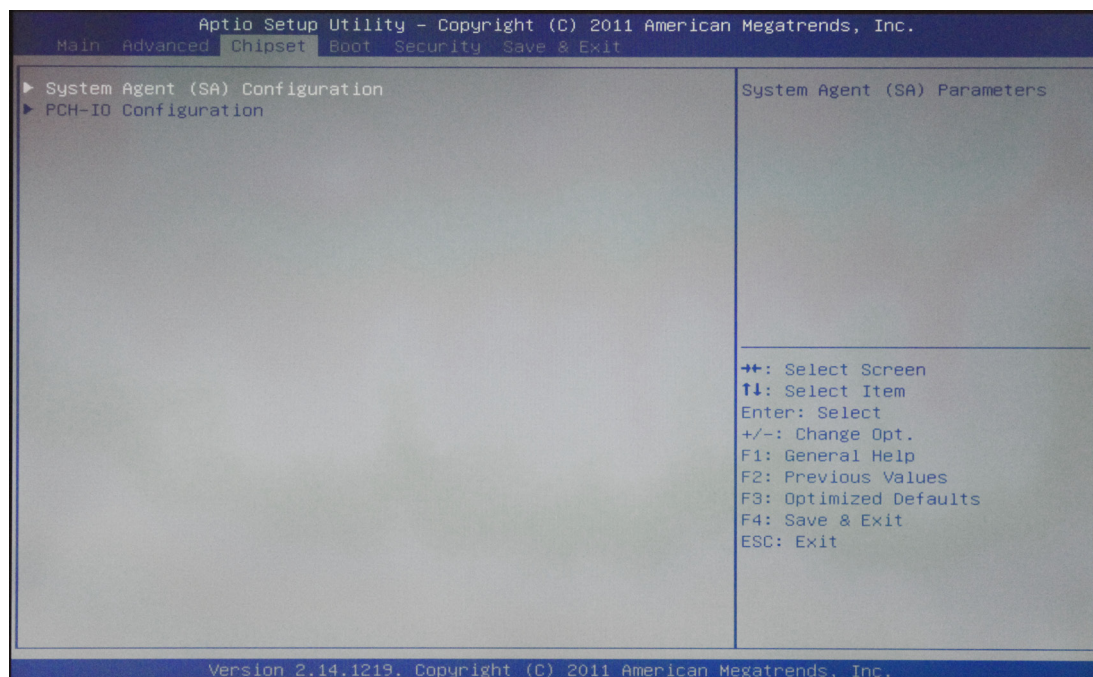


Abbildung 53: Chipset Menü

4.4.1 Chipset Menü Optionen

Im Chipset Menü kann über die Liste von Einträgen weitere Untermenüs ausgewählt werden.

4.4.2 System Agent (SA) Configuration Untermenü

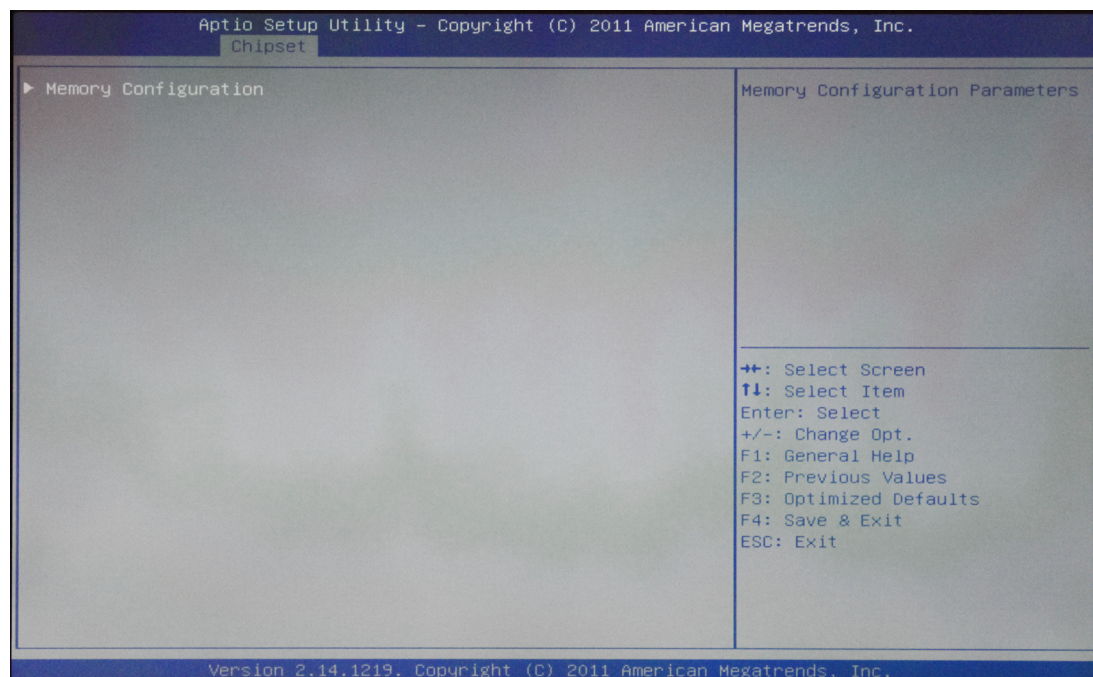


Abbildung 54: System Agent (SA) Configuration Untermenü

Der Eintrag in diesem Untermenü führt zu einem weiteren Untermenü.

4.4.2.1 Memory Configuration Untermenü

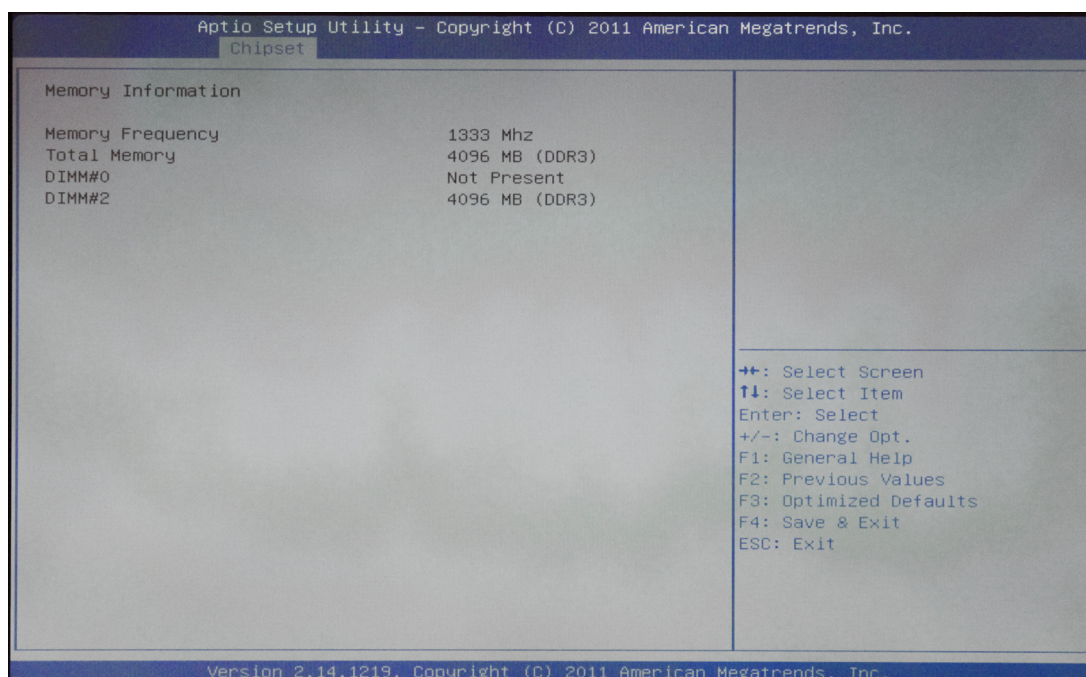


Abbildung 55: Memory Configuration Untermenü

4.4.3 PCH-IO Configuration Untermenü

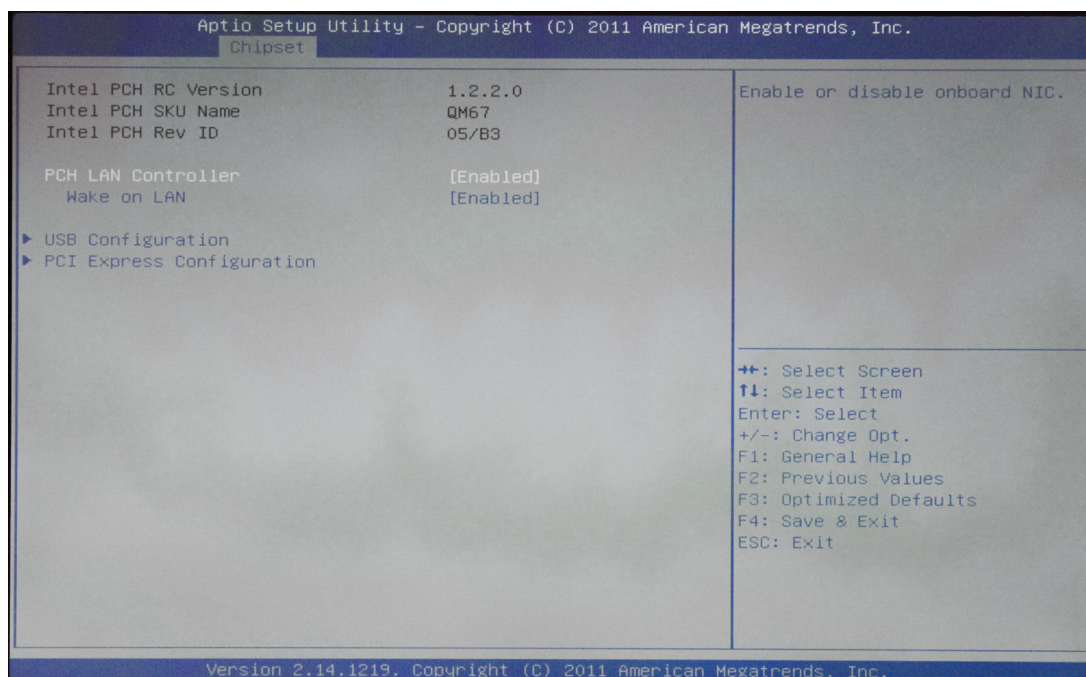


Abbildung 56: PCH-IO Configuration Untermenü

4.4.3.1 PCH-IO Configuration Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
PCH LAN Controller	Enabled Disabled	Deaktiviert bzw. aktiviert die auf dem Mainboard integrierte LAN Schnittstelle..
Wake on LAN	Enabled Disabled	Deaktiviert bzw. aktiviert die Wake on LAN Funktion (nur verfügbar, wenn obige Funktion aktiv).
USB Configuration	n/a	zusätzliches Untermenü
PCI Express Configuration	n/a	zusätzliches Untermenü

Tabelle 51: PCH-IO Configuration Untermenü Optionen

4.4.3.2 USB Configuration Untermenü

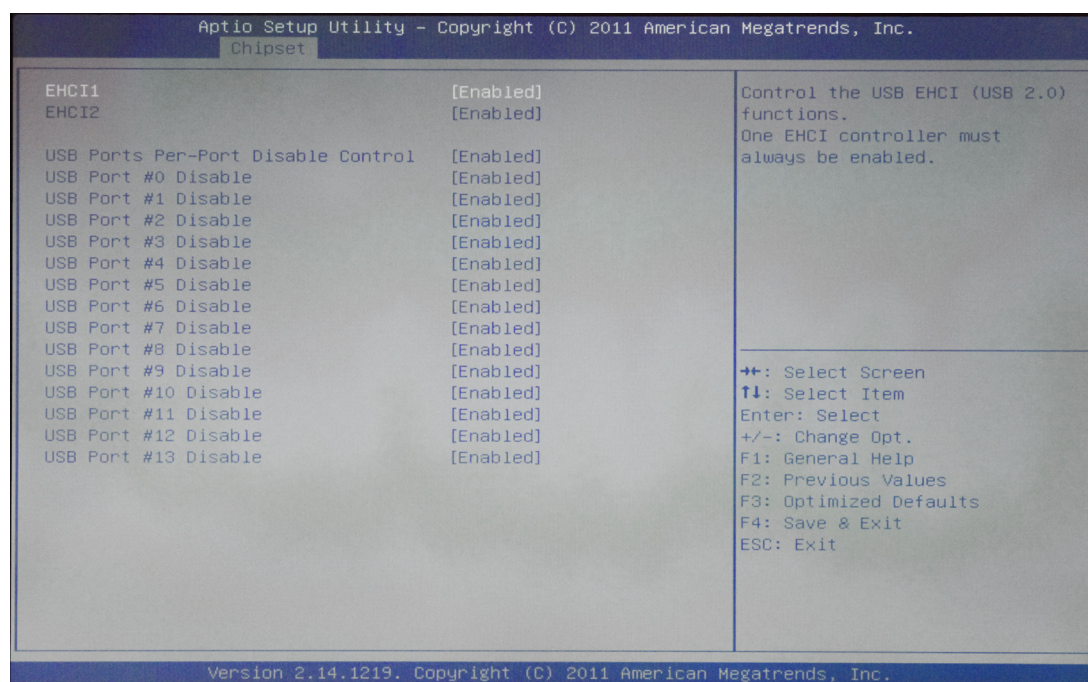


Abbildung 57: USB Configuration Untermenü

4.4.3.3 USB Configuration Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
EHCI1	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert EHCI Funktionen Controller 1.

Eintrag	Optionen	Beschreibung
EHCI2	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert EHCI Funktionen Controller 2.
USB Ports Per-Port Disable Control	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert alle USB Schnittstellen.
USB Port #0 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #0.
USB Port #1 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #1.
USB Port #2 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #2.
USB Port #3 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #3.
USB Port #4 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #4.
USB Port #5 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #5.
USB Port #6 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #6.
USB Port #7 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #7.
USB Port #8 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #8.
USB Port #9 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #9.
USB Port #10 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #10.
USB Port #11 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #11.

Eintrag	Optionen	Beschreibung
USB Port #12 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #12.
USB Port #13 Disable	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert USB Schnittstelle #13.

Tabelle 52: USB Configuration Untermenü Optionen

4.4.3.4 PCI Express Configuration Untermenü

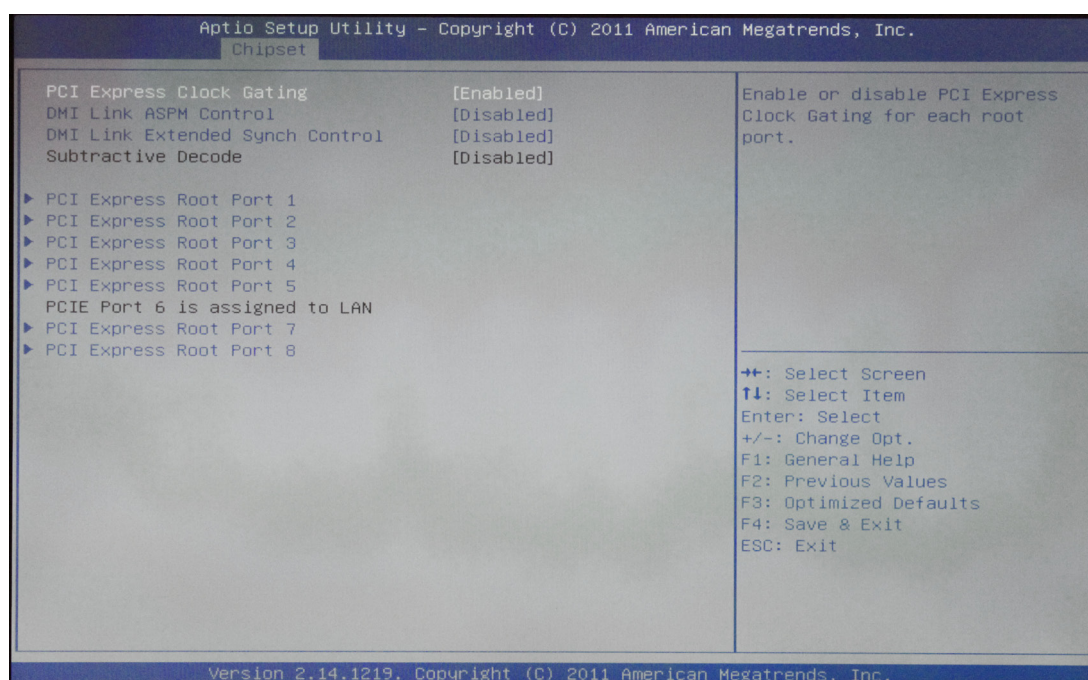


Abbildung 58: PCI Express Configuration Untermenü

4.4.3.5 PCI Express Configuration Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
PCI Express Clock Gating	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert PCI Express Clock Gating.
DMI Link ASPM Control	Disabled L0s L0sL1	Deaktiviert bzw. konfiguriert Active State Power Management.

Eintrag	Optionen	Beschreibung
DMI Link Extended Synch Control	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert Extended Synch.
PCI Express Root Port 1-8	n/a	Zusätzliche(s) Untermenü(s)

Tabelle 53: PCI Express Configuration Untermenü Optionen

4.4.3.6 PCI Express Root Port 1-8 Untermenü

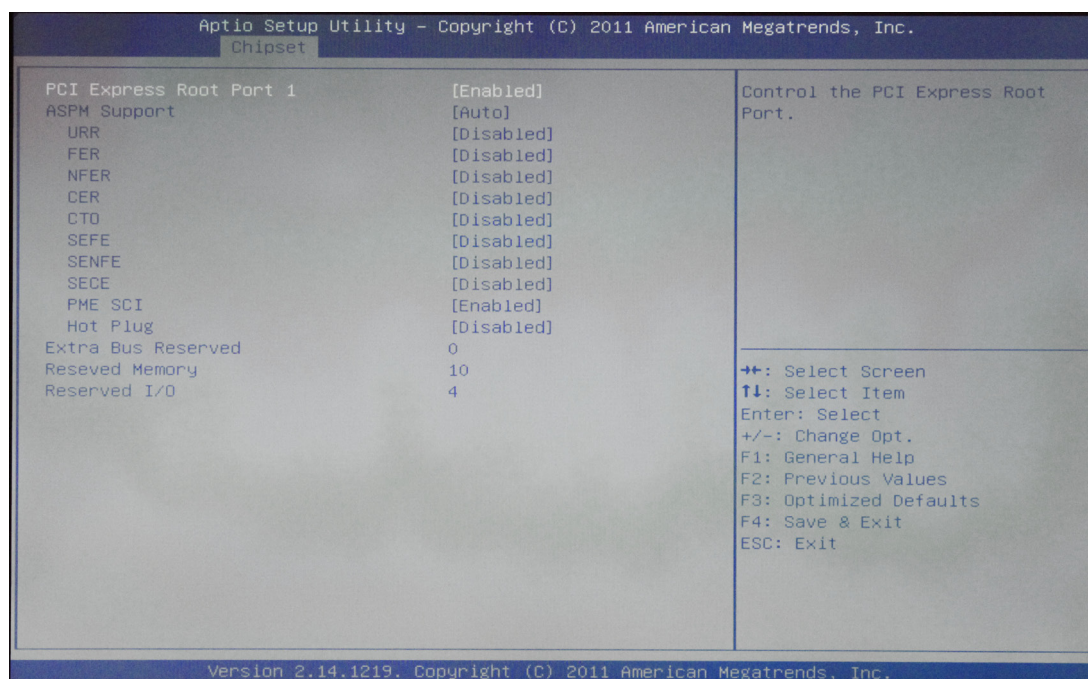


Abbildung 59: PCI Express Root Port 1-8

4.4.3.7 PCI Express Root Port 1-8 Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
PCI Express Root Port 1-8	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert den PCI Port 1-8. Unten stehende Optionen stehen nicht zur Verfügung, wenn Port deaktiviert.
ASPM Support	Disabled L0s L1 L0sL1 Auto	Deaktiviert bzw. konfiguriert ASPM Unterstützung.
URR	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert Unsupported Request Reporting.
FER	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert Fatal Error Reporting.
NFER	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert Non-Fatal Error Reporting.
CER	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert Correctable Error Reporting.
CTO	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert Completion Timer T0.
SEFE	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert System Error on Fatal Error.
SENFE	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert System Error on Non-Fatal Error.
SECE	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert System Error on Correctable Error.
PME SCI	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert PME SCI.

Eintrag	Optionen	Beschreibung
Hot Plug	Disabled Enabled	Deaktiviert bzw. aktiviert Hot Plug.
Extra Bus Reserved	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Konfiguriert Anzahl der reservierten Busse.
Reserved Memory	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Konfiguriert Größe des reservierten Speichers.
Reserved I/O	4, 8, 12, 16, 20	Konfiguriert reservierten I/O.

Tabelle 54: PCI Express Root Port 1-8 Untermenü Optionen

4.5 Boot Menü

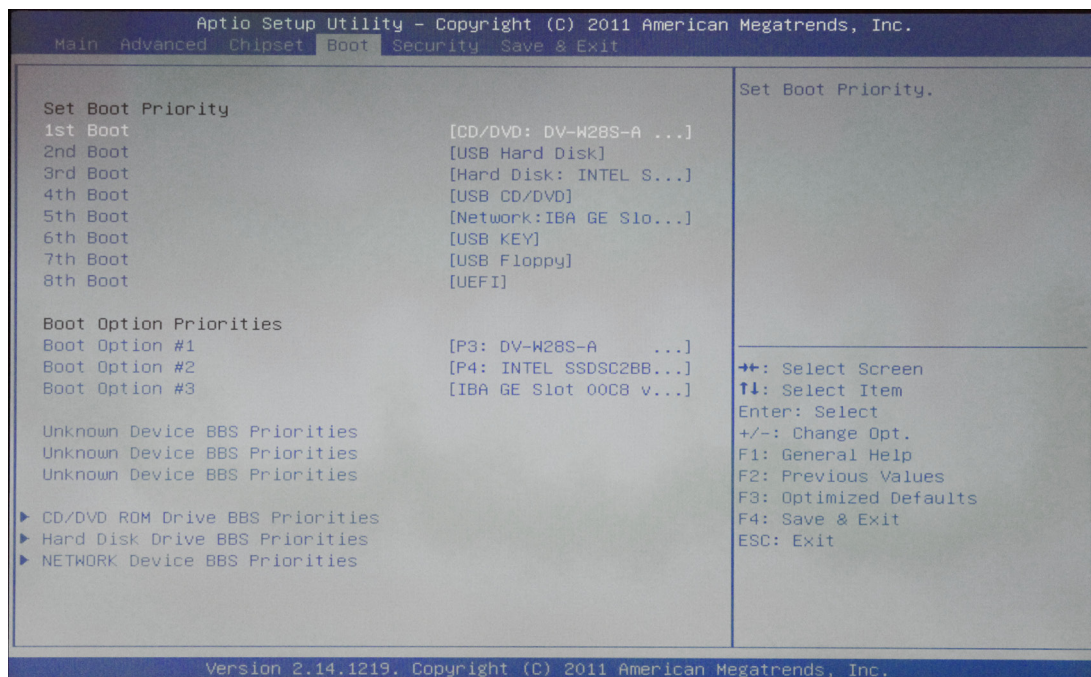


Abbildung 60: Boot Menü

4.5.1 Boot Menü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
Boot Option #1	Abhängig von den verfügbaren Laufwerken/Netzwerken.	Konfiguriert die Geräteart, von welcher das RK10 als erstes versuchen soll zu booten.

Eintrag	Optionen	Beschreibung
Boot Option #2-#8	Abhängig von den verfügbaren Laufwerken/Netzwerken.	Konfiguriert die Geräteart, von welcher das RK10 als zweites bis achttes versuchen soll zu booten.
Unknown Device BBS Priority #1-3	Abhängig von verfügbaren Laufwerken	Boot Reihenfolge der Legacy Geräte
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities	n/a	Zusätzliches Untermenü.
Hard Disk Drive BBS Priorities	n/a	Zusätzliches Untermenü.
Network Device BBS Priorities	n/a	Zusätzliches Untermenü.

Tabelle 55: Boot Menü Optionen

4.5.2 CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Untermenü

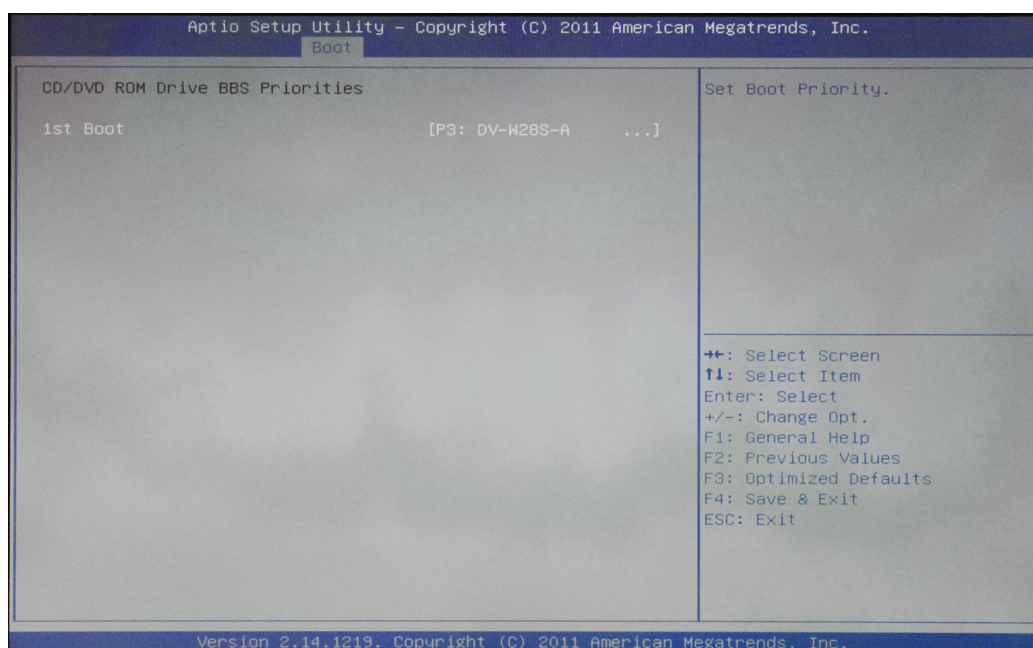


Abbildung 61: CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Untermenü

4.5.2.1 CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
1st Boot	Abhängig von verfügbaren Laufwerken	Boot Reihenfolge der verfügbaren CD/DVD Medien.

Tabelle 56: CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Untermenü Optionen

4.5.3 Hard Disk Drive BBS Priorities Untermenü

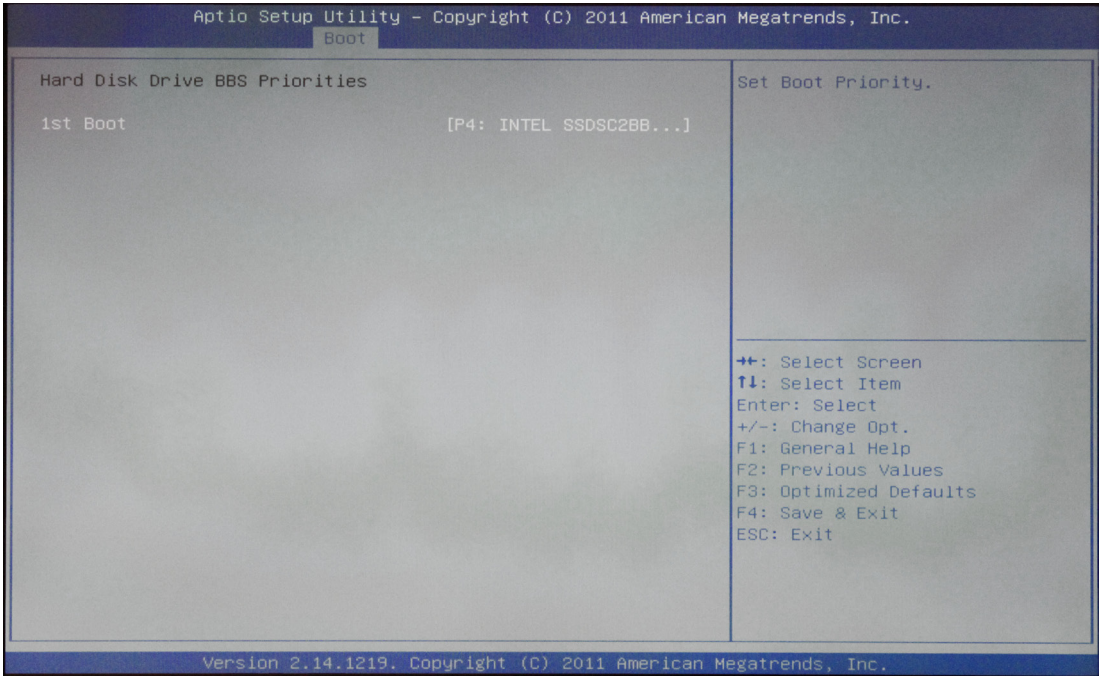


Abbildung 62: Hard Disk Drive Drive BBS Priorities Untermenü

4.5.3.1 Hard Disk BBS Priorities Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
1st Boot	Abhängig von verfügbaren Laufwerken	Boot Reihenfolge der verfügbaren Festplatten

Tabelle 57: Hard Disk Drive BBS Priorities Untermenü Optionen

4.5.4 NETWORK Device BBS Priorities Untermenü

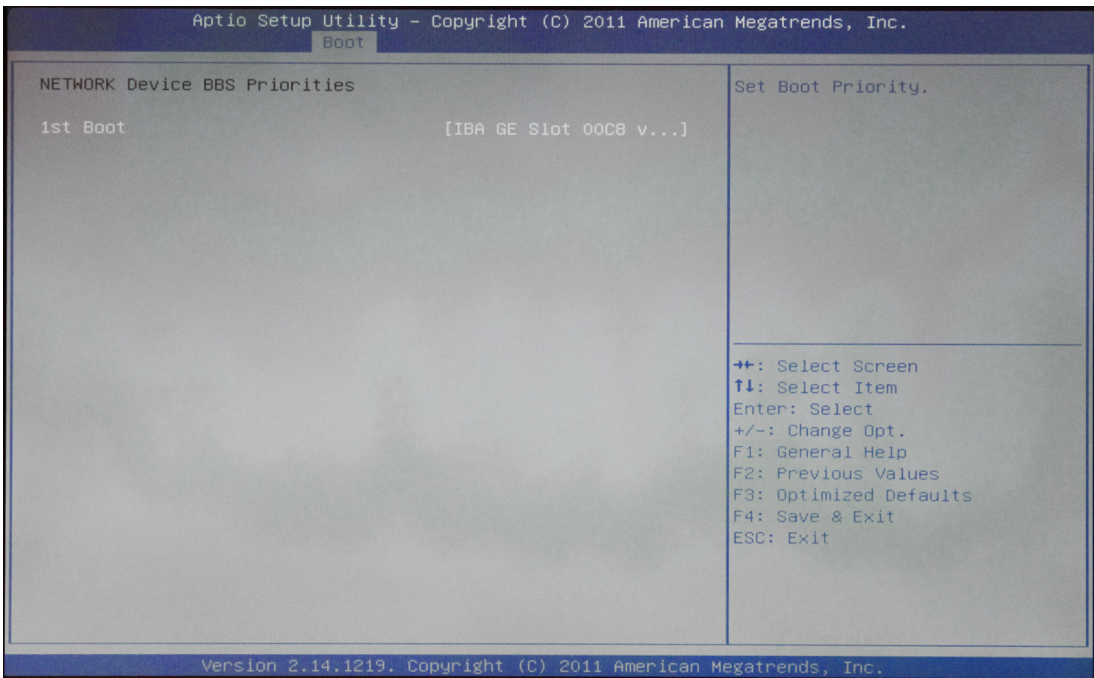


Abbildung 63: NETWORK Device Drive BBS Priorities Untermenü

4.5.4.1 NETWORK Device BBS Priorities Untermenü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
1st Boot	Abhängig von verfügbaren Laufwerken	Boot Reihenfolge der verfügbaren Festplatten

Tabelle 58: NETWORK Device BBS Priorities Untermenü Optionen

4.6 Security Menü

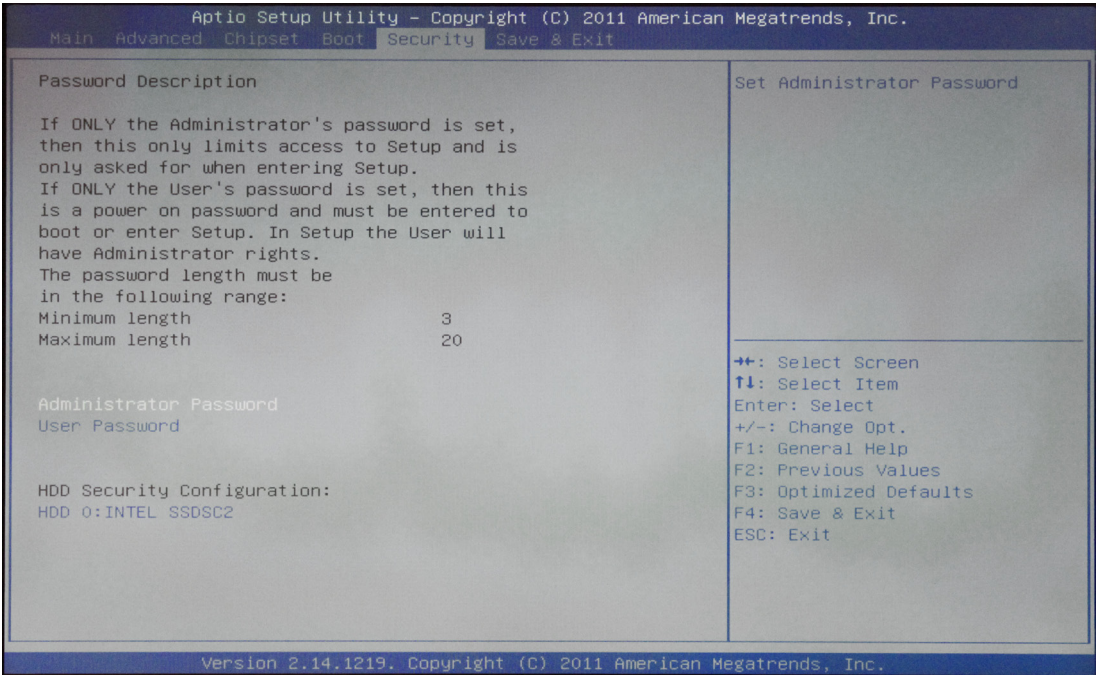


Abbildung 64: Security Menü

4.6.1 Security Menü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
Administrator Password	n/a	BIOS Administrator Passwort setzen. Schränkt BIOS Zugriff ein.
User Password	n/a	BIOS Benutzerpasswort setzen. Schränkt Boot Zugriff ein.
Abhängig von der installierten Festplatte	n/a	Setzt Benutzer und Master Passwörter für Festplattenzugriff.

Tabelle 59: Security Menü Optionen

4.7 Save & Exit Menü

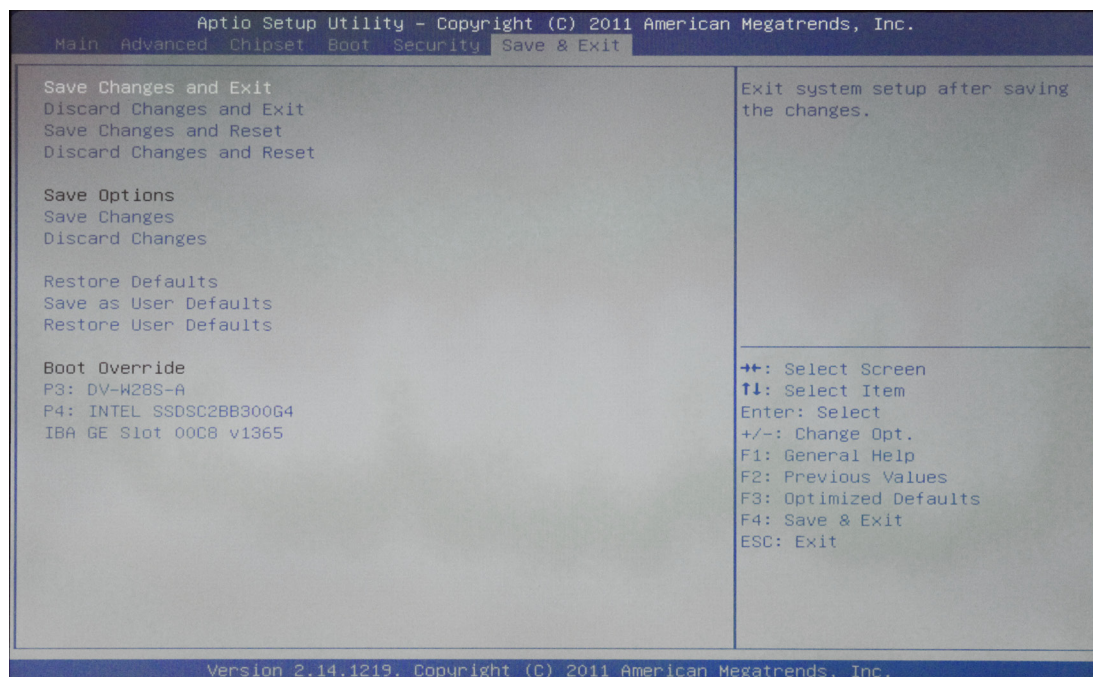


Abbildung 65: Save & Exit Menü

4.7.1 Save & Exit Menü Optionen

Eintrag	Optionen	Beschreibung
Saves Changes and Exit	n/a	Aktuelle Einstellungen speichern und BIOS Setup verlassen.
Discard Changes and Exit	n/a	Aktuelle Einstellungen verwerfen und BIOS Setup verlassen.
Save Changes and Reset	n/a	Aktuelle Einstellungen speichern und System resetten.
Discard Changes and Reset	n/a	Aktuelle Einstellungen verwerfen und System resetten.
Save Changes	n/a	Aktuelle Einstellungen speichern.
Discard Changes	n/a	Aktuelle Einstellungen verwerfen.
Restore Defaults	n/a	Standardeinstellungen wiederherstellen.
Save as User Defaults	n/a	Als Benutzereinstellungen speichern.
Restore User Defaults	n/a	Benutzereinstellungen wieder herstellen.
Abhängig von installierten Geräten	n/a	Erzwingt Bootvorgang vom gewählten Geräte.

Eintrag	Optionen	Beschreibung
Abhängig von installierten Geräten	n/a	Erzwingt Bootvorgang vom gewählten Geräte.
Abhängig von installierten Geräten	n/a	Erzwingt Bootvorgang vom gewählten Geräte.

Tabelle 60: Save & Exit Menü Optionen

< Diese Seite ist absichtlich leer >

KAPITEL 5

Treiber und Hilfsprogramme

5 Treiber und Hilfsprogramme

5.1 Treiber

Hinweis: Viele Gerätetreiber werden bereits vom Betriebssystem erkannt. Zusätzlich benötigte Treiber befinden sich auf der Treiber CD. Aktuelle Treiber können auch auf der roda Homepage (siehe Kapitel „6.3.3 Downloads“ auf Seite 132) heruntergeladen werden. Lesen Sie bitte erst die Liesmich (ReadMe) – Datei auf der Treiber CD bzw. der heruntergeladenen Dateien, bevor Sie mit der Installation neuer Treiber beginnen. Hin und wieder verlangt ein Treiber nach der Installation einen Neustart des Systems. Führen Sie den Neustart aus, um die Installation des neuen Treibers abzuschließen.

5.1.1 Treiberinstallation

Legen Sie die roda Treiber CD ins DVD/CD-ROM Laufwerk ein und schließen Sie das Laufwerk. Sollte der Autostart aktiviert sein, startet die CD automatisch und der Startbildschirm der Treiber CD erscheint. Sollte Autostart nicht aktiviert sein, doppelklicken Sie auf die Datei „Menu-exe“ im Stammverzeichnis der Treiber CD.



Abbildung 66: Treiber CD Startbildschirm (Abbildung kann abweichen)

Installieren Sie die benötigten Treiber durch einen Klick auf den jeweiligen Eintrag und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nicht benötigte Treiber können natürlich einfach übersprungen werden. Selbstverständlich können Sie die Installation der Treiber auch manuell aus den jeweiligen Treiberverzeichnissen heraus starten. Alternativ können Sie eine automatische Installation mit einem Klick auf „One-Click-Autoinstall“ starten. Dadurch werden selbstständig alle für Ihr System nötigen Treiber für das entsprechende Betriebssystem installiert.

5.1.1.1 Chipsatz Treiber

Um sämtliche Chipsatzfunktionen zu nutzen und zu optimieren, empfiehlt es sich stets, den Chipsatztreiber zu installieren. Der Chipsatztreiber sollte immer zuerst installiert werden. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Setup Programmes. Booten Sie das System nach erfolgter Installation neu.

5.1.1.2 VGA Treiber

Beachten Sie bei der Installation der Grafiktreiber bitte auf die, im System vorhandene, Grafikkarte und wählen Sie den passenden Treiber aus. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Setup Programmes.

5.1.1.3 Audio

Die Audio Treiber installieren die Treiber für die integrierte Soundkarte. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Setup Programmes.

5.1.1.4 USB 3.0

Die USB 3.0 Treiber installieren die Treiber für die integrierte USB 3.0 Schnittstelle. Bitte beachten Sie, dass die Schnittstelle unter einigen Betriebssystemen erst nutzbar ist, wenn der Treiber installiert wurde. Bis dahin ist nur die USB 2.0 Schnittstelle nutzbar. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Setup Programmes.

5.1.1.5 Touch Screen

Je nach Computerkonfiguration kann es nötig sein, im BIOS COM1 auf TTL1 zu stellen, bevor der Touchscreen erkannt und installiert werden kann. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Setup Programmes.

5.1.1.6 Gigabit LAN

Treiber die das Gigabit LAN. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Setup Programmes.

5.1.1.7 Modem

Treiber für das optionale Modem. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Setup Programmes.

5.1.1.8 WLAN (Optional)

Treiber für das optionale WLAN. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Setup Programmes.

5.1.1.9 Bluetooth (Optional)

Treiber für das optionale Bluetooth. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Setup Programmes.

5.1.1.10 WWAN (Optional)

Treiber für das optionale WWAN. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Setup Programmes.

5.1.1.11 Treiber für weitere Geräte (optional, kundenspezifisch)

Treiber für weitere optionale Geräte wie z.B. Smartcard Reader, CAN Bus oder weiteren kundenspezifischen Geräte befinden sich entweder auf kundenspezifischen oder separaten Datenträgern. Folgen Sie bitte auch hier den jeweiligen Anweisungen des Setup Programmes.

5.2 Hilfsprogramme

5.2.1 Device Power Manager

Mit Hilfe des Device Power Managers können die drahtlosen Geräte des RK10 verwaltet werden.



Abbildung 67: Device Power Manager Taskbar Symbol

Um den Device Power Manager zu starten auf das Device Power Manager Symbol auf dem Desktop oder in der Taskbar doppelklicken. Das Device Power Manager Fenster öffnet sich.



Abbildung 68: Device Power Manager

Der Device Power Manager bietet eine Übersicht der verfügbaren drahtlosen Geräte und deren aktuellen Status (aktiviert oder deaktiviert). Die verschiedenen Geräte werden durch entsprechende Schaltflächen dargestellt. Aktivierte Geräte werden durch eine blaue Schaltfläche mit grüner Signal LED angezeigt, während deaktivierte Geräte durch eine graue Schaltfläche mit erloschener LED dargestellt werden. Um ein Gerät zu aktivieren bzw. deaktivieren einfach auf die betreffende Schaltfläche klicken. Abhängig vom

bisherigen Status wird das Gerät entsprechend aktiviert oder deaktiviert. Um alle Geräte auf einmal auszuschalten, einfach auf die gesonderte Schaltfläche „All Off“ klicken. Alle drahtlosen Geräte werden unverzüglich deaktiviert. Ein Klick auf die Schaltfläche „Device Info“ zeigt Informationen über die installierten Netzwerkgeräte an.

Der Device Power Manager zeigt nur verfügbare Geräte an. Sollte ein entsprechendes drahtloses Gerät nicht im RK10 verbaut sein, so fehlt der Eintrag komplett. Bei einem RK10 vollkommen ohne drahtlose Geräte zeigt der Device Power Manager folglich nur 2 Einträge an: „All Off“ (keine Funktion) und „Device Info“.

Drahtlose Geräte, welche zwar verbaut sind, aber im BIOS deaktiviert wurden, werden mit einer gelben Schaltfläche mit durchgestrichener LED angezeigt.



Abbildung 69: Device Power Manager WWAN und GPS im BIOS deaktiviert

5.2.2 DP-DVI

Die roda eigene DP-DVI Schnittstelle bietet nicht nur ein Single Link DVI Signal, sondern ebenfalls ein USB, Audio und Remote On/Off Signal auf nur einer physikalischen Buchse. Bei der Verwendung eines Dual Link DVI Kabels können somit alle diese Signale mit nur einem einzigen Kabel zwischen den DP-DVI fähigen Geräten (z.B. Displays der RD Serie) übertragen werden. Dies kann Kosten und Komplexität der Signalübertragung erheblich reduzieren.

Hinweis: Alle diese Signale haben eine spezifische Reichweitenlimitierung. Ab einer bestimmten Kabellänge wird die Signalstärke so gering, dass eine zuverlässige Datenübertragung nicht mehr gewährleistet werden kann. Als Faustregel sollte die Kabellänge niemals die Werte überschreiten, welche in den Spezifikationen der jeweiligen Datensignale angegeben werden.

5.2.2.1 Touchscreen über DP-DVI

Sollte ein extern angeschlossenes DP-DVI Display über einen Touchscreen verfügen, so kann der Touchscreen ohne den Bedarf weiterer Kabel direkt über DP-DVI genutzt werden. Möglicherweise ist es jedoch notwendig, den USB Touchscreentreiber zu installieren. Stellen Sie sicher, den passenden Treiber zu instal-

lieren und verwenden Sie das Kalibrierung Hilfsprogramm (siehe auch „2.14.1 Touchscreen kalibrieren“ auf Seite 56) und die Leistung des Touchscreens zu verbessern. Beachten Sie, dass die Kalibrierung eines externen Touchscreens sich von der Kalibrierung des internen Touchscreens unterscheiden kann.

5.2.2.2 USB und DP-DVI

Externe Displays mit eigenen USB Schnittstellen und DP-DVI bieten zusätzlich die Möglichkeit über die DP-DVI Schnittstelle die an das Display angeschlossenen USB Geräte wie Speichersticks, Mäuse oder Tastaturen über die DP-DVI Schnittstelle zu nutzen. Hierbei gilt zu berücksichtigen, dass alle USB Geräte und ein eventuell vorhandener USB Touchscreen über ein DP-DVI Kabel angebunden sind und sich die jeweilige Bandbreite teilen. Aus diesem Grund ist es gegebenenfalls für einzelne Geräte nicht möglich die jeweils theoretische maximale Übertragungsgeschwindigkeit zu erreichen. Dies ist eine physikalische Einschränkung.

5.2.2.3 Audio und DP-DVI

DP-DVI fähige Displays mit Lautsprechern (z.B. roda RD15) können über die Audioverbindung via DP-DVI die Soundwiedergabe des RK10 abspielen. Die Erkennung erfolgt automatisch und benötigt keine gesonderte Einstellungen. Die integrierten Lautsprecher des RK10 werden in diesem Falle weiter betrieben. Die Audioeinstellungen des Betriebssystems wirken sich hier auch auf die Wiedergabe des Displays aus.

5.2.2.4 Remote ON/OFF und DP-DVI

Mit Hilfe des Remote ON/OFF Signals können alle per DP-DVI verbundenen und DP-DVI fähigen Geräte mit einem Tastendruck ein- bzw. ausgeschaltet werden. Wird der EIN/AUS Schalter des Notebooks gedrückt, wird ebenfalls das verbundene Display entsprechend ein- bzw. ausgeschaltet. Ebenfalls wird beim Betätigen des EIN/AUS Schalters am Display der RK10 (abhängig von den Einstellungen des Betriebssystems) ein- bzw. ausgeschaltet. Die Funktion bzw. Ausführung des EIN/AUS oder Remote Schalters kann von bei roda DP-DVI Displays unterschiedlich ausgeführt sein und wird in der jeweiligen Anleitung erläutert.

5.2.3 Intel Grafikkarte

Um zu den Einstellungen der integrierten Intel Grafikkarte zu gelangen, führen Sie einen Rechtsklick auf den Desktop auf und wählen Sie im erscheinenden Dropdown Menü den Eintrag "Grafikeigenschaften".



Abbildung 70: Intel Grafikeigenschaften aufrufen



Abbildung 71: Intel Grafikkarte Einstellungen

Um die Einstellungen der Grafikkarte anzupassen wählen Sie das entsprechende Menü aus und legen Sie Ihre Einstellung fest.

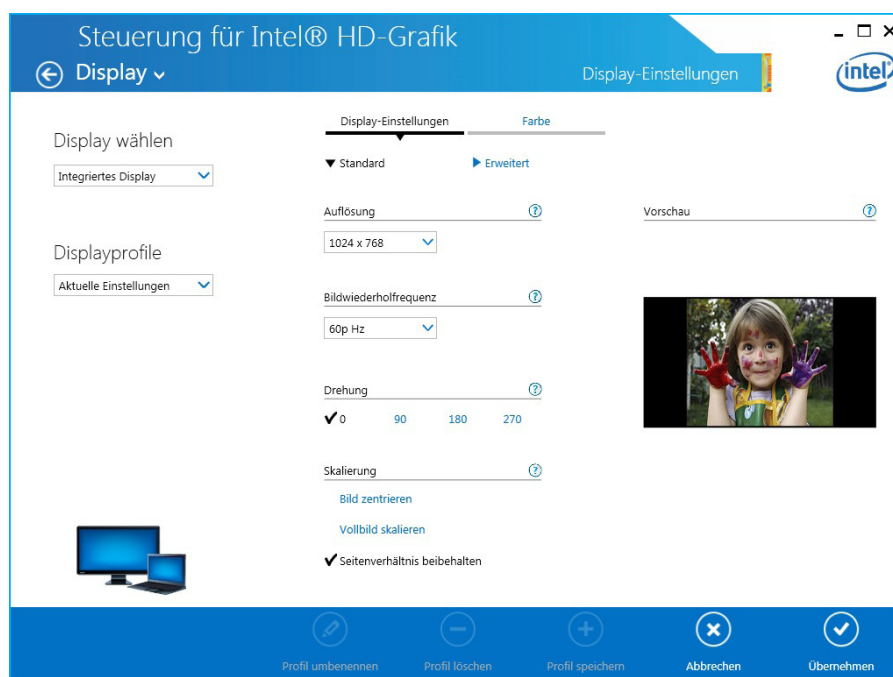


Abbildung 72: Grafikkarte Menü „Display“

So kann z.B. im Menü „Display“ die Auflösung des Displays gewählt werden. Sollte ein externes Display verbunden sein (optional) so kann das Display ebenfalls in diesem Menü ausgewählt und konfiguriert werden.

Ein Klick auf die Schaltfläche „Erweitert“ schaltet weitere Einstellmöglichkeiten frei.

Die Einstellungen der Grafikkarte können alternativ auch über einen Klick auf das Grafikkartensymbol in der Taskbar erreicht werden.



Abbildung 73: Taskbarsymbol Grafikkarte

5.3 Betrieb mit mehreren Displays

Das RK10 ist mit 2 Videoausgängen ausgestattet: DVI (oder DP-DVI) und VGA (RGB). Zusammen mit dem integrierten LCD Display können jeweils 2 Grafikausgaben gleichzeitig aktiv sein. Die Kombination kann hierbei beliebig sein:

- LCD (RK10) + DVI
- LCD (RK10) + VGA
- DVI + VGA (bzw. VGA + DVI)

Gleichzeitiger Betrieb von 3 oder mehr Displays ist ohne externe Videoverteilerlösung nicht möglich.

5.3.1 Mehrere Displays einstellen

Um den Betrieb mit mehreren Displays einzustellen, wählen Sie im Grafikkartentreiber (siehe Kapitel „5.2.3 Intel Grafikkarte“ auf Seite 120) im Menü "Displays" per Linksklick den Menüpunkt "Mehrere Displays".

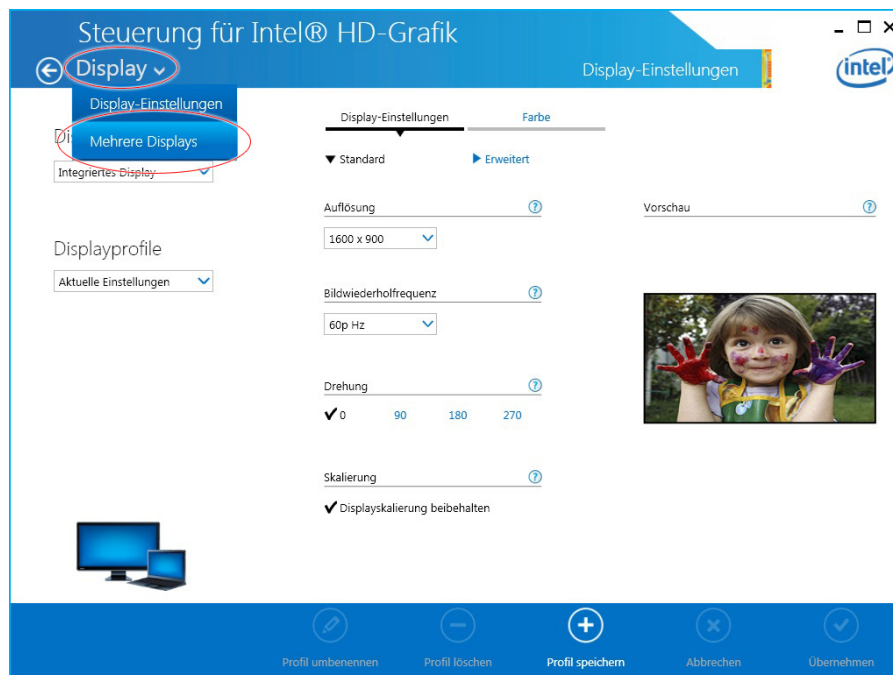


Abbildung 74: Grafikkarte "Mehrere Displays"

Im folgenden Menü können die gewünschten Einstellungen und die beteiligten Displays für die Darstellung mit mehreren Displays gewählt werden.

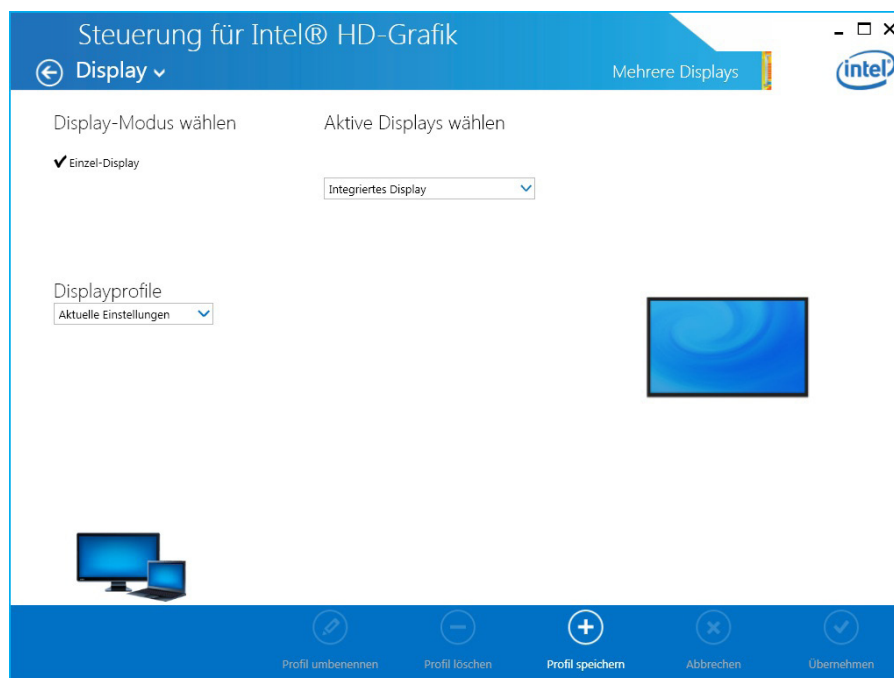


Abbildung 75: Grafikkarte mehrere Displays einstellen

< Diese Seite ist absichtlich leer >

KAPITEL 6

Instandhaltung und Service

6 Instandhaltung und Service

6.1 Reinigung

Schalten Sie das RK10 stets AUS, entfernen Sie Netzteil und Akku, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen. Das Gehäuse und Display des RK10 kann mit einem sauberen, weichen und fusselreichen Tuch abgewischt werden. Bei Bedarf können Sie zusätzlich mit Ammoniak- und Alkohol-freien Glasreiniger verwenden. Um Wasser und Staub zu beseitigen, empfiehlt sich der Gebrauch eines Luftdruckgebläses. Um das RK10 von Salzwasser zu reinigen, verwenden Sie Süßwasser, um das Salzwasser abzuspielen und trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem Luftdruckgebläse. Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Reinigen mit Wasser das Gerät nicht auf die Oberseite stellen oder legen.

6.2 Fehlersuche

Sollte der Computer nicht richtig funktionieren, könnten Ihnen folgende Schritte weiterhelfen:

- Prüfen Sie Netzteil, Akku und Stromquelle.
- Minimieren Sie die Konfiguration durch Entfernen aller Peripheriegeräte.
- Bauen Sie nacheinander die Module aus (HDD, ODD, Akku usw.).
- Deinstallieren Sie verdächtige Software.
- Setzen Sie das BIOS auf die „Setup Defaults“ zurück (siehe Kapitel „4.7 Save & Exit Menü“ auf Seite 112).
- Installieren Sie das Betriebssystem und die Software neu.

6.2.1 Allgemeine Probleme beheben

6.2.1.1 Boot Probleme

Das Gerät reagiert nicht auf Drücken des EIN/AUS Schalters. Die Power LED bleibt dunkel, das Gerät fährt nicht hoch:

- Wenn ein externes Netzteil verwendet wird, vergewissern Sie sich, dass dieses korrekt mit dem Versorgungsnetz und dem RK10 verbunden wurde. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Netzsteckdose fehlerfrei funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil die benötigte Spannung und Stromstärke zur Verfügung stellen kann.
- Wenn sich das Gerät im Akkubetrieb befindet, prüfen Sie ob die Batterien noch über genug Ladung verfügen. Tauschen Sie gegebenenfalls die Batterien oder schließen Sie ein Netzteil an, um diese zu laden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Heizung nicht in Betrieb ist und dadurch ein Starten des Gerätes verzögert.

Das Gerät stoppt nach dem POST Bildschirm:

- Starten Sie das Gerät neu.
- Stellen Sie im BIOS die Standardeinstellungen wieder her.

6.2.1.2 Displayprobleme

Das Display funktioniert nicht, es erscheint nichts auf dem Bildschirm, das Bild ist zu hell oder zu dunkel:

- Stellen Sie sicher, dass keine Energiesparoptionen aktiv sind. Einige Energiesparoptionen schalten möglicherweise das Display nach einiger Zeit dunkel bzw. ab.
- Prüfen Sie, ob die Helligkeitseinstellungen zu hell oder zu dunkel eingestellt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht abgeschaltet ist (z.B. via Tarnlicht).

Einige Pixel funktionieren nicht, sind dauerhaft hell oder dunkel bzw. zeigen die falsche oder immer gleiche Farbe an:

- Eine kleine Anzahl defekter Pixel sind bei TFT LCD Geräten nicht unüblich und gelten nicht als Defekt. Gemäß Pixelfehlerklasse II darf eine bestimmte Anzahl defekter Pixel, abhängig von der Displaygröße, jedoch nicht überschritten werden.

6.2.1.3 Akkuprobleme

Der Akku wird nicht geladen (Akku Ladeanzeige leuchtet nicht auf):

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil korrekt angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku korrekt eingesetzt wurde und die Kontakte sich korrekt berühren.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte nicht verschmutzt sind und reinigen Sie diese bei Bedarf mit geeignetem Kontaktreiniger.

Die Akkulaufzeit eines komplett geladenen Akkus wird kürzer:

- Sollte der Akku sehr oft nur teilweise geladen und wieder entladen werden, kann sich die Akkulaufzeit erheblich verkürzen. Um die Akkulaufzeit in diesem Falle zu verbessern, entladen Sie den Akku komplett und laden Sie ihn dann wieder vollständig auf.
- Bitte beachten Sie, dass Akkus im Laufe Ihres Lebens an Leistung einbüßen können. Dies ist ein normales Verhalten und nach aktuellem Stand der Technik nicht vollständig zu verhindern.

Die tatsächliche Akkulaufzeit stimmt nicht mit der Betriebssystemanzeige überein:

- Die Anzeige der Laufzeit des Betriebssystems ist nur eine sehr grobe Angabe und hängt stark von der Beanspruchung und Nutzung des Akkus ab, kann daher durchaus abweichen. Bei erheblichen Abweichungen, versuchen Sie den Akku komplett zu entladen und wieder vollständig zu laden.

6.2.1.4 Festplattenprobleme

Die Festplatte erscheint sehr langsam/langsamer als zuvor:

- Die Daten der Festplatte können stark fragmentiert sein. Benutzen Sie ein Defragmentierungsprogramm (Bestandteil von Windows) um die Dateien zu defragmentieren. Eine Defragmentierung sollte generell in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, um einer Fragmentierung vorzubeugen.

6.2.1.5 Audio Probleme

Es es keine Audiowiedergabe zu hören:

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt ist und erhöhen Sie die Lautstärke.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät weder im Standby noch im Hibernate Modus ist bzw. in einen dieser Modi eingetreten ist.
- Vergewissern Sie sich in der Windows Audiosteuerung, dass die Audiowiedergabe nicht aus- oder auf stumm geschaltet ist.
- Falls Sie externe Lautsprecher verwenden, vergewissern Sie sich, dass diese korrekt mit dem RK10 verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass alle benötigten Audiotreiber korrekt installiert sind.

Die Audiowiedergabe ist verzerrt:

- Reduzieren Sie die Lautstärke.

6.2.1.6 Netzwerk Probleme

Zugriff auf das Netzwerk ist nicht möglich:

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sowohl am RK10 als auch am Gegengerät korrekt eingesteckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration des Netzwerkkadapters mit IP-Adresse und Subnetzmaske korrekt ist und zum entsprechenden Netz auch passt.
- Vergewissern Sie sich, dass Benutzername und Passwort dem Zielnetz entsprechend korrekt sind.

6.2.1.7 WLAN Probleme

Zugriff auf das WLAN ist nicht möglich:

- Vergewissern Sie sich, dass die WLAN Option im Device Power Manager aktiviert ist und die WIFI LED blau leuchtet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration des Netzwerkkadapters mit IP-Adresse und Subnetzmaske korrekt ist und zum entsprechenden Netz auch passt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in Reichweite eines WLAN Netzes sind.

- Vergewissern Sie sich, dass die SSID des Zielnetzes sichtbar ist.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist sehr gering:

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich noch in akzeptabler Reichweite eines WLAN Netzes befinden.
- Prüfen Sie, welchen WLAN Standard das WLAN Netz unterstützt.
- Vergewissern Sie sich, dass keine Funkinterferenzen bestehen. Versuchen Sie hierzu, die Position des RK10 oder den Stromnetzanschluss zu ändern.

6.2.1.8 Bluetooth Probleme

Es kann keine Verbindung zu einem Bluetooth Gerät hergestellt werden:

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth Option im Device Power Manager aktiviert ist und die WIFI LED blau leuchtet.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth bei beiden Geräten eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Entfernung zwischen beiden Geräten nicht zu groß ist.

6.2.1.9 Energieoptionen Probleme

Standby bzw. Ruhezustand (Hibernation) werden nicht selbstständig aktiviert.

- Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden Modi aktiviert sind und eine entsprechende Time-outeinstellung für diese Modi eingestellt wurde.
- Stellen Sie sich, dass keine zusätzlich eingeschlossenen Geräte den Energiesparmodus durch ihre Einstellungen bzw. Aktivitäten blockieren.

Das Gerät lässt sich aus einem Energiesparmodus nicht mehr einschalten:

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku nicht leer ist und wechseln Sie gegebenenfalls den Akku oder verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.

6.2.1.10 Hardware Probleme

Das Gerät erkennt neu angeschlossene Geräte nicht:

- Vergewissern Sie sich, dass die BIOS Einstellungen z.B. für serielle Schnittstellen korrekt eingestellt sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Treiber korrekt installiert wurden.
- Prüfen Sie, ob Jumpereinstellungen am Gerät vorgenommen werden müssen und ob diese korrekt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabelverbindungen korrekt angeschlossen sind.

- Stellen Sie sicher, dass für externe Geräte mit eigener Stromversorgung, diese korrekt angeschlossen ist und funktioniert.

6.2.1.11 Software Probleme

Eine Software wird nicht richtig ausgeführt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Software richtig installiert wurde.
- Sollten Fehlermeldungen der Software angezeigt werden, konsultieren Sie die Dokumentation oder den Support des Softwareherstellers.
- Schließen Sie alle Anwendungen und starten Sie das RK10 neu.

6.2.1.12 Andere Probleme

Datum und/oder Zeit stimmen nicht:

- Datum und Zeit werden im BIOS gespeichert. Um Datum und Zeit zu korrigieren, gehen Sie ins BIOS Setup (siehe Kapitel „4 BIOS Setup“ auf Seite 88) oder stellen Sie die Zeit über das Betriebssystem ein.
- Sind Zeit und/oder Datum danach immer noch nicht korrekt, kann es sein, dass die BIOS Batterie leer ist und ersetzt werden muss. Die RTC kann nur vom roda Service Center getauscht werden.

6.3 Service

Im Servicefall oder bei technischen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Systemintegrator. Sollte Ihnen dieser nicht weiterhelfen können, so wenden Sie sich bitte an unser roda Service Center.

Serviceadresse:	Servicezeiten:
roda Service Center	Mo bis Do 8:30 Uhr – 12:30 Uhr
Bredenhop 20	& 13:15 Uhr – 16:30 Uhr
32609 Hüllhorst	Fr 8:30 Uhr – 12:30 Uhr
	& 13:15 Uhr – 15:00 Uhr
Tel.: +49 (0) 57 44 944 – 470	
Fax: +49 (0) 57 44 944 – 475	
E-Mail: support@roda-computer.com	

6.3.1 Servicebegleitschein

Sollte eine Reparatursendung nötig sein, so verwenden Sie hierzu bitte unseren Servicebegleitschein.

Service - Begleitschein

Bitte prüfen Sie vor der Rücksendung gründlich, ob tatsächlich ein Defekt vorliegt! Sollte unsererseits an dem eingesandten Gerät kein Fehler festgestellt werden, berechnen wir eine Test- und Bearbeitungspauschale von € 69,- netto.													
roda Service Center Bredenhop 20 D - 32609 Hüllhorst	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Absender:</td> <td style="width: 50%;">Kd.-Nr.: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Firma:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Strasse:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>PLZ/Ort:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td>Fax: <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Datum der Rücksendung: <input type="text"/></td> </tr> </table>	Absender:	Kd.-Nr.: <input type="text"/>	Firma:	<input type="text"/>	Strasse:	<input type="text"/>	PLZ/Ort:	<input type="text"/>	Tel:	Fax: <input type="text"/>	Datum der Rücksendung: <input type="text"/>	
Absender:	Kd.-Nr.: <input type="text"/>												
Firma:	<input type="text"/>												
Strasse:	<input type="text"/>												
PLZ/Ort:	<input type="text"/>												
Tel:	Fax: <input type="text"/>												
Datum der Rücksendung: <input type="text"/>													
Vom roda - Geschäftspartner auszufüllen													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> Garantiefall (Anerkennung nur mit Nachweis) <input type="checkbox"/> Kostenpflichtig </div> <p><u>Folgende Geräte werden zurückgesandt:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Anzahl</td> <td style="width: 25%;">roda-Artikel Nr.</td> <td style="width: 25%;">Rechnungs-Nr.</td> <td style="width: 35%;">Rechnungs - Datum</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table> <p>Artikel: <input type="text"/> Seriennummer: <input type="text"/></p> <p>Bitte nennen Sie hier ausführlich den Grund der Rücksendung: (defekt ist keine Fehlerbeschreibung!)</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><u>Mitgeliefertes Zubehör</u></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>Ansprechpartner für Rückfragen (+Durchwahl): <input type="text"/> eMail-Adresse des Ansprechpartners: <input type="text"/></p>		Anzahl	roda-Artikel Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungs - Datum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Anzahl	roda-Artikel Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungs - Datum										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										
Rechnungs- / und Lieferanschrift													
<p>Bitte Rechnungsanschrift angeben für eventuell anfallende Kostenvorschläge</p> <p>Firma: <input type="text"/></p> <p>Kontaktperson: <input type="text"/></p> <p>Strasse: <input type="text"/></p> <p>PLZ/Ort: <input type="text"/></p> <p>Bitte Rücklieferanschrift angeben wenn diese vom Absender abweicht.</p> <p>Firma: <input type="text"/></p> <p>Kontaktperson: <input type="text"/></p> <p>Strasse: <input type="text"/></p> <p>PLZ/Ort: <input type="text"/></p>													

Abbildung 76: Servicebegleitschein (Abbildung kann abweichen)

6.3.2 Ablauf Servicefall

Befolgen Sie im Falle einer Reparatursendung bitte folgende Schritte:

1. Laden Sie von unserer Webseite (siehe Kapitel „6.3.3 Downloads“ auf Seite 132) einen Servicebegleitschein (siehe Kapitel „6.3.1 Servicebegleitschein“ auf Seite 131) herunter.
2. Füllen Sie den Servicebegleitschein möglichst vollständig aus.
3. Versuchen Sie den Defekt oder Mangel möglichst genau zu beschreiben. Der Hinweis „Gerät defekt“ führt möglicherweise zu unnötigen Verzögerungen wegen zusätzlicher Fehlersuche.
4. Geben Sie bitte unbedingt eine Kontaktperson für eventuelle Rückfragen an.
5. Schicken Sie das Gerät möglichst in der Originalverpackung oder in einer vergleichbaren Verpackung, welche ausreichend Schutz gegen Transportschäden bietet, zum roda Service Center.

6. Achten Sie darauf, das Gerät zum Service Center zu schicken und nicht an einen unserer anderen Standorte, dies kann zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führen.

Hinweis: Halten Sie im Servicefall bitte unbedingt die Seriennummer des Gerätes bereit.

Hinweis: Der Ablauf eines Servicefalles kann im Rahmen verschiedener militärischer und ziviler Beschaffungskonzepte vom hier aufgezeigten Weg abweichen. Befragen Sie hierzu bitte die für Sie zuständige Stelle.

6.3.3 Downloads

Auf unsere Webseite www.roda-computer.com finden Sie folgende Links und Downloads:

- Updates
- Gerätetreiber
- Hilfsprogramme
- Bedienungsanleitungen
- Servicebegleitschein
- Datenblätter
- FAQ

ANHANG

Anhang

Anhang

Anhang A: Abkürzungsverzeichnis

A	Ampere (Einheit)
AC	Alternating Current
ACPI	Advanced Configuration and Power Management
APM	Advanced Power Management
BIOS	Basic Input and Output System
BT	Bluetooth
C	Celsius (Einheit)
CD	Compact Disc
CE	Conformité Européene
CISPR	Comité international spécial des perturbations radioélectriques
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor
COM	Communication Port
CPU	Central Processor Unit
DC	Direct Current
DMA	Direct Memory Access
DVD	Digital Versatile Disc
EG	Europäische Gemeinschaft
EIRP	Equivalent Isotropic Radiated Power
EN	Europäische Norm
EMV	Elektro-Magnetische Verträglichkeit
EU	Europäische Union
FCC	Federal Communication Commission
FCKW	Fluorchlorkohlenwasserstoffe
FSB	Front Side Bus
g	Gramm (Einheit)
GB	Gigabyte (Einheit)
Gbit/s	Gigabit pro Sekunde (Einheit)
GHz	Gigahertz pro Sekunde (Einheit)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GND	Ground
GPS	Global Positioning System
h	Stunde (hour)
HDD	Hard Disc Drive
HF	Hochfrequenz
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access
Hz	Hertz (Einheit)
I/O	Input/Output
IDE	Integrated Drive Electronics
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IP	Ingress Protection
IRQ	Interrupt Request
kg	Kilogramm (Einheit)
kHz	Kilohertz (Einheit)
l	Liter (Einheit)
LAN	Local Area Network
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diode
LVD	Low Voltage Directive
LWL	Lichtwellenleiter
m/W	Milli-Watt (Einheit)
mAH	Milli-Amperestunden (Einheit)

MB	Megabyte (Einheit)
MHz	Megahertz (Einheit)
MIL	Militär/militärisch
mm	Millimeter (Einheit)
ms	Millisekunde (Einheit)
NC	not connected
ODD	Optical Disc Drive
OS	Operating System
PCB	Printed Circuit Board
PCI	Peripheral Component Interconnect
PCIe	Peripheral Component Interconnect Express
POST	Power On Self Test
RAM	Random Access Memory
RF	Radio Frequency
RGB	Red Green Blue
RJ(45 bzw. 11)	Registration Jack (45 bzw. 11)
ROM	Read Only Memory
RS(232)	Recommended Standard (232)
RTC	Real Time Clock
RX	Receiver
SATA	Serial Advanced Technology Attachment
SSD	Solid State Drive
TÜV	Technischer Überwachungsverein
TX	Transceiver
UL	Underwriter Laboratories
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
USB	Universal Serial Bus
V	Volt (Einheit)
VGA	Video Graphics Adapter
W	Watt (Einheit)
WiFi	Markensynonym für WLAN
WLAN	Wireless Local Area Network
WWAN	Wireless Wide Area Network

Anhang B: Übersicht der Netzanschluss-Stecker für verschiedene Länder

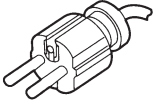
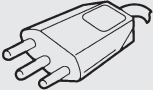
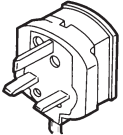
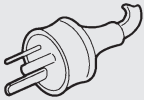
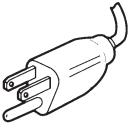
Ausführung	Land/Region	Kenndaten
	Europa	230V, 50Hz, 6A
	Schweiz	220V, 50Hz, 6A
	Großbritannien	240V, 50Hz, 6A
	Australien	240V, 50Hz, 6A
	Nordamerika	120V, 60Hz, 7A

Tabelle 61: Übersicht Netzstecker

Anhang C: Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lieferumfang	22
Abbildung 2: Frontansicht	24
Abbildung 3: Ansicht rechte Seite	26
Abbildung 4: Ansicht linke Seite	27
Abbildung 5: Rückansicht	28
Abbildung 6: Ansicht Unterseite	29
Abbildung 7: POST Bildschirm	30
Abbildung 8: Netzteil	38
Abbildung 9: Anschluss Netzteil	38
Abbildung 10: Akkuschraube lösen	40
Abbildung 11: Akku entnehmen	40
Abbildung 12: Akkuladezustand (Win 7)	42
Abbildung 13: Akkuwarnsignale konfigurieren (Win 7)	42
Abbildung 14: Tastatur QWERTY Ausführung	44
Abbildung 15: Integrierter Numerischer Tastenblock	44
Abbildung 16: Mehrfachbelegung von Tasten	47
Abbildung 17: Touchpad Benutzung	49
Abbildung 18: DVD/CD Laufwerk	51
Abbildung 19: DVD/CD einlegen	52
Abbildung 20: Notauswurfknopf	52
Abbildung 21: Express Karten	53
Abbildung 22: Express Karte einlegen	54
Abbildung 23: Touchscreen Kalibrierung	56
Abbildung 24: Austauschbare Module	58
Abbildung 25: DC-In (Industrie)	66
Abbildung 26: DC-In (MIL)	66
Abbildung 27: Serielle Schnittstelle	67
Abbildung 28: VGA (RGB)	69

Abbildung 29: Parallel Port	70
Abbildung 30: DVI/DP-DVI.....	71
Abbildung 31: PS/2	74
Abbildung 32: RJ45 LAN	75
Abbildung 33: Firewire (IEEE1394)	76
Abbildung 34: USB 3.0.....	76
Abbildung 35: USB 2.0	77
Abbildung 36: Line In	78
Abbildung 37: Line Out.....	78
Abbildung 38: Mic In	79
Abbildung 39: RJ11 Modem	80
Abbildung 40: BIOS Main Menü.....	89
Abbildung 41: Advanced Menü	90
Abbildung 42: Trusted Computer Untermenü	90
Abbildung 43: SATA Configuration Untermenü	91
Abbildung 44: Intel Rapid Start Technology Untermenü	92
Abbildung 45: USB Configuration Untermenü.....	93
Abbildung 46: IT8783 Super IO Configuration Untermenü	94
Abbildung 47: Serial Port 1 Configuration Untermenü.....	94
Abbildung 48: IT8783 H/W Monitor Untermenü	95
Abbildung 49: RF Device Control Untermenü (keine RF Geräte installiert)	96
Abbildung 50: EC Thermal Control Untermenü	97
Abbildung 51: USB Charge Control Untermenü	98
Abbildung 52: Smart Fan Function Untermenü	99
Abbildung 53: Chipset Menü	100
Abbildung 54: System Agent (SA) Configuration Untermenü.....	100
Abbildung 55: Memory Configuration Untermenü.....	101
Abbildung 56: PCH-IO Configuration Untermenü.....	101
Abbildung 57: USB Configuration Untermenü	102
Abbildung 58: PCI Express Configuration Untermenü.....	104

Abbildung 59: PCI Express Root Port 1-8.....	105
Abbildung 60: Boot Menü	107
Abbildung 61: CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Untermenü.....	108
Abbildung 62: Hard Disk Drive Drive BBS Priorities Untermenü.....	109
Abbildung 63: NETWORK Device Drive BBS Priorities Untermenü	110
Abbildung 64: Security Menü.....	111
Abbildung 65: Save & Exit Menü	112
Abbildung 66: Treiber CD Startbildschirm (Abbildung kann abweichen).....	116
Abbildung 67: Device Power Manager Taskbar Symbol	118
Abbildung 68: Device Power Manager	118
Abbildung 69: Device Power Manager WWAN und GPS im BIOS deaktiviert	119
Abbildung 70: Intel Grafikeigenschaften aufrufen	120
Abbildung 71: Intel Grafikkarte Einstellungen.....	121
Abbildung 72: Grafikkarte Menü „Display“	121
Abbildung 73: Taskbarsymbol Grafikkarte	122
Abbildung 74: Grafikkarte "Mehrere Displays"	122
Abbildung 75: Grafikkarte mehrere Displays einstellen.....	123
Abbildung 76: Servicebegleitschein (Abbildung kann abweichen)	131

Anhang D: Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: LED Beschriftung	25
Tabelle 2: Energiesparplan.....	37
Tabelle 3: ODD Optionen	51
Tabelle 4: Flexbay Module	53
Tabelle 5: Flexbay Schnittstellen	53
Tabelle 6: Übersicht Schnittstellen	55
Tabelle 7: Zubehör	57
Tabelle 8: Übersicht Komponenten	64
Tabelle 9: Touchpad	64
Tabelle 10: Netzteil	64
Tabelle 11: Akkumulatoren	65
Tabelle 12: Tastatur	65
Tabelle 13: Externer Fahrzeugadapter (optional)	65
Tabelle 14: Materialien und Recycling	66
Tabelle 15: Belegung DC-In (Industrie).....	66
Tabelle 16: Belegung DC-In (MIL).....	67
Tabelle 17: Belegung Serielle Schnittstelle (RS232 Standard)	67
Tabelle 18: Belegung Serielle Schnittstelle (RS422)	68
Tabelle 19: Belegung Serielle Schnittstelle (RS485)	68
Tabelle 20: Pinbelegung VGA(RGB).....	69
Tabelle 21: Pinbelegung Parallel Port	71
Tabelle 22: Pinbelegung DVI	72
Tabelle 23: Pinbelegung DP-DVI.....	73
Tabelle 24: Pinbelegung PS/2	74
Tabelle 25: Pinbelegung RJ45 Fast Ethernet.....	75
Tabelle 26: Pinbelegung RJ45 Gigabit Ethernet	76
Tabelle 27: Pinbelegung Firewire (IEEE1394).....	76
Tabelle 28: Pinbelegung USB 3.0	77

Tabelle 29: Pinbelegung USB 2.0	77
Tabelle 30: Line In	78
Tabelle 31: Line Out.	78
Tabelle 32: MIC In.	79
Tabelle 33: Klinkenstecker	79
Tabelle 34: RJ11 Modem.	80
Tabelle 35: MIL-STD-810G	82
Tabelle 36: IEC IP65	82
Tabelle 37: MIL-STD-461F.	83
Tabelle 38: CE	84
Tabelle 39: FCC	85
Tabelle 40: UL, TÜV	85
Tabelle 41: Ausfallsicherheit und Wartbarkeit	85
Tabelle 42: BIOS Main Menü Optionen	89
Tabelle 43: Trusted Computing Untermenü Optionen.	91
Tabelle 44: SATA Configuration Untermenü Optionen	91
Tabelle 45: Intel Rapid Start Technology Untermenü Optionen	92
Tabelle 46: USB Configuration Untermenü Optionen	93
Tabelle 47: Serial Port 0 - 3 Configuration Untermenü Optionen	95
Tabelle 48: RF Device Control Untermenü Optionen	96
Tabelle 49: EC Thermal Control Untermenü Optionen	97
Tabelle 50: USB Charge Control Untermenü Optionen	98
Tabelle 51: PCH-IO Configuration Untermenü Optionen	102
Tabelle 52: USB Configuration Untermenü Optionen	104
Tabelle 53: PCI Express Configuration Untermenü Optionen	105
Tabelle 54: PCI Express Root Port 1-8 Untermenü Optionen	107
Tabelle 55: Boot Menü Optionen	108
Tabelle 56: CD/DVD ROM Drive BBS Priorities Untermenü Optionen	108
Tabelle 57: Hard Disk Drive BBS Priorities Untermenü Optionen	109
Tabelle 58: NETWORK Device BBS Priorities Untermenü Optionen	110

Tabelle 59: Security Menü Optionen	111
Tabelle 60: Save & Exit Menü Optionen	113
Tabelle 61: Übersicht Netzstecker	136

Anhang E: Material Safety Data Sheet Akkumulator

Inklusive Zertifikat vom 23.12.2013 gemäß UN Manual of Test Criteria, Part III, Subsection 38.3 (Test T1-T8) Januar, 2013.

Hersteller und Produkt:

Hersteller	J.S Power Co., LTD
Produkt	Lithium – Ionen Akku für Rocky Serie
Kapazität	8700mAh
Volt	10,8V
Typ	Lithium – Ionen

Gefährliche Güter Einstufung:

Entsprechend der 50. Auflage der IATA Dangerous Goods Regulation vom Januar 2009 fallen Lithium – Ionen Akkumulatoren nicht in den Wirkungsbereich der Dangerous Goods Regulation, wenn die gesamt Watt Stunden Leistung 100Wh nicht übersteigt.

Model	Wh	Bemerkung
Rocky Serie	93,96Wh	Kein gefährliches Gut

Gefährdung und Giftigkeit:

Klasse	Nicht zutreffend für regulierte Klasse.
Gefährdung	Es kann zu Hitzeentwicklung kommen, wenn die Batterieanschlüsse in Kontakt mit anderem Metall kommen. Die Elektrolytlösung ist entflammbar. Im Falle von Elektrolytaustritt die Batterie unverzüglich aus dem Bereich offenen Feuers bringen.
Giftigkeit	Dämpfe brennender Akkus können zu Reizung der Augen, Haut und Atemwege führen.

Umgang und Lagerung:

Beim Verpacken der Akkumulatoren die Anschlüsse nicht in Kontakt miteinander oder mit anderen Metallen bringen. Akkumulatoren in den entsprechenden Verpackungen oder in Plastiktaschen verpacken. Einzelne Akkumulatoren nicht in der gleichen Verpackung unterbringen.
Während des Transport oder der Lagerung die Akkumulatoren vor einsickerndem Wasser schützen.

Die Akkumulatoren bei Raumtemperatur und 30 ~ 50% Ladung lagern.

Die Akkumulatoren nicht in Räumen mit einer Temperatur über 35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung oder in direkter Nähe eines Ofens oder Heizung oder hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Frost lagern.

Akkumulatoren nicht in Räumen mit elektrostatischer Ladung lagern.

Stabilität und Reaktionsfähigkeit:

Akkumulatoren nutzen eine chemische Reaktion, daher werden sie als chemisches Produkt angesehen. Ihre Leistung wird sich über einen langen Zeitraum betrachtet verschlechtern, auch wenn sie längere Zeit eingelagert werden, ohne genutzt zu werden. Sollten die normalen Nutzungsbedingungen, wie regelmäßige Entladung, Aufladung, Raumtemperatur usw. nicht im üblichen Rahmen gegeben sein, kann die Lebensdauer der Akkumulatoren verkürzt werden oder die Geräte, in welchem die Akkumulatoren genutzt werden, können durch austretendes Elektrolyt beschädigt werden.

Toxikologische Information:

Akute Giftigkeit	Oral (rat) LD50>2g/kg (geschätzt)
Reizung	Haut und Augen
Chronische Giftigkeit	Nicht spezifiziert

Ökologische Informationen:

Bei korrekter Nutzung bzw. Entsorgung stellt dieses Produkt keine Gefährdung der Umwelt dar.

Entsorgung:

Entsorgen Sie die Akkumulatoren entsprechend der lokalen Bestimmungen.

Transport Informationen:

Alle Lithium, Lithium – Ionen und Lithium Polymer Zellen und Batterien müssen entsprechend des „UN Manual of Tests and Criteria, Part III, Subsection 38.3 (Test T1-T8) 2013“ getestet werden.

Siehe Gefährliche Güter Einstufung. Der Akkumulator kann mit dem Flugzeug transportiert werden.

Jede Person, welche Akkumulatoren für den Transport vorbereitet oder transportiert, muss entsprechend ihrer Verantwortlichkeit angewiesen sein (UN3480, UN3481 Packing Instruction).

Behördliche Informationen:

Die internationalen Regulierungen bezüglich dem Transport wieder aufladbarer Lithium – Ionen Akkumulatoren (kommerziell und Fracht) werden hauptsächlich durch folgende Festlegungen bestimmt.

Internationale Konventionen	<p>*Air – IATA (International Air Transport Association) Dangerous Goods Regulations (DGR) 54th Edition Effective January 2013.</p> <p>* Air – ICAO (International Civil Aviation Organisation) Technical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air.</p> <p>*Sea – IMDG (International Maritime Dangerous Goods) regulations.</p> <p>*Land – ADR (Straße), RID (Schiene)</p>
Internationale Konventionen	<p>United Nations „Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests Criteria, Part III, Subsection 38.3, (Tests T1-T8) 2006“.</p> <p>United Nations „Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations“,</p> <p>United Nations „Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests Criteria“.</p>
USA	<p>„Code of Federal Regulations (49CFR Ch. 1 & 173-185)“.</p> <p>IATA and ICAO Provision A45 und IMO Special Provision 188.</p>

IATA T1-T8

Nr.	Gegenstand	Ergebnis
T1	Höhe Simulation	Bestanden
T2	Temperatur Test	Bestanden
T3	Vibration	Bestanden
T4	Schock	Bestanden
T5	Externer Kurzschluss	Bestanden
T6	Stoß/Schock	Bestanden
T7	Überladung	Bestanden
T8	Erzwungene Entladung	Bestanden